

取付説明書



アルパイン シートカバー

AS-SC02PRA-BF5 AS-SC02PRA-BF7

車 種	年 式	型 式
プリウスα	H23/5 ～現在	ZVW40W・41W

平成24年5月現在のものです。5月以降の車両は変更されている場合があります。

1

目次

1. 目次	1
2. 必要工具	1
3. 構成部品	2
4. 注意事項	3
5. 取付要領	4
運転席・助手席	4
車両部品の取り外し	4
ヘッドレストカバーの取り付け	4
座面カバーの取り付け	5
背面カバーの取り付け	6
2列目シート	7
車両部品の取り外し	7
ヘッドレストカバーの取り付け	7
アームレストカバーの取り付け	8
座面カバーの取り付け	8
背面カバーの取り付け	10
3列目シート（AS-SC02PRA-BF7の場合）	11
車両部品の取り外し	11
座面カバーの取り付け	11
背面カバーの取り付け	13
ヘッドレストカバーの取り付け	13
車両部品の復元	13
取り付け後の確認	13

2

必要工具


プラスドライバー、12mm レンチ、マスキングテープ

シートカバーの裏側に座席に対応するナンバータグがついておりますので、参考にして装着してください。

また装着前に全てのシートカバーが揃っていることを確認してから、装着をおこなってください。


■運転席・助手席カバー

タグ	名称	数量
① (運転席)	背面カバー	1
	座面カバー	1
	ヘッドレストカバー	1
② (助手席)	背面カバー	1
	座面カバー	1
	ヘッドレストカバー	1

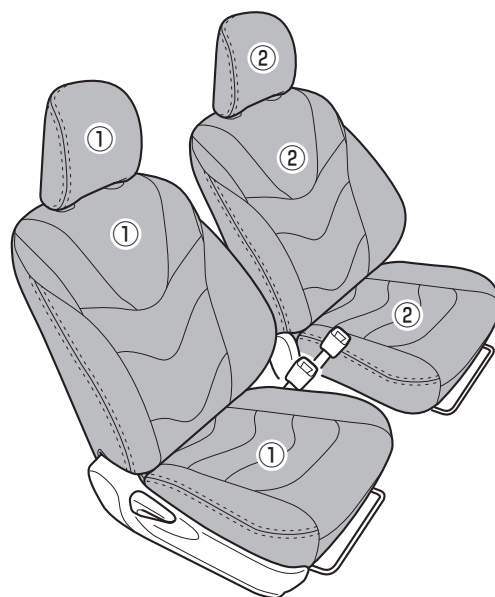

■2列目カバー（AS-SC02PRA-BF5の場合）

タグ	名称	数量
③ (右席)	背面カバー	1
	座面カバー	1
	ヘッドレストカバー（右）	1
	アームレストカバー	1
④ (左席)	背面カバー	1
	座面カバー	1
	ヘッドレストカバー	1
⑤(右席)	ヘッドレストカバー（中央）	1

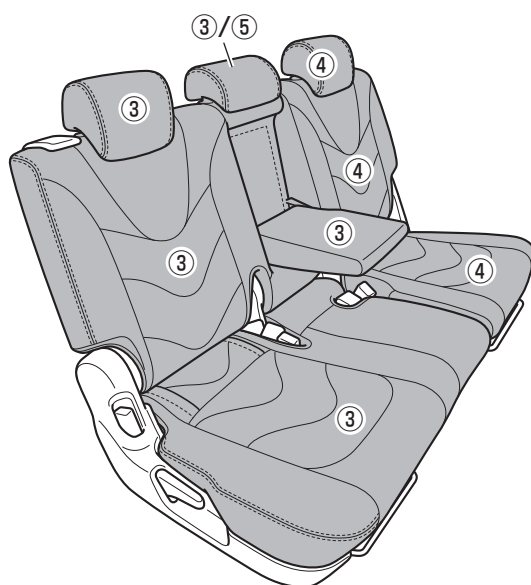


■2列目カバー（AS-SC02PRA-BF7の場合）


タグ	名称	数量
③ (右席)	背面カバー	1
	座面カバー	1
	ヘッドレストカバー（右）	1
	ヘッドレストカバー（中央）	1
	アームレストカバー	1
④ (左席)	背面カバー	1
	座面カバー	1
	ヘッドレストカバー	1

■3列目カバー（AS-SC02PRA-BF7の場合）

タグ	名称	数量
⑤ (右席)	背面カバー	1
	座面カバー	1
	ヘッドレストカバー	1
⑥ (左席)	背面カバー	1
	座面カバー	1
	ヘッドレストカバー	1

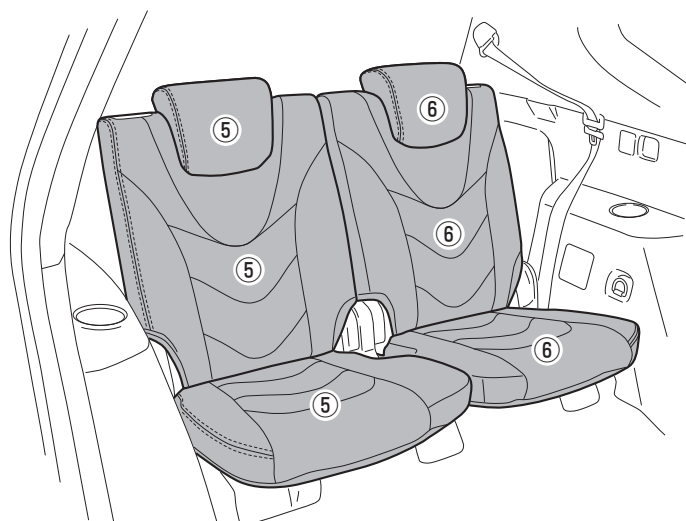

■その他



スポンジクリーナー× 1



ヘラ× 1



S 字フック× 8

4

注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

■シートカバー装着の注意事項

- 本製品は装着後のフィット感とデザインを重視して制作しているため、装着するときにきつく感じられます。シートカバーを装着するにはシート本体とシートカバーのラインを合わせて、カバー全体に均一な力をかけて行うようにしてください。
- 引っ張り強度の検査を行っておりますが、過度の力がかかると破れたり破損したりする可能性がありますので、十分注意して装着してください。説明書の手順にしたがい、丁寧にゆっくりと調整しながら装着することをおすすめします。
- シートカバーを保存・取り出し・装着する際、周りにこすったり油などで汚れたりする可能性がありますので十分注意してください。また、車から出ている鋭利な個所でシートカバーを引っかけて破ったり、手などにケガをするおそれがありますので十分注意してください。
- 装着の際は長時間ルームライト等をつけて作業せず、ライト類を消してから作業を行ってください。
- 本製品は特種縫製によりサイドエアバック対応となっているため、他の個所に比べて縫製糸が切れやすくなっております。装着の際には十分注意してください。また正しく装着されていないとエアバックが正常に作動しない場合がありますのでご注意ください。

■シートカバーの取り扱い方法

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や新聞等の印刷物を長時間接触させると本製品に色移りや粘着が生じる場合があります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じることがあります。
- 火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正しく装着をしたときに生地が伸び、シワを解消することができますが、まれに跡がのこる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 角がとがっているような鍵、キーホルダー等の鋭利なもので生地を傷めるおそれがありますので十分注意してください。

■シートカバーのお手入れ方法

- 普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュース類をこぼした場合など、汚してしまった場合は、すぐに拭きとってください。長時間放置すると汚れやシミがとれなくなってしまうます。
- 軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のスポンジクリーナーを使用してください。あまり強くこすると生地を傷める原因となりますので注意してください。
- シンナー等の有機溶剤や本革用クリーナーは生地の表面を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。


運転席・助手席 ※説明は運転席ですが、助手席も同様です。

■車両部品の取り外し

下図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。


注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。

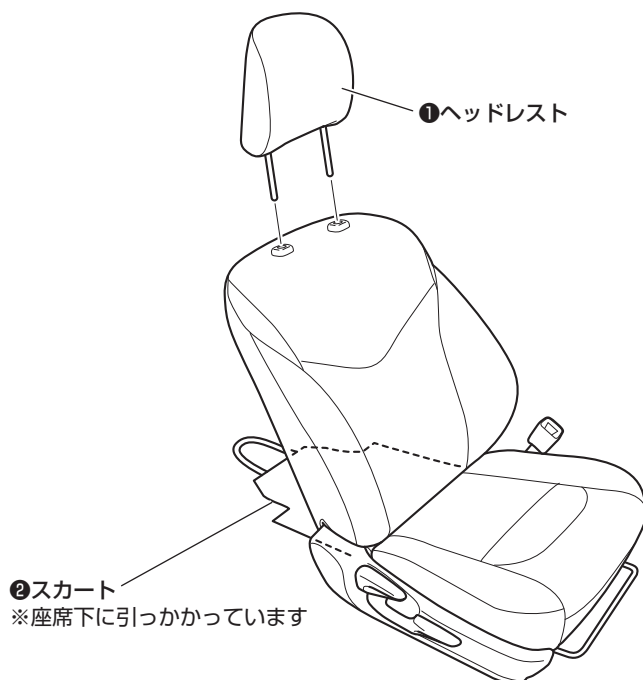
■ヘッドレストカバーの取り付け


- ① ヘッドレスト本体をつぶしながら、ヘッドレストカバーをかぶせます。（U字フックの方が後ろになります）


注意


- ファスナーの部分が中に入り込まないように注意してください。
- ヘッドレストの形状にあわせて整えてください。

- ② ファスナーを交差させて貼り合わせます。
 ③ 図のように、U字フックに引っかけて固定します。（カチッと音がするまで押し込んでください。）


①

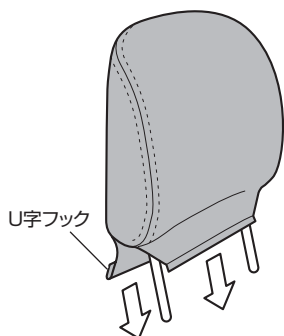


②

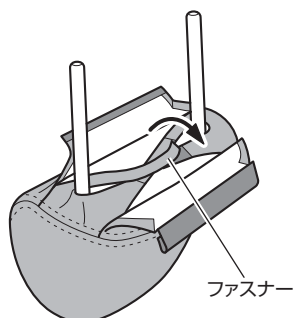

③

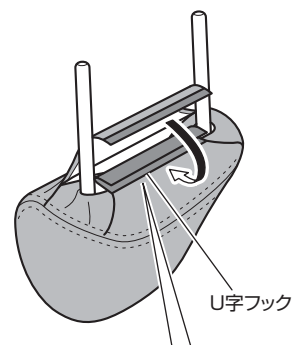


<側面図>

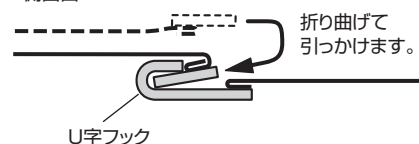

■座面カバーの取り付け


- ① 座面カバーをシート形状に合わせてかぶせ、先端を座面の後ろへ押し込みます。
- ② 両脇のベルトをサイドカバーの中に通し、シートの後ろへ引き出します。
- ③ 両脇の端を付属のヘラで押し込みます。

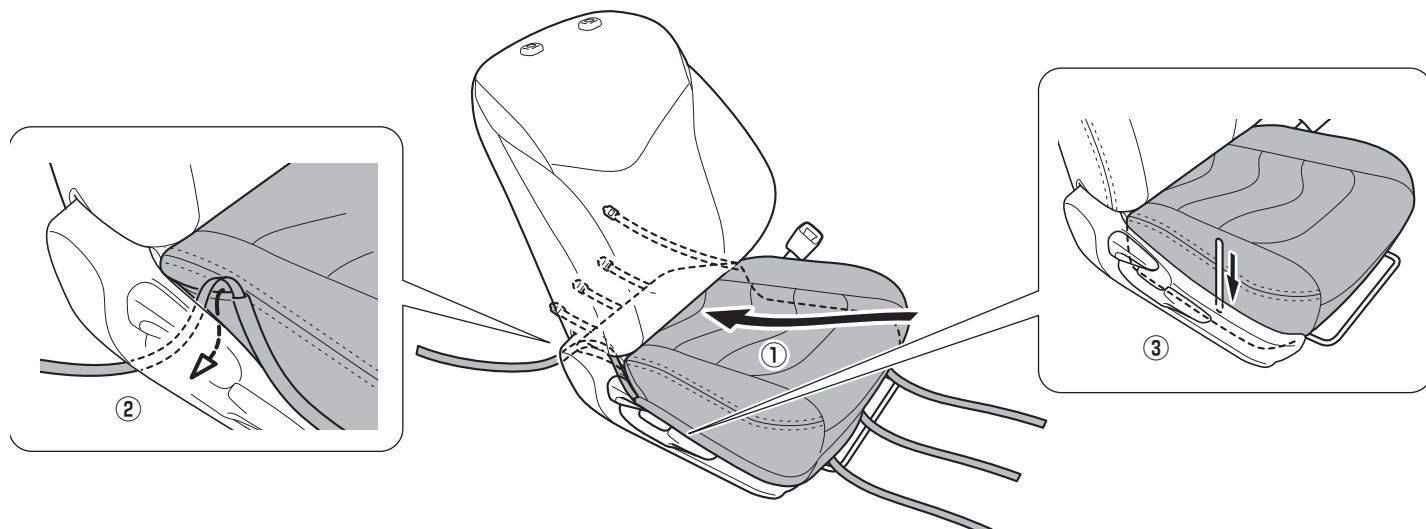

- ④ 両脇のベルトをバックルに通して締め込みます。余ったベルトは縛って固定します。




- ⑤ 前側のベルト3本をシートの下から後ろへ引き出します。
- ⑥ 引き出した3本のベルトを後ろ側のバックルに通して締め込みます。余ったベルトは縛って固定します。
- ⑦ ファスナーで配線を固定します。

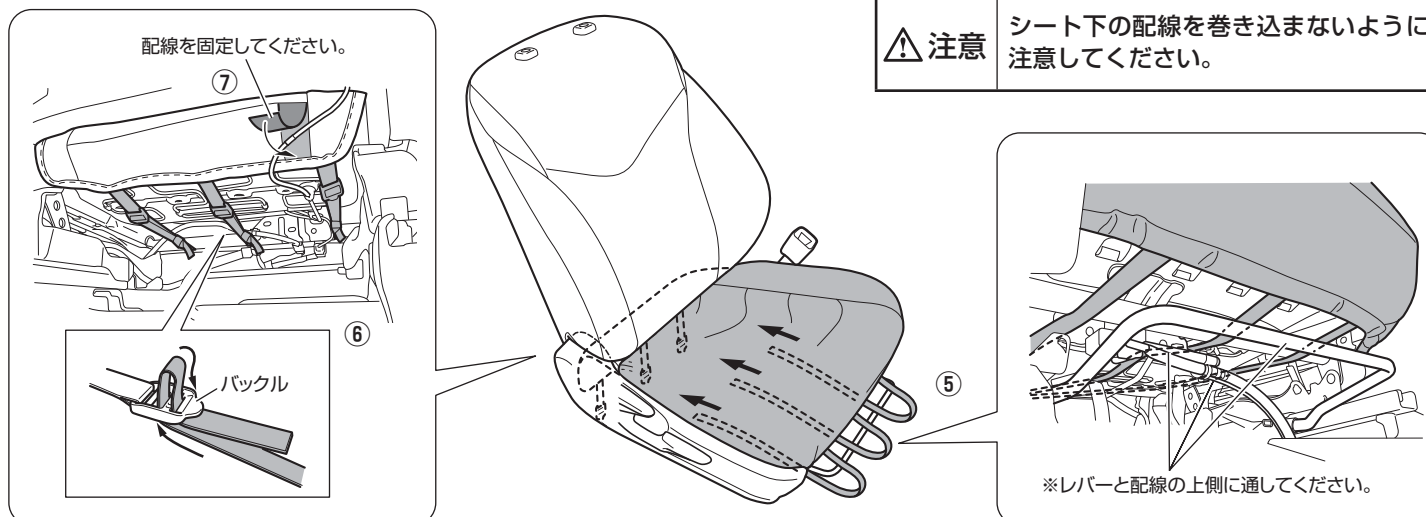

■背面カバーの取り付け


- ① 背面カバーのファスナーをあけて、シート形状に合わせてかぶせます。
- ② ヘッドレスト部のカバーを背面カバーの上に出します。
- ③ 背面カバーを下方向へ何度か引っ張ってシート形状になじませ、先端を座面の後ろへ押し込みます。
- ④ 取り外したスカート部分を上側に折り、両脇のファスナーを少し下げてスカート部を背面カバー内に収納します。背面にポケットがある場合は、ゴムフックを背面のポケットに入れます。
- ⑤ 後ろに押し込んだ部分と背面部分をファスナーで固定します。
ゴムがついている方はS字フックを取り付け、座面下側のフレームに引っかけて固定します。
- ⑥ 両脇のファスナーを下まで閉めます。
- ⑦ 背面カバーのゴムフックを、取り外したゴムフックと同じ位置に引っかけます。
- ⑧ ファスナーの端をカバーの中に入れ込みます。
- ⑨ 取り外した部品を復元します。

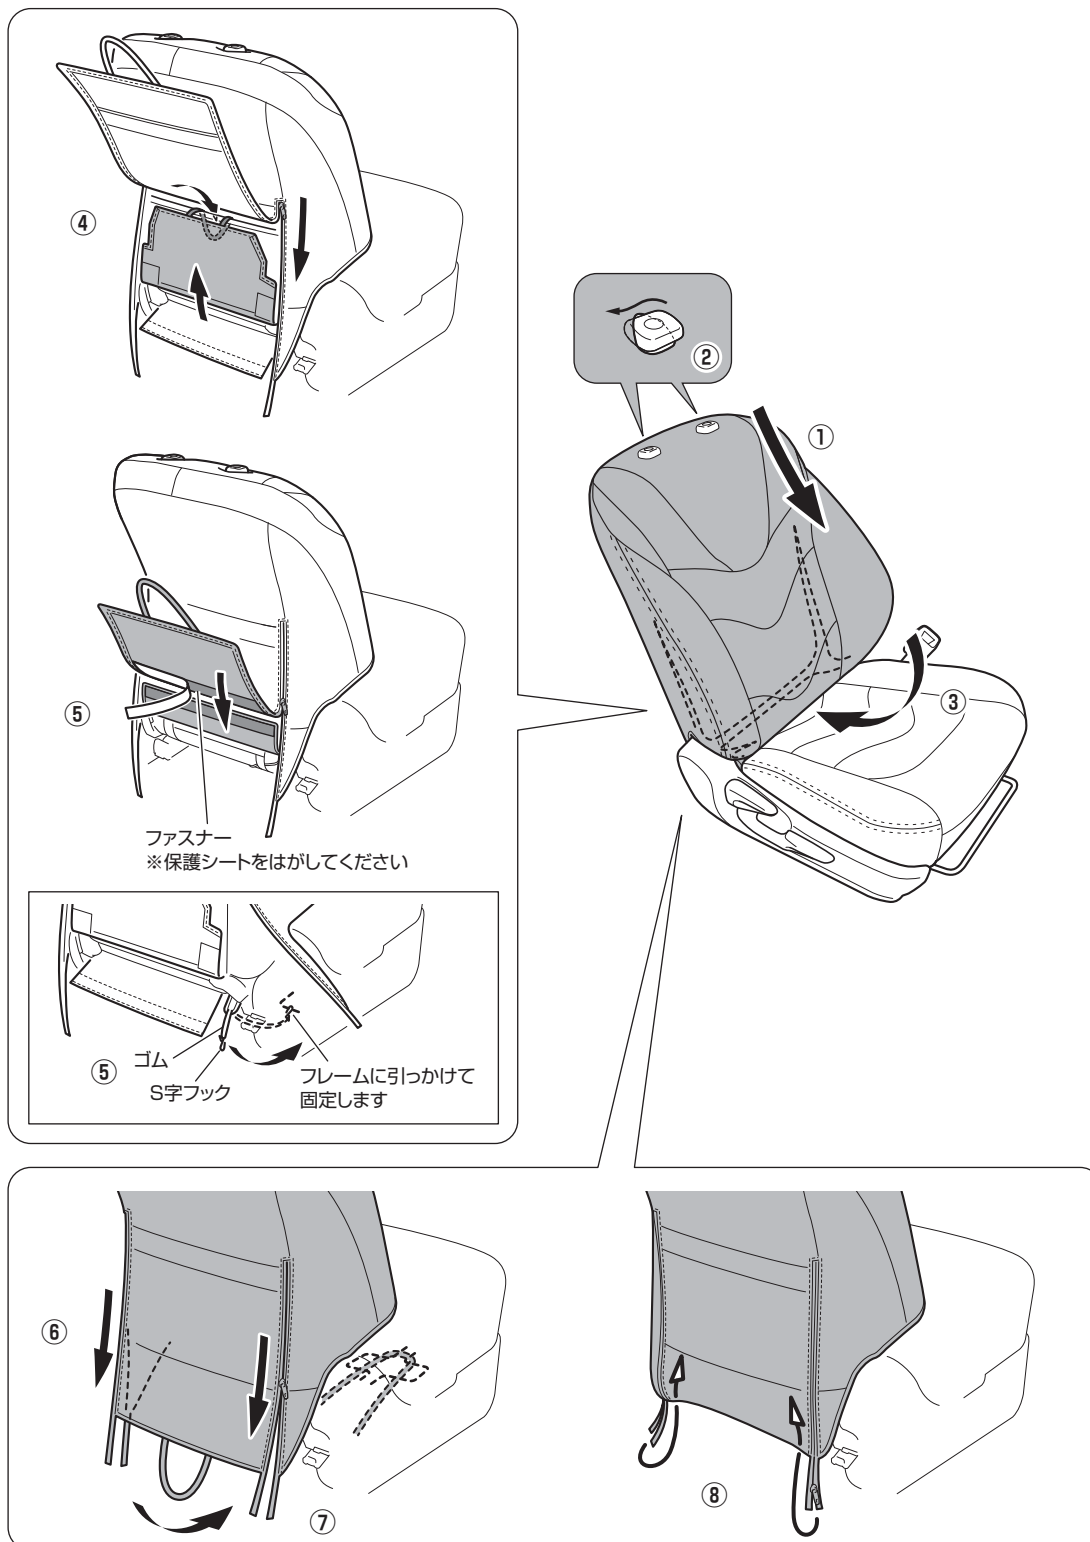

2列目シート ※説明は右席ですが、左席も同様です。

■車両部品の取り外し

下図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

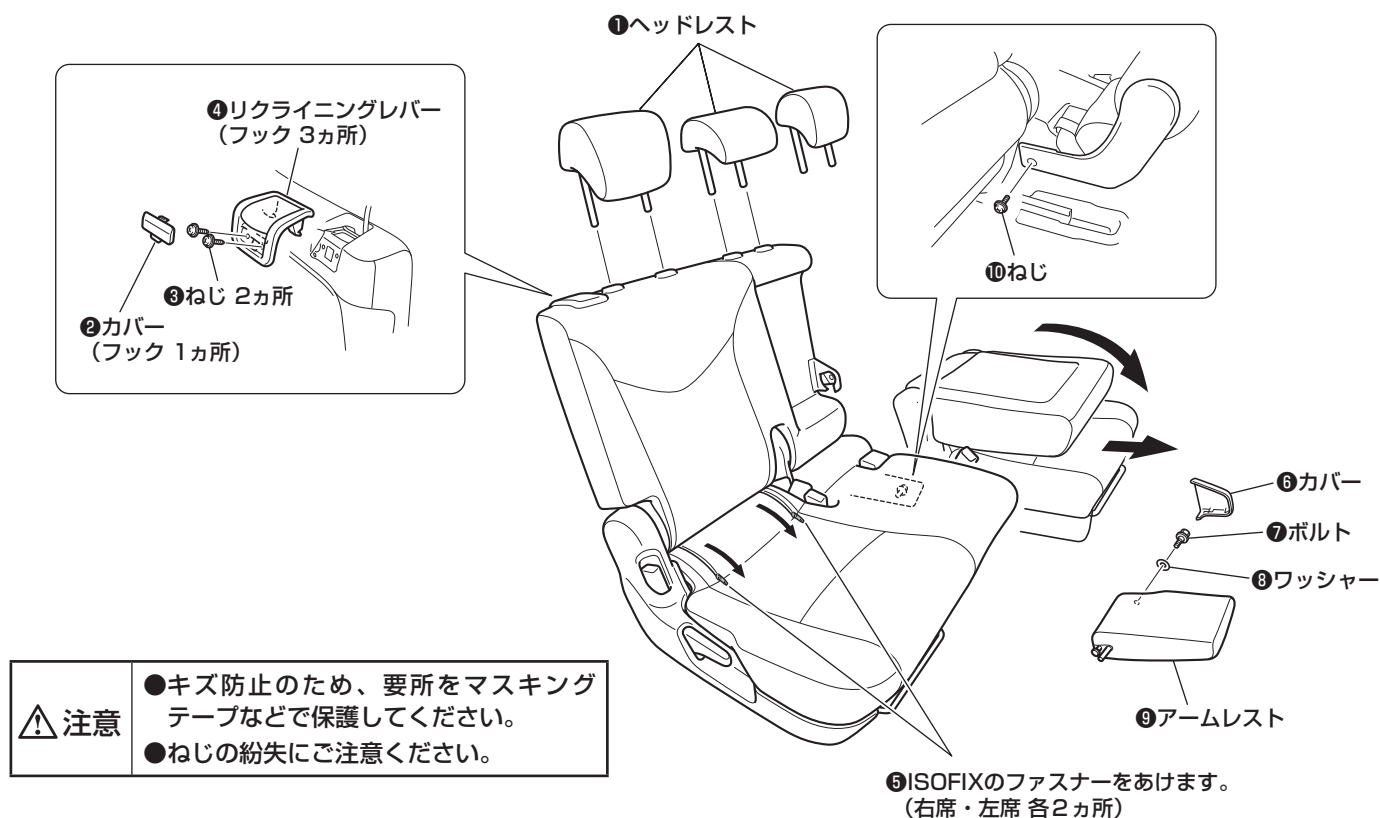




■ヘッドレストカバーの取り付け

- ① ヘッドレスト本体をつぶしながら、ヘッドレストカバーをかぶせます。


- 注意** ●ファスナーの部分が中に入り込まないように注意してください。
●ヘッドレストの形状にあわせて整えてください。

- ② ファスナーを交差させて貼り合わせます。

- ③ 図のように、U字フックに引っかけて固定します。(カチッと音がするまで押し込んでください。)

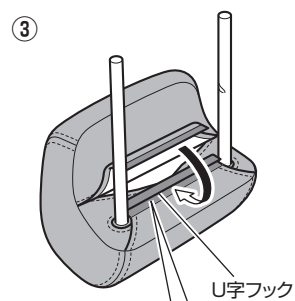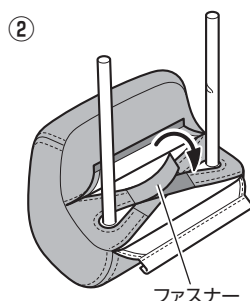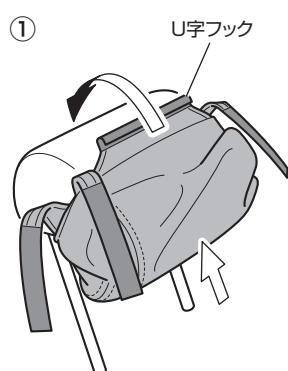

<側面図>



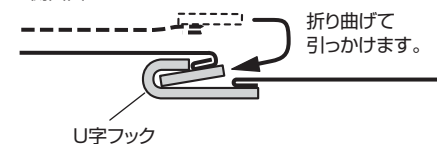


■アームレストカバーの取り付け

- ① 形状に合わせてかぶせます。
- ② アームレストカバーの穴にアームレストのバーを通します。

⚠ 注意 カバーを破損しないように注意してください。

- ③ ファスナーを貼り合わせます。
- ④ 図のように、U字フックに引っかけて固定します。（カチッと音がするまで押し込んでください。）

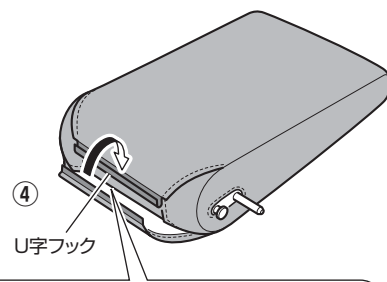
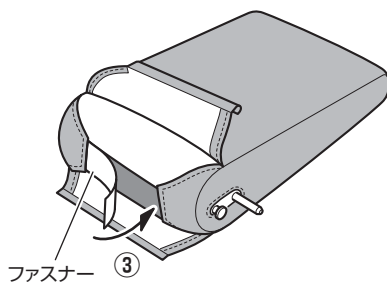
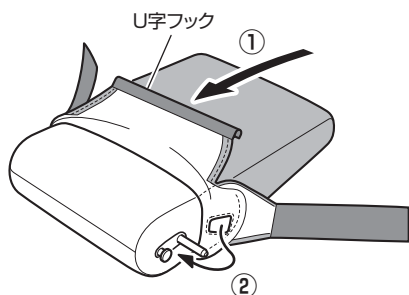


<側面図>




■座面カバーの取り付け

- ① 座面カバーをシート形状に合わせてかぶせ、先端を座面の後ろへ押し込みます。
- ② 両脇のベルトをサイドカバーの中に通し、シートの後ろへ引き出します。
- ③ 両脇の端を付属のヘラで押し込みます。

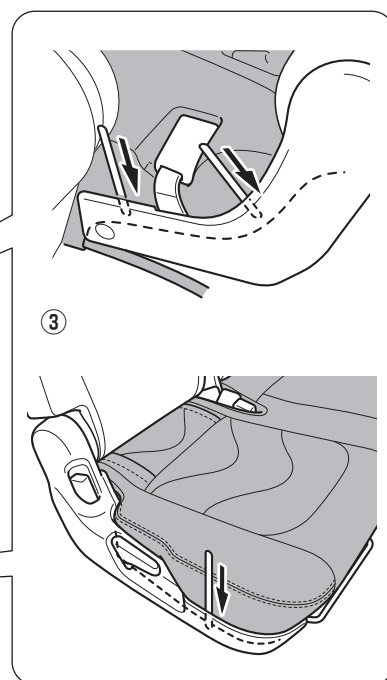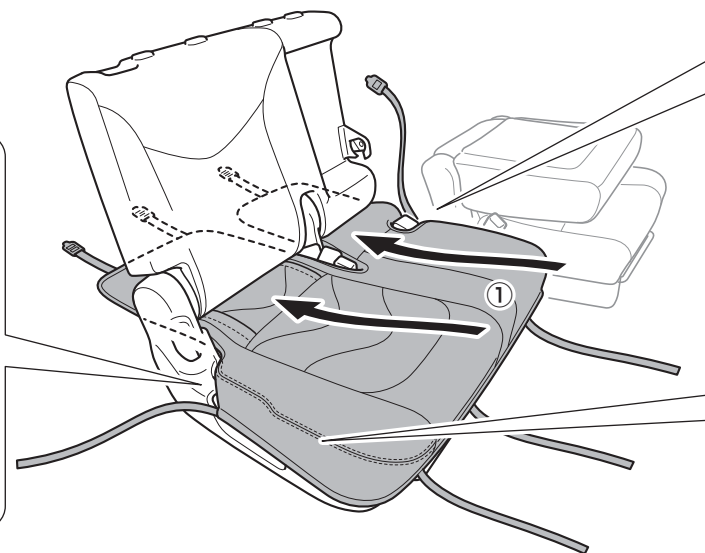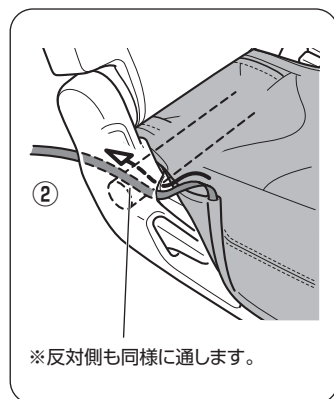

- ④ 後ろに押し込んだ部分を上に上げて、両脇のベルトをバックルに通して締め込みます。余ったベルトは縛って固定します。

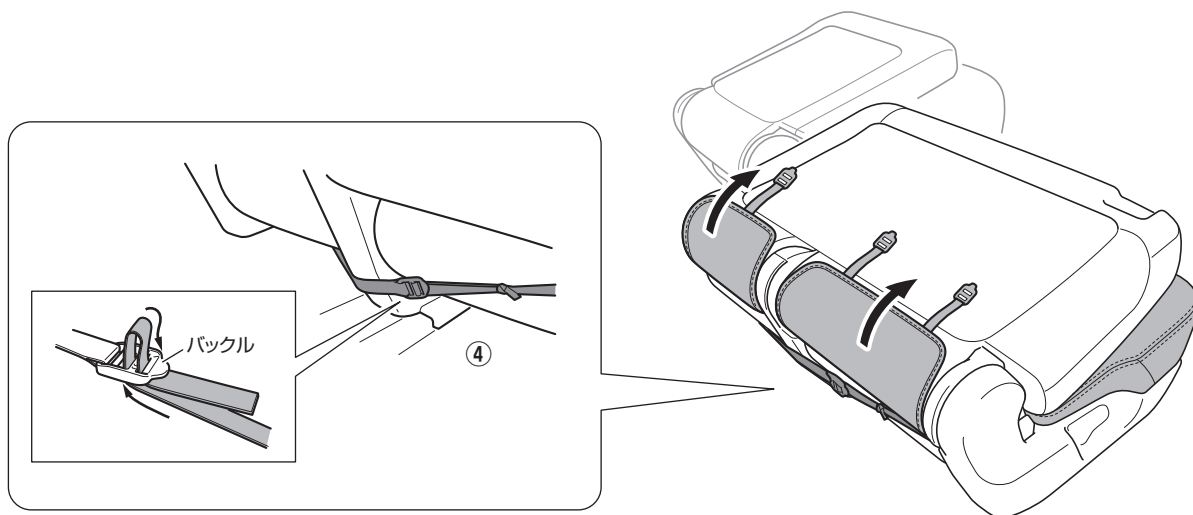


- ⑤ 前側のベルト3本をシートの下から後ろへ引き出します。

- ⑥ 引き出した3本のベルトを後ろ側のバックルに通して締め込みます。余ったベルトは縛って固定します。

⚠ 注意 チャイルドシートフックが見えていることを確認してください。

- ⑦ シートベルトキャッチをゴムの中に通して固定します。

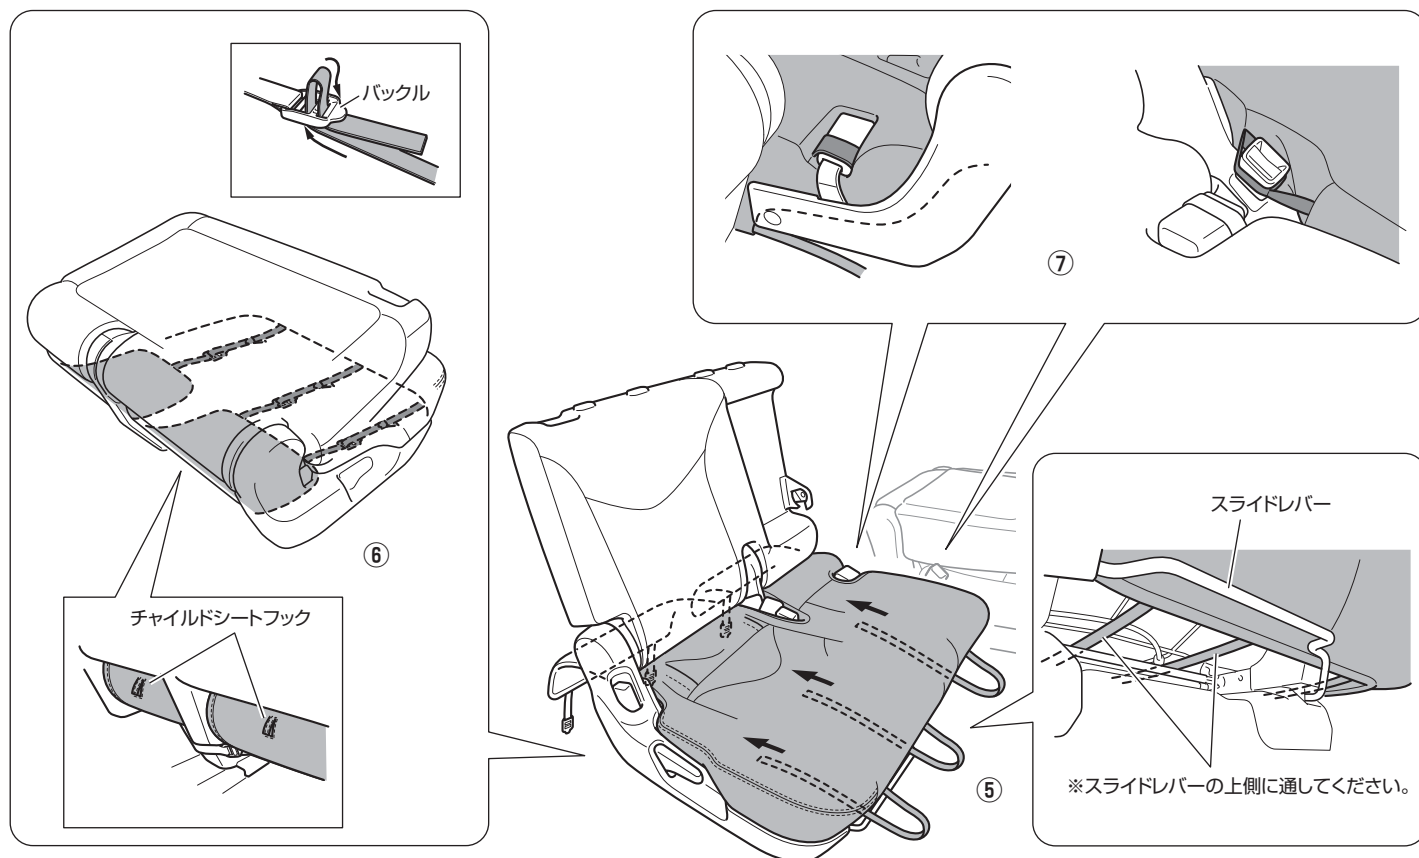

■背面カバーの取り付け

- ① ファスナーをあけて、背面カバーをシート形状に合わせてかぶせます。



シートベルトがシートカバーの中に入らないようにしてください。

- ② ヘッドレスト部のカバーを背面カバーの上に出します。


- ③ アームレストのステーをカバーの穴に通します。



カバーを破損しないように注意してください。

- ④ 背面カバーを下方向へ何度か引っ張ってシート形状になじませ、先端を座面の後ろへ押し込みます。

- ⑤ リクライニングレバー部を元に戻し、背面カバーの端をリクライニングレバー部の中に押し込みます。

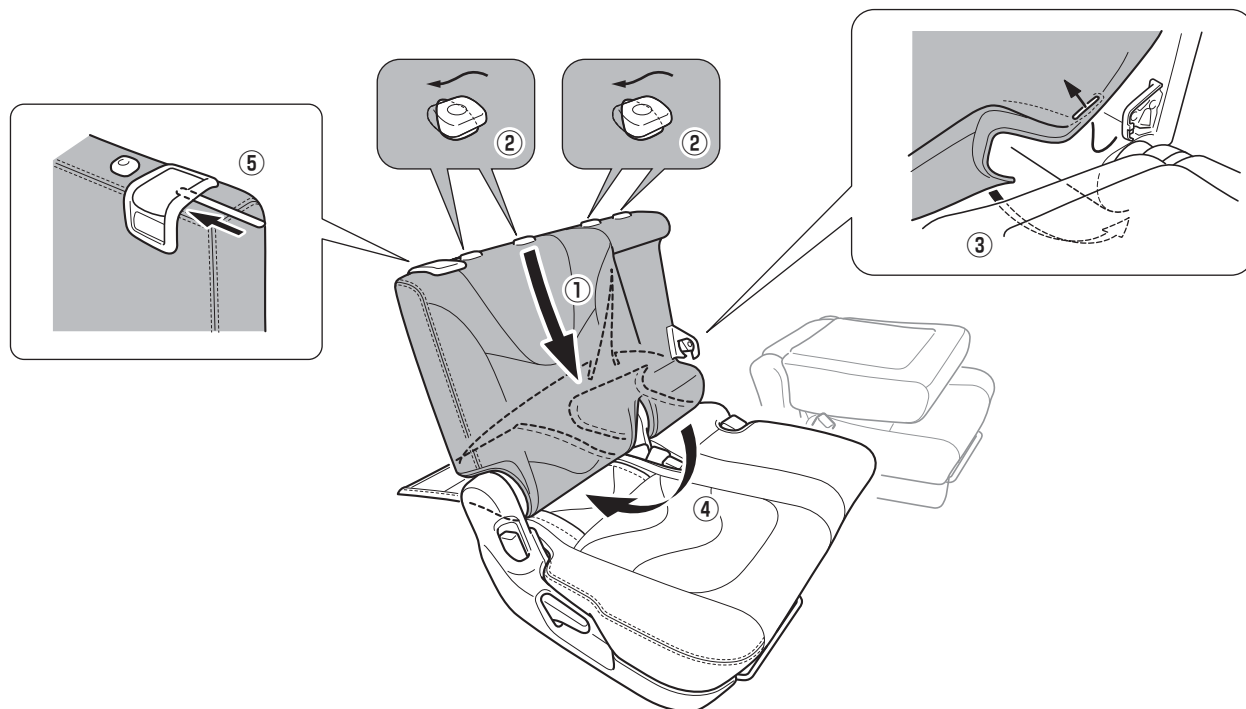



- ⑥ 後ろに押し込んだ部分をシート形状に合わせて引っ張り込み、カバー背面側とファスナーで固定します。



座面とのラインがずれていないことを確認してください。

- ⑦ ファスナーを閉め、ファスナーの先端を背面カバーの中に折り込みます。


- ⑧ 取り外した部品を復元します。

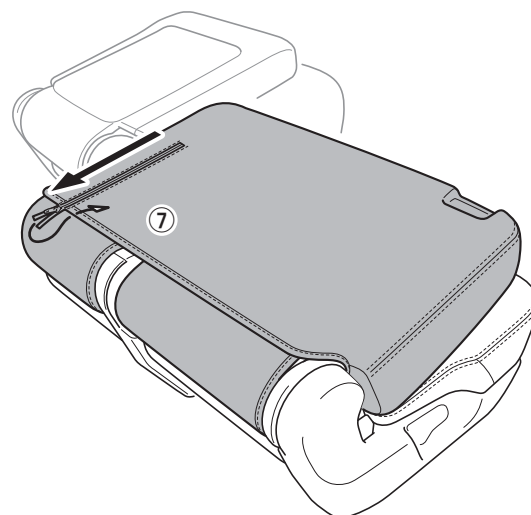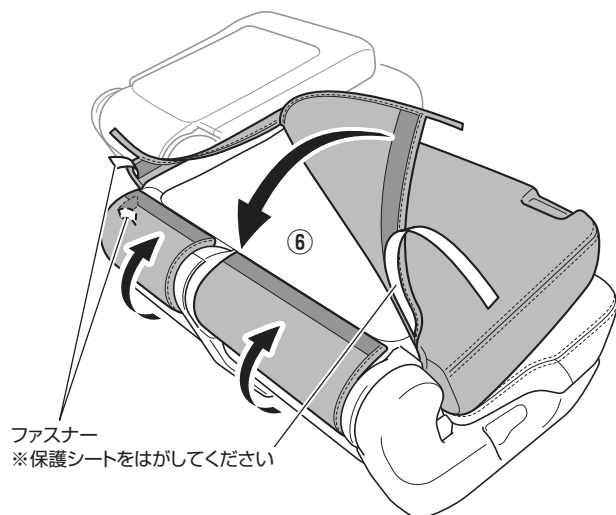

■車両部品の取り外し


下図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠ 注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじの紛失にご注意ください。
--------------------	---

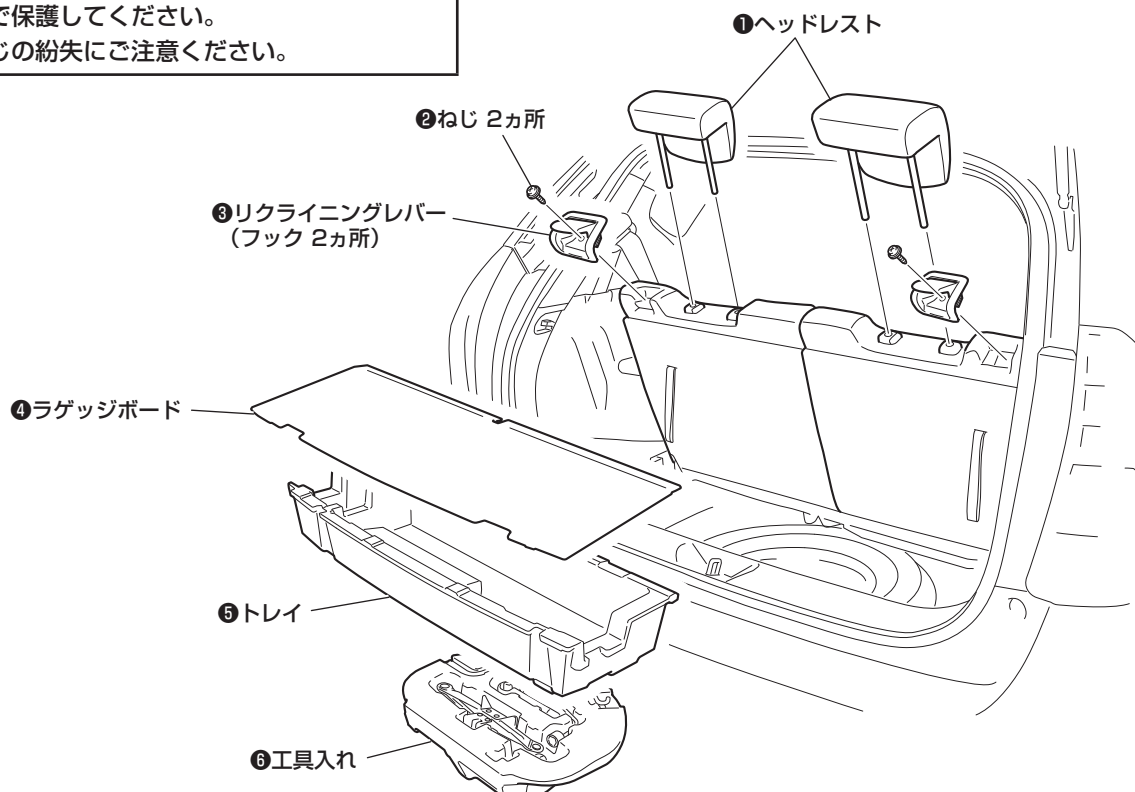


■座面カバーの取り付け


- ① 座面カバーをシート形状に合わせて角までしっかり押し込み、先端を座面の後ろへ押し込みます。
- ② 座面カバーの側面を座面の後ろへ押し込みます。

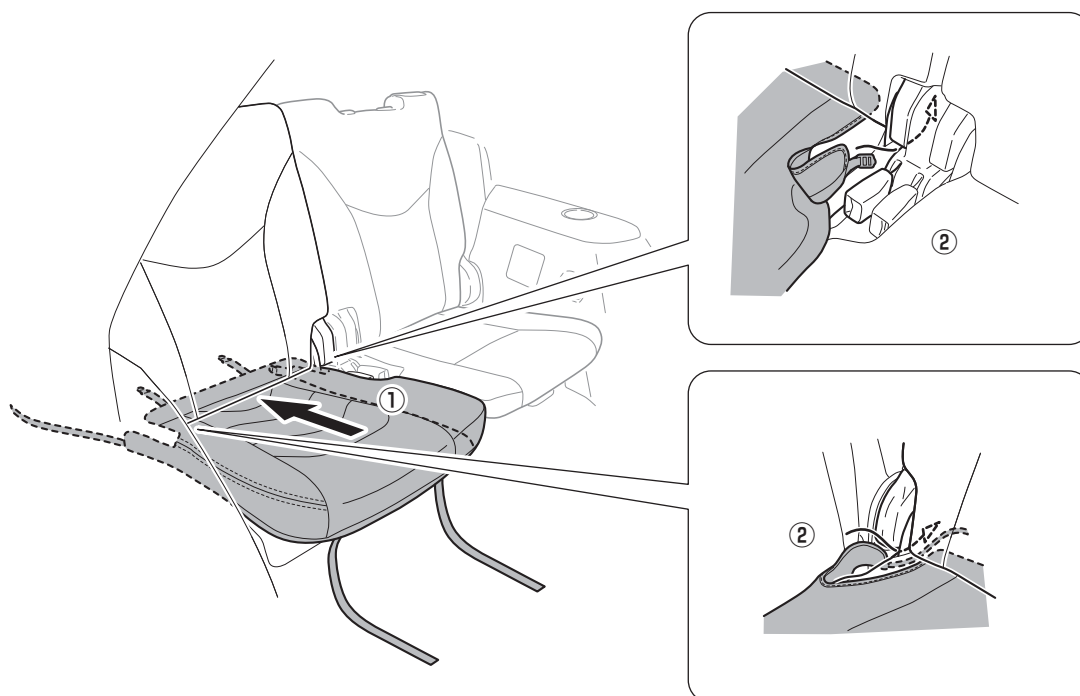

- ③ シートを倒し、押し込んだ側面部分をシート形状に合わせてファスナーで固定します。
- ④ 側面部分のベルトをバックルに通して締め込みます。余ったベルトは縛って固定します。

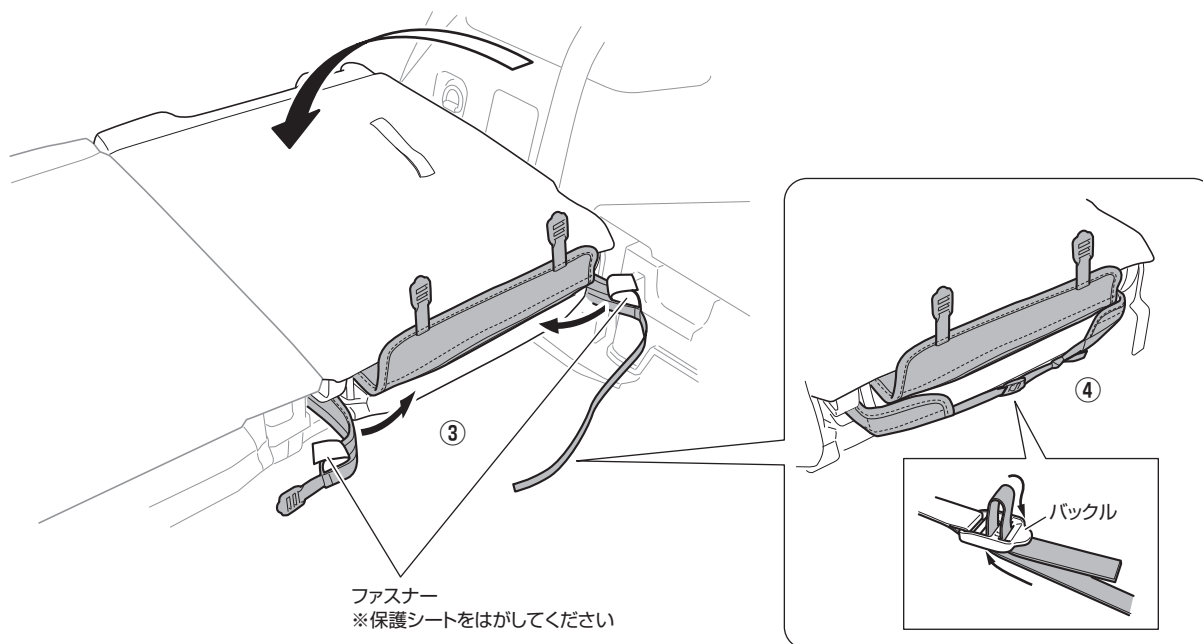

- ⑤ 前側のベルト2本をシートの下から後ろへ引き出します。
- ⑥ 引き出した2本のベルトを後ろ側のバックルに通して締め込みます。余ったベルトは縛って固定します。

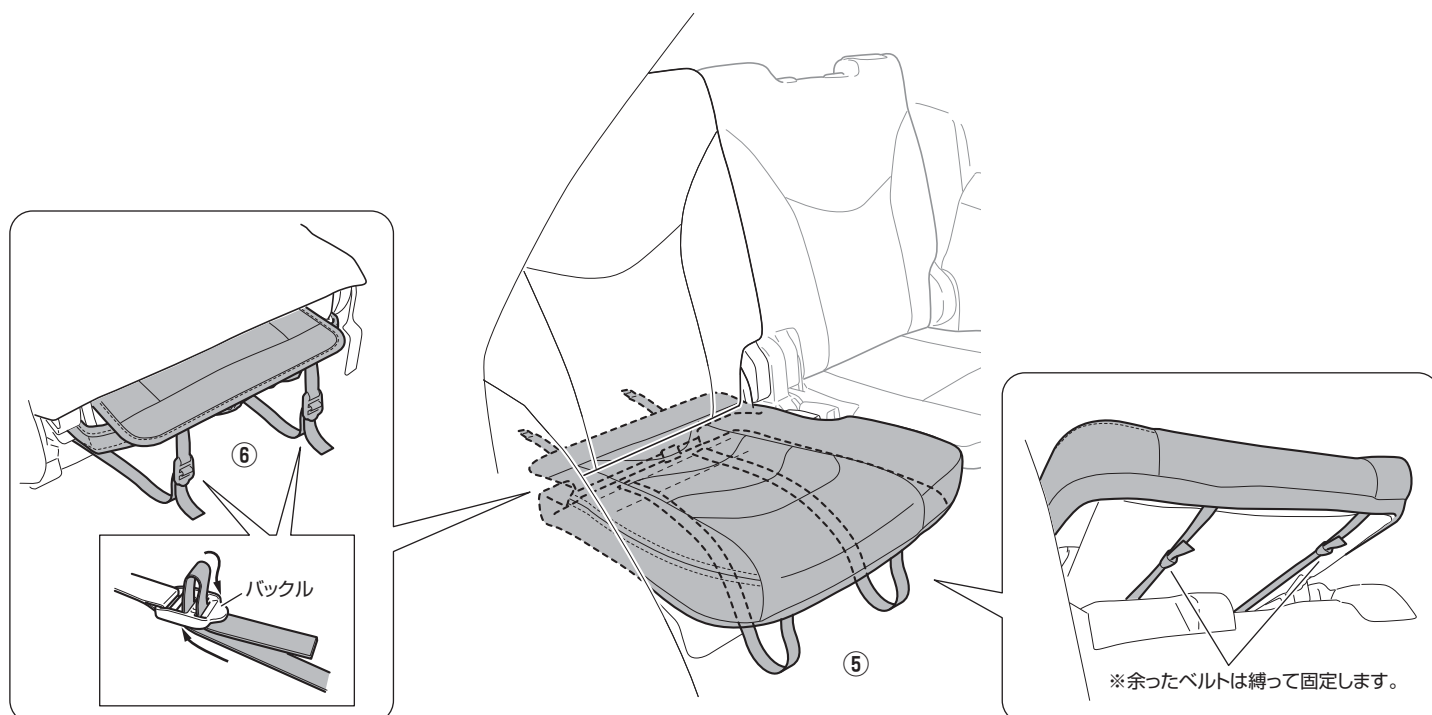


■背面カバーの取り付け

- ① 背面カバーをシート形状に合わせてかぶせ、ベルトを穴から出します。
- ② ヘッドレスト部のカバーを背面カバーの上に出します。
- ③ 背面カバーの先端を座面の後ろへ引き込み、カバー背面側とファスナーで固定します。

⚠ 注意 座面とのラインがずれていないことを確認してください。

- ④ リクライニングレバー部を元に戻し、背面カバーの端をリクライニングレバー部の中に押し込みます。
- ⑤ 取り外した部品を復元します。

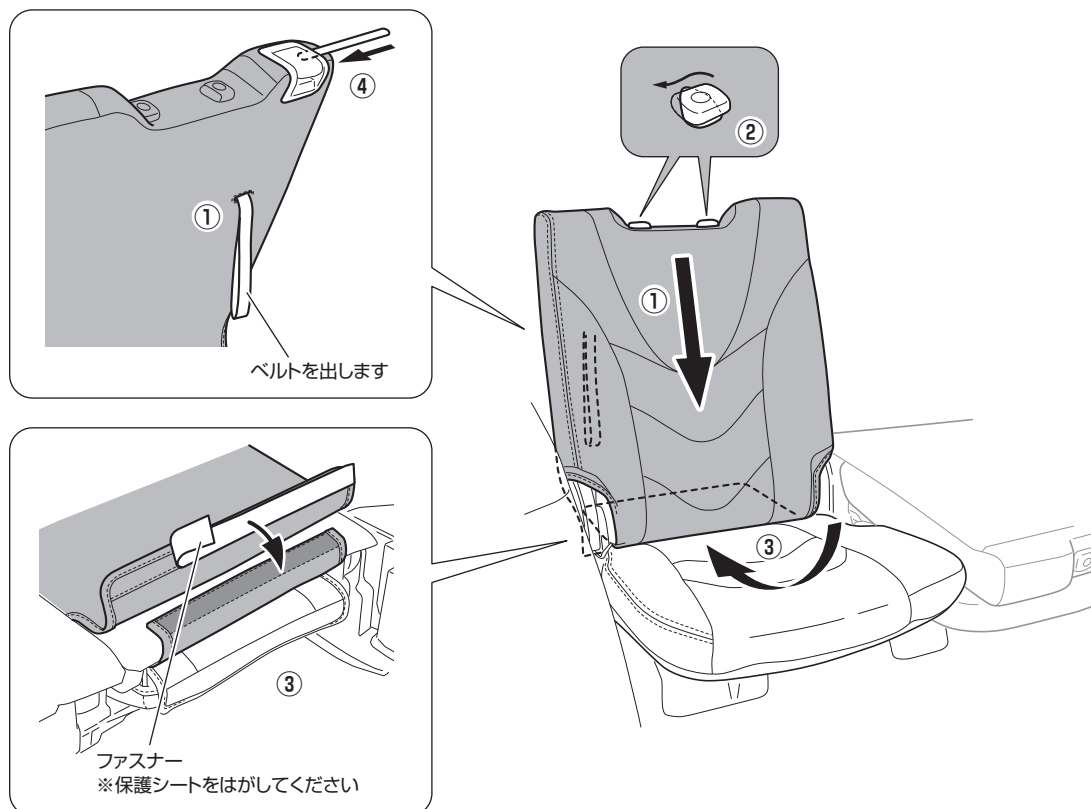

■ヘッドレストカバーの取り付け

7ページを参照して2列目シートと同様に取り付けてください。

車両部品の復元

取り外した車両部品を元通りに復元します。

取り付け後の確認

以下の項目を参照して、正しく装着されていることを確認してください。

正しく装着されていない場合は、取り付け手順を見直して再度取り付けを行ってください。

- 取り外した部品は元通りに復元してある
- アームレスト、ヘッドレスト、リクライニングなどの可動部が問題なく動く
- ファスナー、ベルトなどの固定部がしっかりと固定されている
- シートカバーにシワができていない
- 座面カバーと背面カバーのラインがずれていない