

取付説明書




アルパイン
7型SDナビゲーション用アップグレードキット

車 種	年 式	型 式
フリード (マイナーチェンジ前)	H20/5 ～ H23/10	GB3・4
フリード (マイナーチェンジ後)	H23/10 ～ 現在	GB3・4
フリード ハイブリッド	H23/10 ～ 現在	GP3
フリード スパイク	H22/7 ～ 現在	GB3・4
フリード スパイク ハイブリッド	H23/10 ～ 現在	GP3

平成26年5月現在のもので、5月以降の車両は変更されている場合があります。


ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱い、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1	構成部品				※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
2DINパネル	オーディオ変換コネクター	パーキングブレーキ延長コード	リバース延長コード	圧着コネクター	
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	 ×2	
クッションテープ (2DINパネル用)	取付ブラケット (L・R)	タッピングねじ (M4×15)	なべ小ねじ (M5×15)	取付説明書一式	
 ×1	 各×1	 ×4	 ×2	 ×1	

2	必要工具
プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ	


3	取付概要
---	------

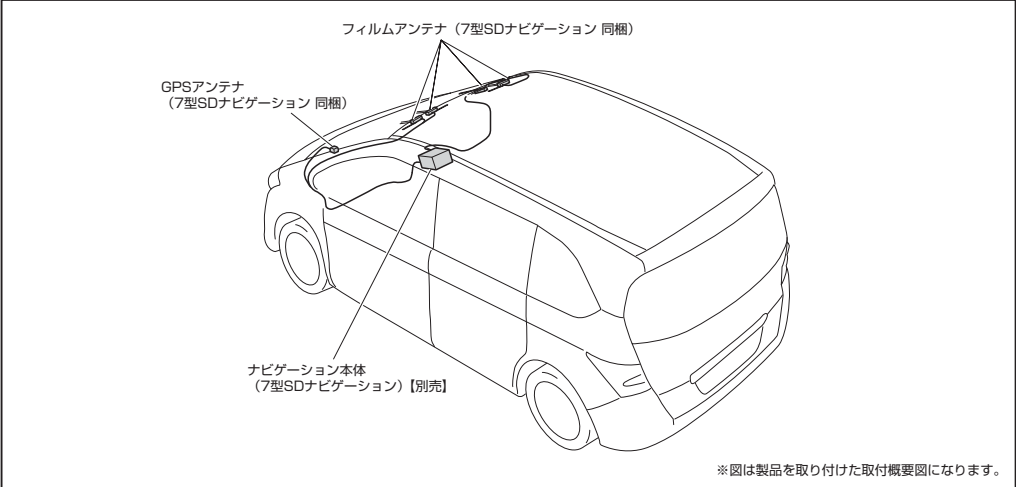

アルパイン マーケティング株式会社 Printed in Japan 68M12311J92-A

4 接続図


(誤接続を防ぐために、接続するごとに  に✓点をつけてください)

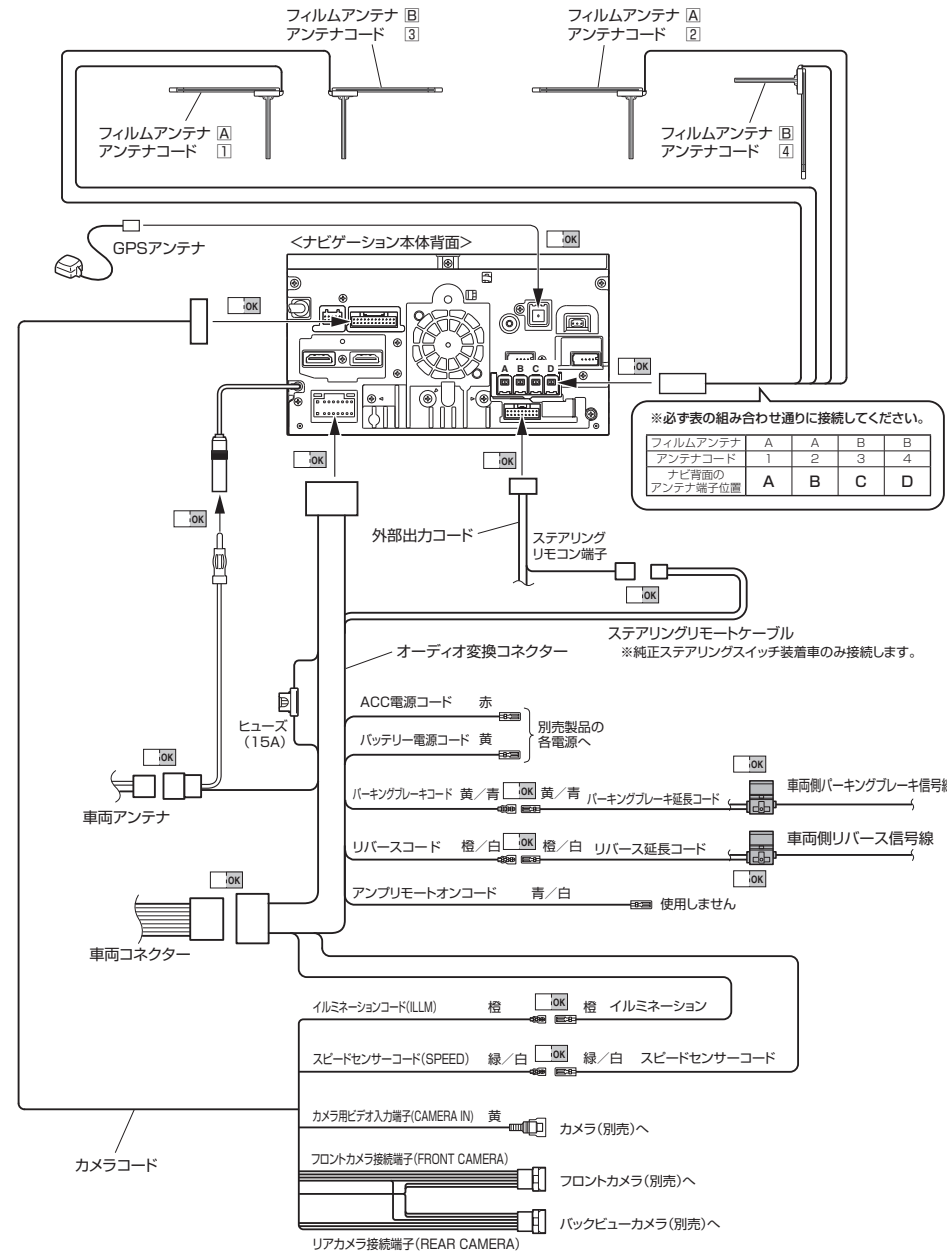

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

5	取付要領
※作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。	

1. 車両部品の取り外し

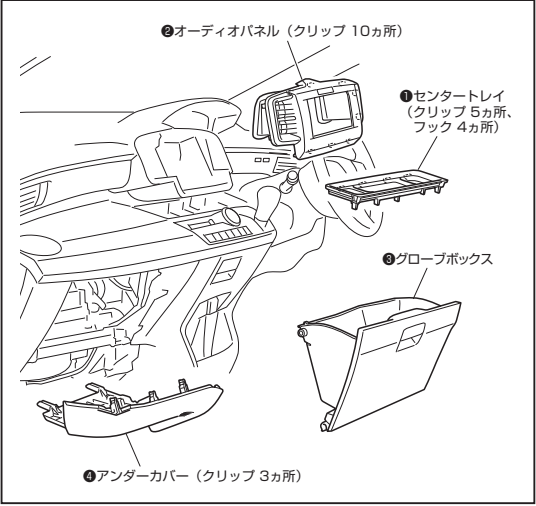

■インパネ周り


- 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

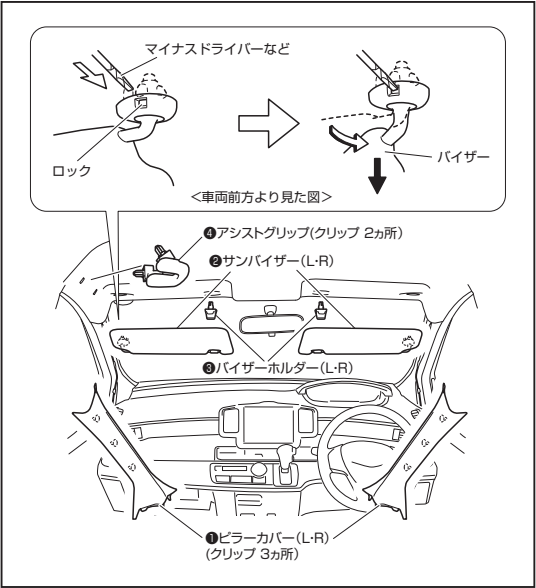

■ビラー周り

- 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。




各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. GPSアンテナの取り付け



取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

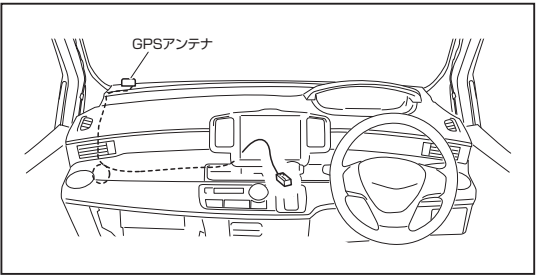


■取付概要、配線位置

- 左図の位置に配線し、GPSアンテナを取り付けます。



同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

3. フィルムアンテナの取り付け

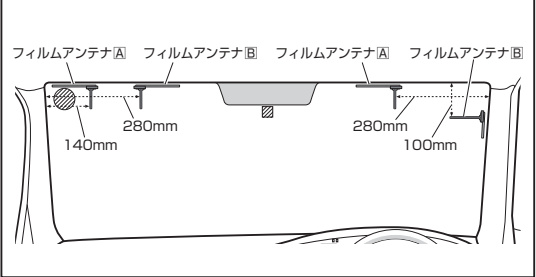

■フィルムアンテナの取り付け

- フィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。



- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- 図の〃部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。

- 接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り付けます。



地デジ受信性能をより向上させるために、必ず左記のアンテナ/コードの組み合わせで取り付けてください。


- アンテナコードを左図の位置に通してオーディオ取付部まで配線します。





カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。



- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

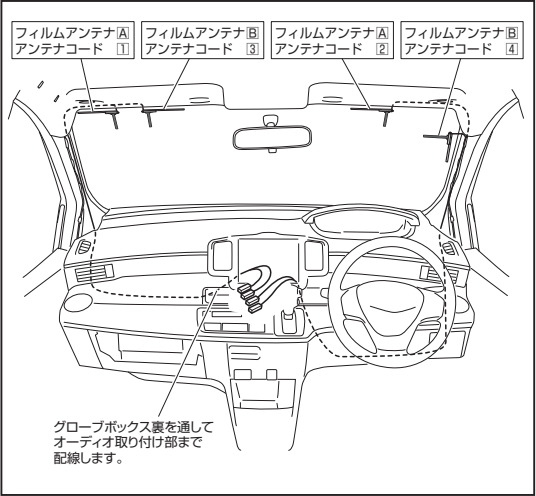

4. 各コードの接続

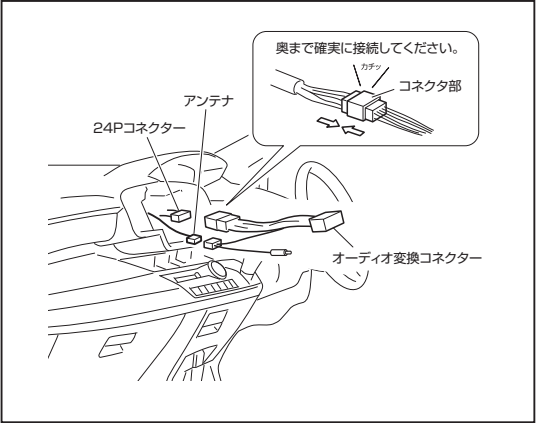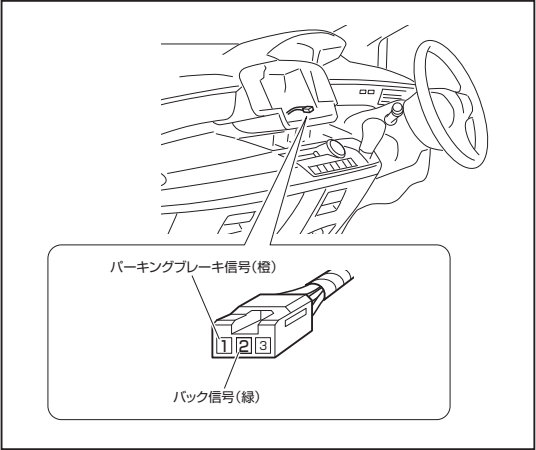

■パーキングブレーキ信号、バック信号の接続

- オーディオ取付部にある3Pコネクタから出ているパーキングブレーキ信号線に、圧着コネクタを使用してパーキングブレーキ延長コードを接続します。

注意 カブラー形状や配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。




- オーディオ取付部にある3Pコネクタから出ているバック信号線に、圧着コネクタを使用してリバース延長コードを接続します。

注意 カブラー形状や配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。

■オーディオ変換コネクタの接続

- オーディオ取付部にある24Pコネクタとアンテナにオーディオ変換コネクタを接続します。

5. ナビゲーション本体の取り付け

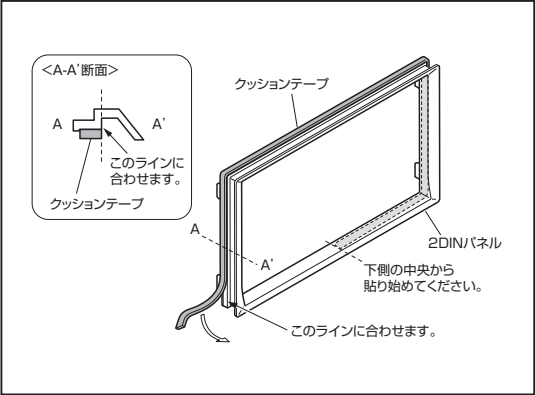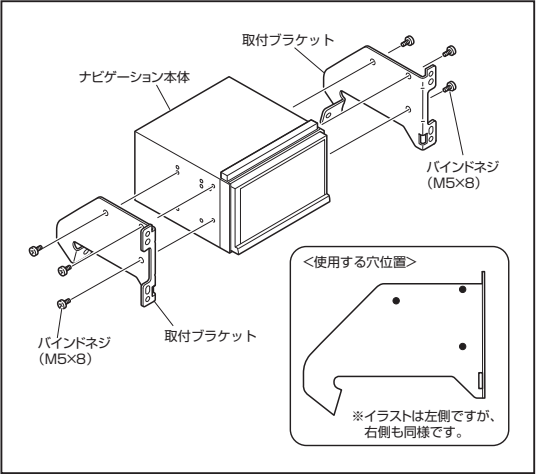
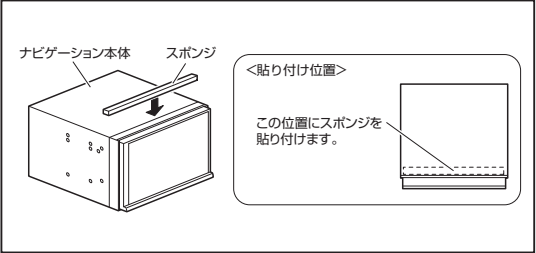


■ナビゲーション本体の取り付け

- ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

- 取付ブラケットをナビゲーション本体に固定します。

- 2DINパネルにクッションテープを巻きます。

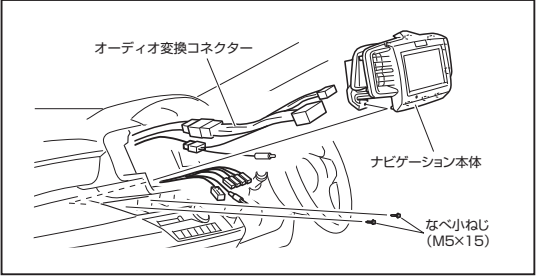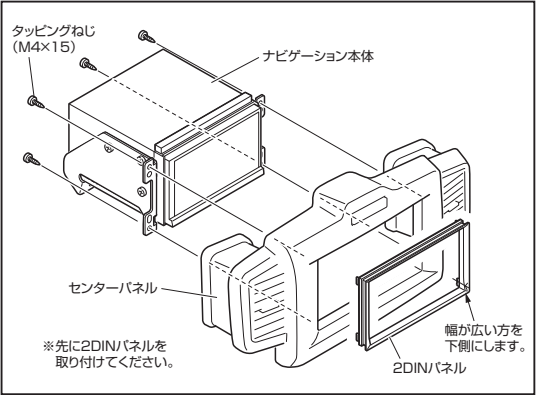

- 2DINパネルをセンターパネルに取り付けます。

Memo ●2DINパネルの上下を間違えないようにしてください。
●先に2DINパネルを取り付けてください。後からの取り付けはできません。

- ナビゲーション本体をセンターパネルに取り付けます。

Memo センターパネルのねじ穴位置が若干ずれている場合がありますが、固定には影響ありません。

- 接続図を参照して配線を接続します。

- ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

7 接続確認/システム設定

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

- メニュー** スイッチを押します。設定・情報画面が表示されます。

- 情報** にタッチします。



- 車両情報** タブにタッチし、**車両情報** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。

Memo ●「リアカメラ」の接続状態は、バックビューカメラを接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はありません。
●車速バルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

■車種専用チューニングを行います

本製品には下記の車種専用チューニングデータを格納しております。お客様の車種に合わせて下記の手順にてチューニングを行ってください。

【格納車種 700D シリーズ (2014 年モデル)】
※格納車種はナビゲーションのモデルによって異なる場合があります。

- ・フリード【GB系 MC 前】
- ・フリード【GB系 MC 後】
- ・フリードハイブリッド【GP系】
- ・フリードスバイク【GB系】
- ・フリードスバイクハイブリッド【GP系】

- MENU** (メニュー)スイッチ ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択** ▶ **リストから選択**
- メーカーを選択** ▶ **決定** ▶ **車種を選択** ▶ **決定**
- 接続機器の設定** ▶ **決定**

- ・リアカメラ接続 : カメラの製品名または **カメラあり** **カメラなし**
- ・サイドカメラ接続 : カメラの製品名または **カメラなし**
- ・サブウーファー : **あり** または **なし**
- ・ステアリングリモコン : **設定する** ※純正ステアリングリモコン装着車のみ
- ・リアビジョン® : リアビジョンの製品名 または **その他リアビジョン**

※リアビジョン設定がある車種を選択し、リアビジョンリンク対応リアビジョンを設定している場合のみリアビジョン選択画面が表示されます。

- 内容を確認** ▶ **決定** ▶ **メッセージを確認** ▶ **閉じる**

車種専用チューニング済みモデル (700D-FR) は下記内容で設定済みです。

- ・リアカメラ接続 : HCE-C920D
※フリード用カメラキット KTX-C34FR (別売) を使用してカメラを取り付けた場合のガイドラインに設定されています。
- ・サイドカメラ接続 : カメラなし
- ・サブウーファー : なし
- ・ステアリングリモコン : 設定する

6. 動作確認/車両部品の復元

■車両部品の復元

- 取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

■動作確認

- 電源が入ることを確認します。
- 「**7** 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

6 ステアリングリモコン動作説明

アルパイン製ヘッドユニットの動作

「▲(+)」側を押すと音量が大きくなり、「▼(-)」側を押すと音量が小さくなります。

FM・AM ラジオ / テレビ等 : 受信チャンネルの SEEK UP と SEEK DOWN の動作を行います。
CD/DVD/iPhone・iPod 等 : トラック UP・トラック DOWN の動作を行います。また、長押しで早送り・巻き戻しの動作を行います。

ソースの切換えを行います。また、長押しで音量 MUTE の動作を行います。

純正ステアリングリモコン側ボタン

▼VOL ▲
(-) (+)

—CH+
(◀) (▶)

MODE
(SOURCE)