

取付説明書



アルパイン ETC/DSRC車載器用パーフェクトフィット

KTX-Y10B

平成25年4月現在のもです。4月以降の車両は変更されている場合があります。

車種	年式	型 式	車種	年 式	型 式
アルファード/ ヴェルファイア	H20/5～現在	ANH20W・25W GGH20W・25W	エスティマ	H18/1～現在	ACR50W・55W GSR50W・55W
アルファード/ ヴェルファイア ハイブリッド	H23/11～現在	ATH20W	エスティマ ハイブリッド	H18/6～現在	AHR20W
ノア/ヴォクシー	H19/6～現在	ZRR70W・75W ZRR70G・75G	マークX	H21/10～現在	GRX130・133・135



本取付キットは、純正の ETC 取付位置にアルパイン製 ETC/DSRC 車載器を取り付けるキットです。
他の ETC/DSRC 車載器には適合しませんのでご注意ください。

ここでの説明は、ETC/DSRC 車載器の装着方法に限らせていただきます。ケーブルや電源の配線方法・場所については、ETC/DSRC 車載器の取付説明書をご参照ください。

※アルパイン製 ETC 車載器 HCE-B043/B033/B023、DSRC 車載器 HCE-B100 は取付できません。

1構成部品





※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

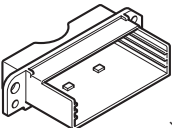取付ブラケット	タッピングねじ (M5×14)	取付説明書
 ×1	 ×2	 ×1

2必要工具

・プラスドライバー ・10mmソケットレンチ ・定規 ・クリップはずし ・マスキングテープ

4取付方法

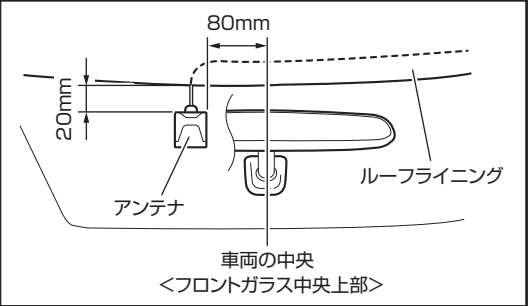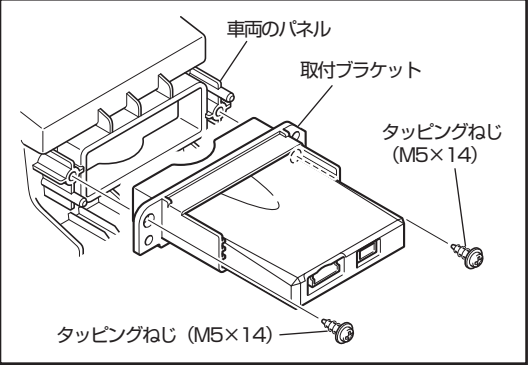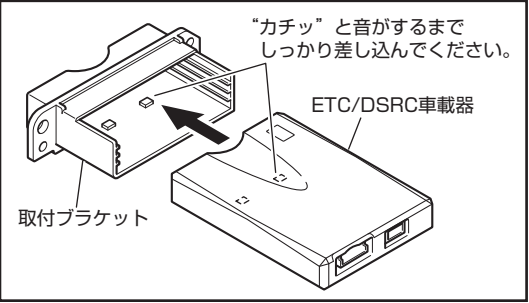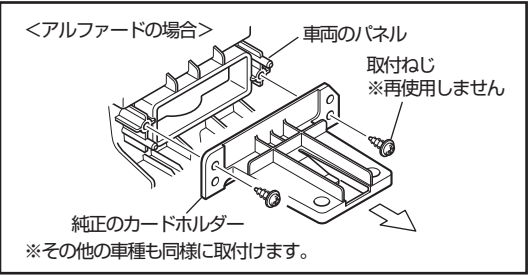

●電源コードの配線位置は車種別取付要領を参照してください。
●結線方法やその他詳細については、ETC/DSRC車載器の取付説明書を参照してください。

3取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
分解・改造をしないでください。 事故・火災・感電の原因になります。	禁止 強制	コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。	禁止
ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。	強制	車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。	警告
ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守ってください。事故・火災の原因になります。	禁止 強制	取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。	禁止
DC12V マイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。	強制	コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。	警告
配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。	警告		

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起部に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。


製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ	
●インフォメーションセンター ＜一般回線ご利用のお客様用＞ TEL:0570-006636 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。 (一部回線ですつながらない場合があります。) ＜携帯電話、IP電話、光電話等をご利用のお客様用＞ TEL:048-662-6636	 ●電話受付時間 月曜～金曜日 9:30～17:30 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日を除く) ●電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。 FAX:048-662-6676 ●アルパインホームページ http://www.alpine.co.jp

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県

5	車種別取付要領	
アルファード／ヴェルファイア	H20/5～現在	ANH20W・25W GGH20W・25W
アルファード／ヴェルファイア ハイブリッド	H23/11～現在	ATH20W

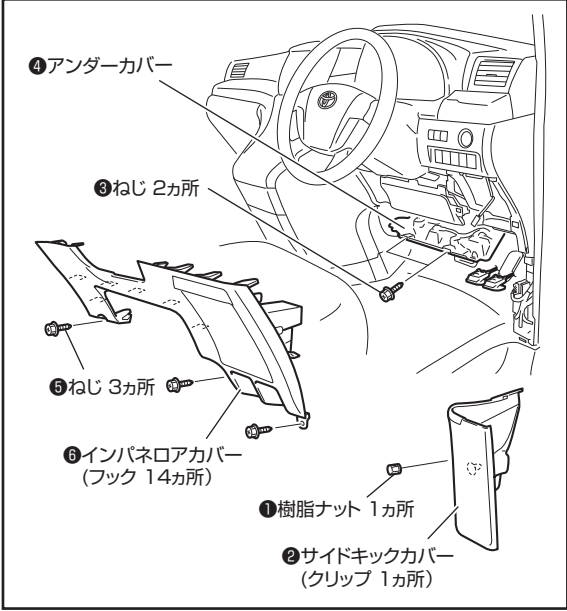

■車両部品の取り外し


1. 左図を参照して内装部品を外します。
番号順に取り外してください。

⚠ 注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

📝 Memo


各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

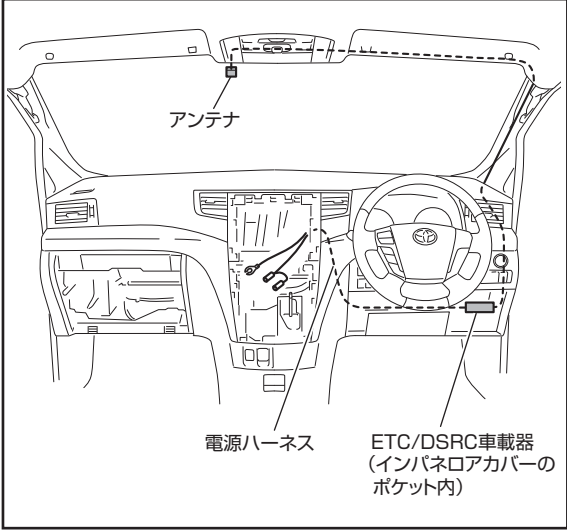

■ETC/DSRC車載器と配線の位置

1. インパネロアカバーのポケット内に ETC/DSRC 車載器を取り付けます。
配線の位置は左図を参照してください。

エスティマ	H18/1～現在	ACR50W・55W GSR50W・55W
エスティマ ハイブリッド	H18/6～現在	AHR20W

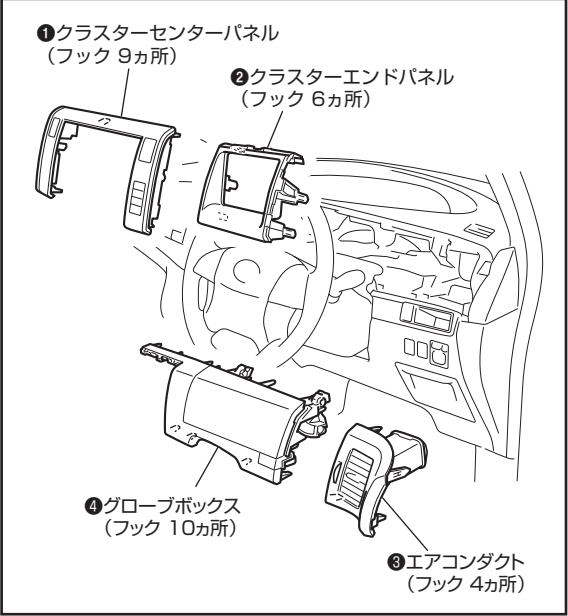

■車両部品の取り外し


1. 左図を参照して内装部品を外します。
番号順に取り外してください。

⚠ 注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

📝 Memo


各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

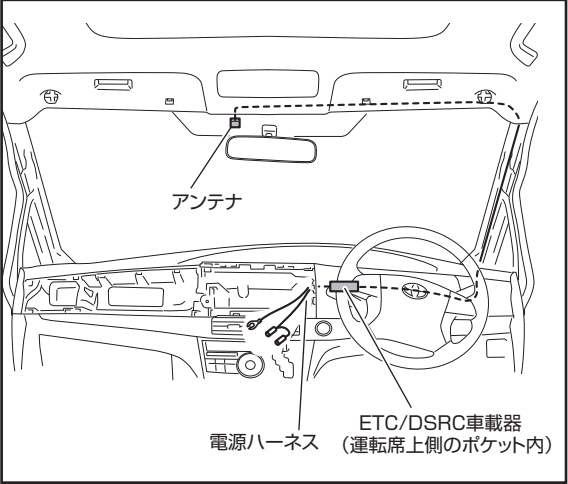

■ETC/DSRC車載器と配線の位置

1. 運転席側のグローブボックス内に ETC/DSRC 車載器を取り付けます。
配線の位置は左図を参照してください。

ノア／ヴォクシー	H19/6～現在	ZRR70W・75W ZRR70G・75G
----------	----------	--------------------------

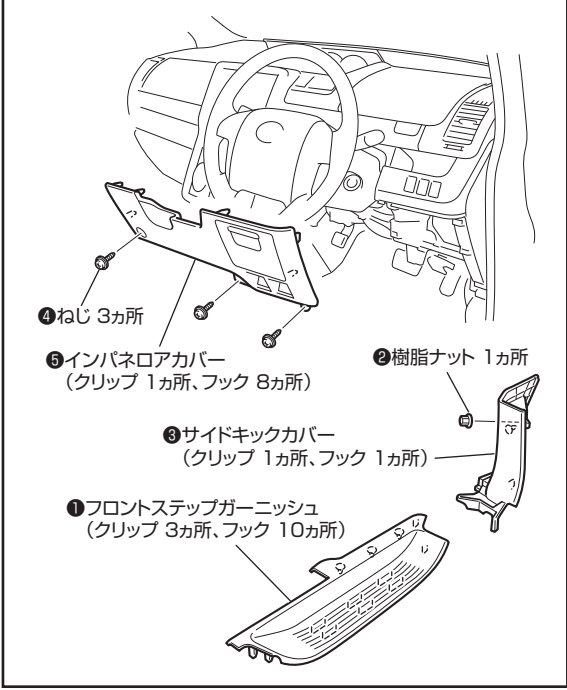

■車両部品の取り外し


1. 左図を参照して内装部品を外します。
番号順に取り外してください。

⚠ 注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

📝 Memo


各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

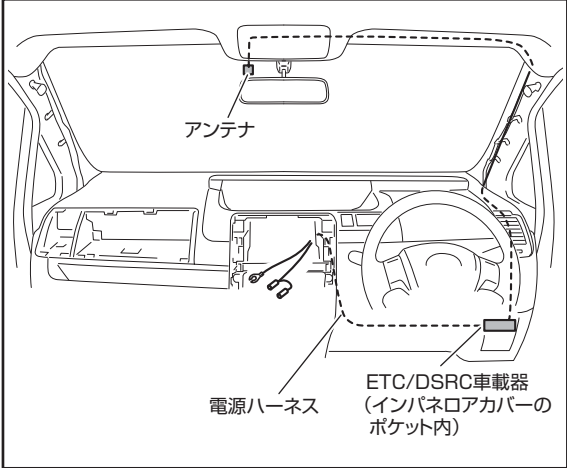

■ETC/DSRC車載器と配線の位置

1. インパネロアカバーのポケット内に ETC/DSRC 車載器を取り付けます。
配線の位置は左図を参照してください。

マーク X	H21/10～現在	GRX130・133・135
-------	-----------	----------------

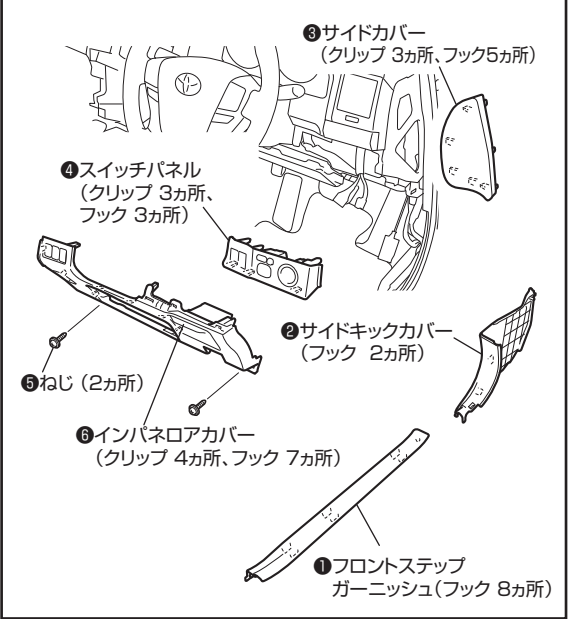

■車両部品の取り外し


1. 左図を参照して内装部品を外します。
番号順に取り外してください。

⚠ 注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

📝 Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

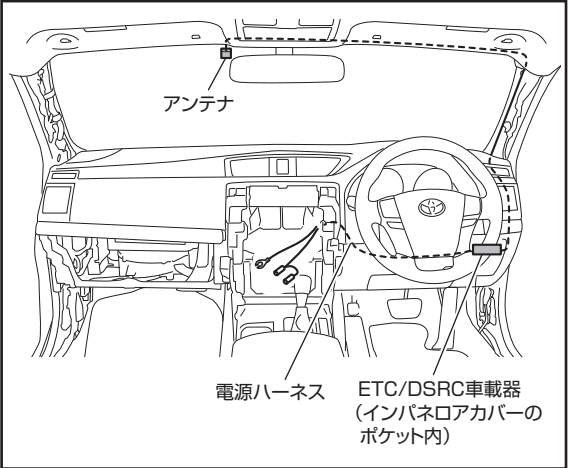

■ETC/DSRC車載器と配線の位置

1. インパネロアカバーのポケット内に ETC/DSRC 車載器を取り付けます。
配線の位置は左図を参照してください。