



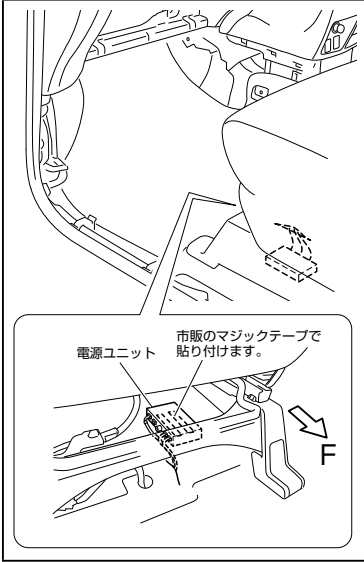

※シリアルナンバーが見えるようにマジックテープをカットして貼り付けてください。

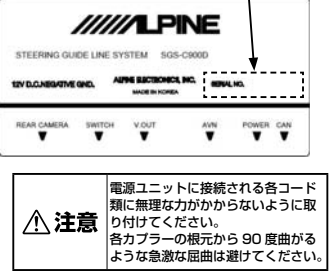

取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意	バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。
---	--

<EX009V/X008V/X007WVの場合>

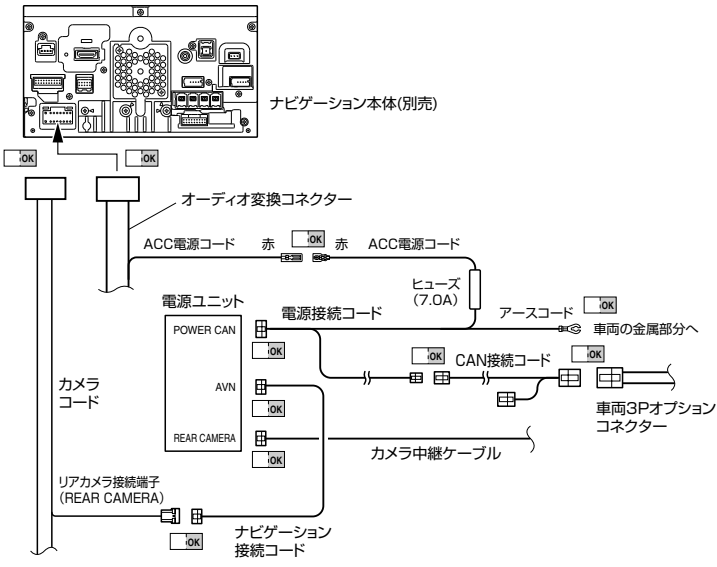


Diagram illustrating the connection of the RCA camera input unit to the car's power and CAN bus system.

- Camera Input Unit:** RCAカメラ入力機能付ナビゲーション(別売)
- Power Unit:** POWER CAN, V.O.U.T., REAR CAMERA
- Connections:**
 - Camera input terminal to the unit.
 - Power unit to the unit.
 - RCAケーブル(別売) to the unit.
 - ACC電源コード (Red) to the unit.
 - ヒューズ (7.0A) to the unit.
 - アースコード (Black) to the unit.
 - CAN接続コード to the unit.
 - 車両の金属部分へ (Vehicle metal part) to the unit.
 - 車両の3Pオプションコネクタ (Vehicle 3P optional connector) to the unit.

本製品では、カメラ側でカメラガイド線表示を行う仕様となっておりますので、ナビゲーション側にカメラガイド線表示機能がある場合、ガイド線が重複して表示されます。

ナビゲーション側のカメラガイド線は表示しないように設定してご使用ください。

< EX009V/X008V/007WV の場合 >

- ```


graph TD
 MENU[MENU] --> SelectList[リストから選択]
 SelectList --> SelectMaker[メーカーを選択]
 SelectList --> CarModelTuning[車種専用チューニング]
 SelectMaker --> Decide1[決定]
 Decide1 --> SelectCarModel[車種を選択]
 CarModelTuning --> SelectCarModel
 SelectCarModel --> Decide2[決定]
 Decide2 --> SetConnection[接続機器の設定]
 Decide2 --> Decide3[決定]
 SetConnection --> Decide3
 Decide3 --> LinearCamera[リニアメラ接続]
 Decide3 --> CameraName[カメラの製品名、または]
 Decide3 --> Software[ソフトウェア接続]
 Decide3 --> Decide4[決定]
 Decide3 --> SteeringRemote[ステアリングリモコン]
 Decide3 --> Decide5[決定]
 Decide3 --> RearViewMonitor[リアビュージョン]
 LinearCamera --> SelectSGS[SGS-C900D を選択]
 CameraName --> NoCamera[カメラなし]
 Software --> Yes[あり]
 Software --> No[なし]
 SteeringRemote --> Set[設定]
 SteeringRemote --> NoChange[変更しない]
 RearViewMonitor --> RearViewMonitorName[リアビュージョンの製品名、または]
 RearViewMonitor --> OtherRearViewMonitor[その他リアビュージョン]
 Note[※リアビュージョン設定がある車種を選択し、リアビュージョンに対応リアビュージョンを設定している場合のみリアビュージョン選択画面が表示されます。]

```

＜その他ナビゲーションとの接続時＞

ナビゲーション側の取扱説明書を参照してください。

## 故障かな？と思ったら



カメラの映像が出ないなど正常に動作しなくなった場合は、操作にもとづいてもう一度操作しなおしてください。それでも正常に動作しないときは、下表を参照して処理を行ってください。

| 故障かな？（症状）                                |   | お答えします。（原因）                                                                          |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| カメラの映像が正常でない。（カメラ以外の映像は正常）               |   |                                                                                      |
| イグニッションキーがON以外の位置にない。                    | → | イグニッションキーをONの位置にしてください。                                                              |
| 正しく接続されていない                              | → | 本取扱説明書を参照して正しく接続されているか確認する。                                                          |
| 本機が接続されている製品のリバーズ線が接続されていない              | → | 本機が接続されている製品の取扱説明書を参照してリバーズ線を接続してください。                                               |
| カメラの映像が正常でない。（カメラ以外の映像は正常）               |   |                                                                                      |
| ディスプレイの画面が白くつく。                          | → | 画面が白くつくときは、電源系統に異常はない場合は、ディスプレイの画面が白くつくことにより表示が故障である可能性があります。                        |
| 次のようなとき画面が見えにくくなります<br>カメラの特性で暗闇では見えません。 | → | 暗い・とても暗いとき<br>部分的に明るい光を見たととき<br>カメラ本体付近の温度が高くなったとき                                   |
| 画面が見えにくい。                                | → | 暗い・とても暗いとき<br>部分的に明るい光を見たととき<br>カメラ本体付近の温度が高くなったとき、画面が見えにくくなりますがカメラの特性・故障ではありません。    |
| カメラの映像がゆれる。                              | → | 取り付け台が揺れている場合があります。角度調整ネジが緩んでいる。                                                     |
| カメラの映像が不鮮明。                              | → | カメラレンズが汚れている場合は柔らかい布に水を含ませて軽くレンズを拭いてください。                                            |
| 他                                        |   |                                                                                      |
| ラジオノイズが入る。                               | → | ラジオノイズがパルス音にラジオにノイズが入るときとは、ラジオのアンテナ線とビデオケーブルとの距離が近すぎると、ラジオのパルス音・アンテナ線より遠ざかることで解決します。 |
| ステアリングがまっすぐな状態でハンドルを曲げて表示される。            | → | ステアリングの角度に合わせて車両側（ハンドリー）のカメラセンサーの検出を外しなおすことで解決します。                                   |