





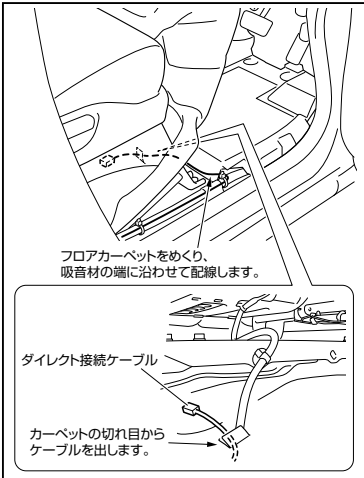


- |                                                                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>注意</b>   | 復元の際に配線がかみ込まないように配線してください。   |
|  <b>Memo</b> | 車両ハーネス固定部に近い位置でコードを固定してください。 |

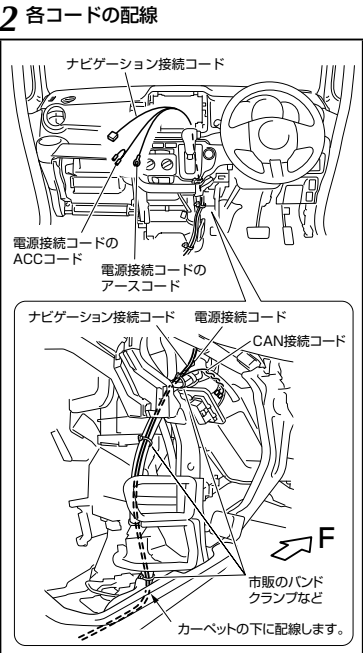

- ③ 基本接続図を参照して、電源接続コードのACC電源コードをオーディオ変換コネクタのACC電源コードに接続します。
- ④ 基本接続図を参照して、ナビゲーション接続コードをカメラコードのリアカメラ接続端子に接続します。



- ③ 基本接続図を参照して、電源接続コードのACC電源コードをオーディオ変換コネクタのACC電源コードに接続します。
- ④ 基本接続図を参照して、ナビゲーション接続コードをカメラコードのリアカメラ接続端子に接続します。

## 1 CAN 信号の接続

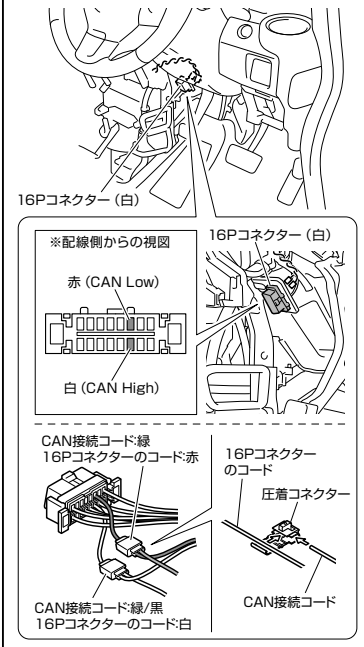


- ⚠ 注意** ● 本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがございます。間違えないように確実に取付けを行ってください。

- ② 車両ハーネスに沿わせながら、CAN 接続コードをセンターコンソール下まで配線します。

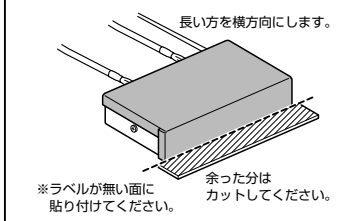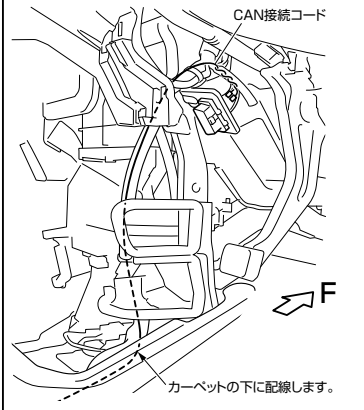


- ② 電源ユニットにクッションテープを貼ります。

- ③ 電源ユニットのラベルがある方に両面テープを貼り、センターコンソール奥に設置します。
- ※シリアルナンバーが見えるように両面テープを貼り付けてください。

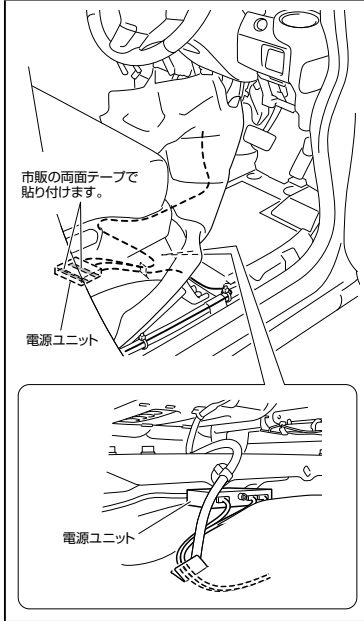

- ③ 電源ユニットのラベルがある方に両面テープを貼り、センターコンソール奥に設置します。
- ※シリアルナンバーが見えるように両面テープを貼り付けてください。





- ・ 取り外した車両部品を元通りに復元します。

- ⚠ 注意** バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが 0 時の位置に合っていることを必ずご確認ください。

4. 基本接続図 …… 接続するごとに  OK に✓点をつけてください。

#### 4. 基本接続図

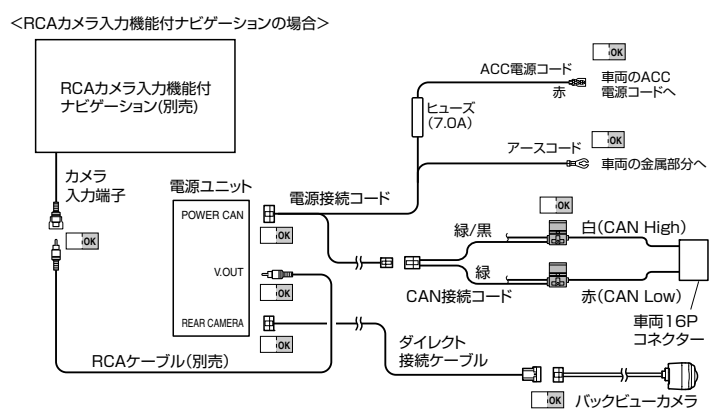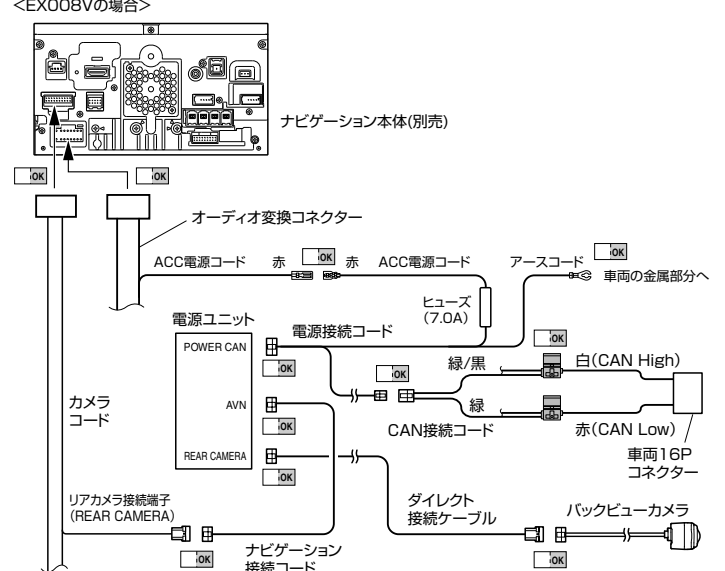

## 5. ナビゲーション側のカメラ設定を行う

本製品では、カメラ側でカメラガイド線表示を行う仕様となっておりますので、ナビゲーション側にカメラガイド線表示機能がある場合、ガイド線が重複して表示されます。

ナビゲーション側のカメラガイド線は表示しないように設定してご使用ください。

### < EX008V の場合 >

1. **MENU** (メニュー)スイッチ ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択**  
▶ **リストから選択**
2. メーカーを選択 ▶ **決定** ▶ 車種を選択 ▶ **決定**
3. 接続機器の設定 ▶ **決定**

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| ・リアカメラ接続             | ：SGS-C900D を選択                   |
| ・サイドカメラ接続            | ：カメラの製品名、または <b>カメラなし</b>        |
| ・サブウーファース            | ： <b>あり</b> または <b>なし</b>        |
| ・ステアリングリモコン          | ： <b>設定する</b> または <b>設定しない</b>   |
| ・リアビジョン <sup>※</sup> | ：リアビジョンの製品名 または <b>その他リアビジョン</b> |
- ※リアビジョン設定がある車種を選択し、リアビジョンリンク対応リアビジョンを設定している場合のみリアビジョン選択画面が表示されます。

4. 内容を確認 ▶ **決定** ▶ メッセージを確認 ▶ **閉じる**

### ＜その他ナビゲーションとの接続時＞

ナビゲーション側の取扱説明書を参照してください。

## その他

故障かな？と思ったら



カメラの映像が出ないなど正常に動作しなくなった場合は、操作にもとづいてもう一度操作しなおしてください。それでも正常に動作しないときは、下表を参照して処理を行ってください。

| 故障かな? (症状)                             | お答えします。(原因)                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| カメラの映像が出ない。(カメラ以外の映像は正常)               |                                                                                  |
| イグニッションキーをON以外の位置にしている。                | ⇒ イグニッションキーをONの位置にしてください。                                                        |
| 正しく接続されていない。                           | ⇒ 本取扱説明書を参照して正しく接続されているか確認する。                                                    |
| 本機が接続されている製品のケーブルが接続されていない             | ⇒ 本機が接続されている製品の取扱説明書を参照してケーブルを接続してください。                                          |
| カメラの映像が正常でない。(カメラ以外の映像は正常)             |                                                                                  |
| ディスプレイの画面がちらつく。                        | ⇒ 指定方向で頭を回された場所を映した場合、ディスプレイの画面がちらつくことがあります。これは故障ではありません。                        |
| 次のようなとき画面が見えにくくなりますが、カメラの特性で故障ではありません。 | ⇒ 暗いところを映したとき、部分的に明るく見えたりと、カメラ本体部分の温度が高くなると、画面が暗くなったり、カメラ本体部分の温度で映像が変わります。       |
| 画面が見えにくい。                              | ⇒ 暗いところを映したとき、部分的に明るく見えたりと、カメラ本体部分の温度が高くなると、画面が暗くなったり、カメラ本体部分の温度で映像が変わります。       |
| カメラの映像がゆれる。                            | ⇒ 肩や肘が揺れていると、映像が揺れたりゆれます。                                                        |
| カメラの映像が歪割。                             | ⇒ カメラのレンズが汚れている場合は柔らかい布に水を含ませ、乾くレンズを拭いてください。                                     |
| 他                                      |                                                                                  |
| ラジオにノイズが入る。                            | ⇒ ショットバー・ラジオのアンテナにラジオがノイズが入るときは、カメラのアンテナ、ビデオ接続ケーブルの電線のツイスト、ラジオのアンテナの位置を調整してください。 |
| スチリングがうまくできず、映像でガイドラインが曲がって表示される。      | ⇒ スチリングの一度の撮影に合わせて動画(リプレイ)のカメラを一度取り戻してから再撮影してください。                               |

他