





|                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■トヨタ車／ニッサン車</p> <div data-bbox="94 210 181 281"> </div> <p>スピーカー表面にクッション（細）⑦を貼り付けます。</p> <div data-bbox="219 210 308 281"> </div> <p>スピーカー裏面にクッション（中）⑥を貼り付けます。</p> | <p>スパーサー②を使用するとき</p> <div data-bbox="433 199 522 283"> </div> <p>スパーサー②の裏面にクッション（太）⑧を貼り付けます。</p> |
| <p>■ホンダ車</p> <div data-bbox="94 449 181 520"> </div> <p>スピーカー表面にクッション（細）⑦を貼り付けます。</p> <div data-bbox="219 449 308 520"> </div> <p>スピーカー裏面にクッション（中）⑥を貼り付けます。</p>       | <div data-bbox="433 424 522 508"> </div> <p>スパーサー④の裏側にクッション⑤を貼り付けます。</p>                         |
| <p>■三菱し車</p> <div data-bbox="94 686 181 747"> </div> <p>スピーカー③の表面にクッション（細）⑦を貼り付けます。</p> <div data-bbox="365 682 454 753"> </div> <p>スピーカー裏面にクッション（中）⑥を貼り付けます。</p>     |                                                                                                  |

| 車 種                | ネジ穴位置 |   |   |
|--------------------|-------|---|---|
|                    | A     | B | C |
| bB (H12年2月～現在)     | A     |   | ① |
| エスティマ (H12年1月～現在)  | ①     | 1 | 1 |
| ウィッシュ (H15年1月～現在)  | A     | ① | ① |
| スカイライン (H13年6月～現在) | ①     | 3 | 3 |
| キューブ (H14年10月～現在)  | ①     | 3 | 3 |
| エルグランド (H14年5月～現在) | A     | ③ | ③ |

※表中の○は取付状態で頂点（上側）となる穴位置を示します。

※表中の○は取付状態で頂点（上側）となる穴位置を示します。

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. ドアトリムを外します。</p> <p>1. クリップを外し、矢印方向に動かしてドアミラー部カバーを外します。</p>              | <p>2. ネジを外し、ドアポケットを外します。</p>                                                                                                                           |
| <p>3. ネジを外します。</p>                                                            | <p>4. △印部の樹脂ネジを外します。その後、○印部のクリップを外して、ドアトリムを外します。</p>  <p>クリップ<br/>(7ヶ所)</p>                                                                            |
| <p>2 純正スピーカーを外します。<br/>(白矢印部はリベット位置を示します。)</p> <p>※「リベットの取外方法」を参照してください。</p>  | <p>3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。</p> <p>※スピーカー端子と車両ハース間の接続は「車種別使用付商品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。</p>  <p>(U(クリップ)⑩は車内の敷板に挟み込みます。3ヶ所)</p> |

**① ドアトリムを外します。**

1. キャップとネジを外します。  

2. O印部のツメを外します。  
ツメ (2ヶ所)  

3. インサイドハンドルを引ながら、インサイドハンドルカバーを外します。  

4. O印部のクリップを外し、ツイーターグリルを外します。  
クリップ (3ヶ所)  

5. キャップとネジを外します。  

6. O印部のクリップを外します。  
クリップ (13ヶ所)  

7. ドアトリムとドアの間に手を入れてO印部のクリップを外し、パワーウィンドスイッチを外します。  
その後、ドアトリムを外します。  
クリップ  


**② 純正スピーカーを外します。**  
(白矢印部はネジ位置になります。)



**③ スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。**

※ スピーカー端子と車両ハーネス線の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

純正スピーカー  
取付けネジ




|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>① ドアトリムを外します。</b></p> <p>1. ○印部のメタルクリップと△印部のクリップを外し、ドアミラーカバーを外します。</p>  <p>メタルクリップ</p> <p>クリップ</p> | <p>2. ○印部のクリップと△印部のツメを外してパワーウィンドスイッチを外します。</p>  <p>クリップ (3ヶ所)</p> <p>ツメ (6ヶ所)</p>                                                                                            |
| <p>3. キャップとネジを外します。</p>                                                                                | <p>4. ドアインサイドハンドル部のネジを外します。</p>  <p>5. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。</p>  <p>クリップ (11ヶ所)</p> |
| <p><b>② 純正スピーカーを外します。</b><br/>(白矢印部はリベット位置を示します。)</p> <p>※「リベットの取外方法」を参照してください。</p>                    | <p><b>③ スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。</b></p> <p>※スピーカー端子と車両ハースネッドの接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。</p>  <p>(リクリップ部は車両の鉄板に挟み込みます。3ヶ所)</p>               |

**1. ドアトリムを外します。**

1. ○印部のツメを外して、インサイドハンドルパネルを外します。
2. ネジ2本を外します。



**ネジ (2ヶ所)**



**3. ドアポケット部のゴムシートを外し、ネジを外します。**

**4. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。**



**クリップ (7ヶ所)**



**2. マイナスドライバー等でメタルフックを上から押し、ロックを外します。その後スピーカーを上方向へ引きめく様に外します。**



**メタルフック**

**3. 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。**

※ スピーカー端子と車両ハーネス側の接続は「車種別使用付 商品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。



1. ドアトリムを外します。  
1. ○印部のネジを外して、インサイドハンドルを外します。  

2. キャップとネジを外して、アームレストを外します。  

3. ○印部のネジを外します。  

4. △印部の樹脂クリップを外します。その後○印部のクリップを外して、ドアトリムを外します。  
  
クリップ (9ヶ所)  
樹脂クリップ
2. マイナスドライバー等でメタルフックを上から押し、ロックを外します。その後、スピーカーを上方向へ引き抜く様を外します。  
  
メタルフック
3. 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。  
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。  


1. ドアトリムを外します。

2. キャップとネジを外します。

3. ①印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。

4. マイナスドライバー等でメタルフックを上から押し、ロックを外します。その後スピーカーを上方向へ引きぬく様に外します。

5. 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。

※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

クリップ（7ヶ所）

メタルフック

① ② ③ ④ ⑤

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① ドアトリムを外します。</p> <p>1. ○印部のツメを外して、ドアミラー部カバーを外します。</p>                         | <p>2. マイナスドライバー等を使用して、ツメを外し、インサイドパネルを外します。</p>  <p>3. ネジを外し、インサイドハンドルを浮かします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>4. マイナスドライバー等を使用して、○印部のインサイドハンドルワイヤーのロックを外して、インサイドハンドルを外します。</p>               | <p>5. ○印部のフックとツメを外し、ドアインサイドカバーを外します。</p> <p>フック (2ヶ所)</p>  <p>ツメ (10ヶ所)</p>  <p>6. ○印部のネジとクリップを外し、ドアトリムを外します。</p> <p>ネジ (2ヶ所)</p>  <p>クリップ (7ヶ所)</p>  |
| <p>② マイナスドライバー等でメタルフックを上から押し、ロックを外します。その後スピーカーを上方向へ引き抜く様を外します。</p> <p>メタルフック</p>  | <p>③ スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。</p> <p>※ スピーカー端子と車両側ハース側の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**1** ドアトリムを外します。

1. ツメを外し、インサイドハンドルカバーを外します。



2. 〇印部のネジを外し、インサイドハンドルカバーを外します。



3. キャップとその奥にあるネジを外します。



4. 〇印部のクリップを外して、ドアトリムを外します。



**2** マイナスドライバー等でメタルフックを上から押し、ロックを外します。その後スピーカーを上方向へ引き抜く様外します。



**3** スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。

※スピーカー端子と車両ハーネス側の接続は「車種別使用付風呂一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。



### ドアトリムを外します。

1. サービスホールにマイブスピンナーを差し込み  
○印部のツメを外します。
2. ドアインサイドカバーを外します。
3. ○印部のネジを外します。

サーブ  
ホール

ツメ (8ヶ所)

4. キャップとネジを外しま  
す。
5. ○印部のクリップを外し  
ます。

クリップ (2ヶ所)

6. ○印部のメタルクリップ  
と○印部のクリップを外  
して、ドアトリムを外し  
ます。

メタルクリップ

クリップ (8ヶ所)

### ② 純正スピーカーを外します。

(白矢印部はネジ位置になります。)

### ③ 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピー カーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。

※ スピーカー端子と車両ハースネズコの接続は「車種別使用付  
風品一覽」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

純正スピー  
カー  
取付けネブ

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. ドアトリムを外します。</b></p> <p>1. ○印部のツメを外し、インサイドハンドルカバーを外します。</p>  | <p>2. キャップとネジを外します。</p>                                                                                                        |
| <p>3. ○印部のツメを外し、パワーウィンドスイッチを外します。</p>                                | <p>4. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。</p>                                                                                              |
| <p><b>2 純正スピーカーを外します。</b><br/>(白矢印部はネジ位置になります。)</p>                  | <p><b>3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。</b></p> <p>※ スピーカー端子と車両/ヘッドスラムの接続は「車種別使用付用品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。</p>  |

1. ドアトリムを外します。  
 1. キャップとネジを外します。  

2. 矢印方向に引き上げてツメを外し、パワウィンドスイッチを外します。  

3. キャップとネジを外します。  

4. ○印部のクリップと△印部のツメを外します。その後、ドアトリム裏側のオープンアワイヤーを外して、ドアトリムを外します。  


ツメ (3ヶ所)  
クリップ (14ヶ所)

- 2 純正スピーカーを外します。  
 (白矢印部はネジ位置を示します。)




- 3 本スピーカーと車両ハーネス側の接続は、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。  
 ※スピーカー端子と車両ハーネス側の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

純正スピーカー  
取付けネジ



### 1 ドアトリムを外します。

1. ○印部のツメを外して、ドアミラー部カバーを外します。

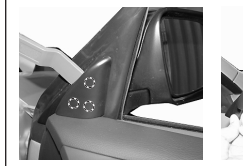

2. ツメを外して、インサイドハンドルカバーを外します。




3. ネジを外します。



### 4. ○印部のメタルフックを外しドアインサイドカバーを外します。



5. 白矢印のネジを外します。

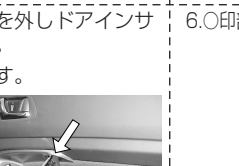

### 6. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。



クリップ (9ヶ所)

### [2] 純正スピーカーを外します。


(白矢印はネジ位置を示します。)



ネジ (3ヶ所)

### [3] 別売スピーカー (KTE-103S) を使用して、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。

(本スピーカーとKTE-103Sの詳しい取り付けについてはKTE-103S箱の取付説明書をご覧ください。)

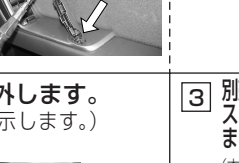

別売KTE-103S 付属スピーカー



別売KTE-103S 付属ネジ

※ スピーカー端子と車両ハネス側の接続は「車種別使用付属品一覧」をこのページの「接続方法」を参照してください。

1. ドアトリムを外します。  

2. ○印部のツメを外し、インサイドハンドルカバーを外します。  

3. キャップとネジを外し、パワーウィンドススイッチを外します。  

4. ネジ1本を外します。  

5. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。  

6. 純正スピーカーを外します。  
 (白矢印部はネジ位置を示します。)  

7. 別売スピーカー (KTE-103S) を使用して、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。  
 (本スピーカーとKTE-103Sの詳細な取り付けについてはKTE-103S側の取付説明書をご覧ください。)  

8. 別売スピーカー (KTE-103S) を使用して、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。  
 (本スピーカーとKTE-103Sの詳細な取り付けについてはKTE-103S側の取付説明書をご覧ください。)  

9. ネジ (3ヶ所) を外します。  

10. 別売スピーカー (KTE-103S) を使用して、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。  
 (本スピーカーとKTE-103Sの詳細な取り付けについてはKTE-103S側の取付説明書をご覧ください。)  

11. 別売スピーカー (KTE-103S) を使用して、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。  
 (本スピーカーとKTE-103Sの詳細な取り付けについてはKTE-103S側の取付説明書をご覧ください。)  
