



SMART MAP PRO 差分マップ全国詳細版2014

VIE-X088VS/X08VS/X088V/X08V
VIE-X08S/X088/X08

C9A4 V6 650/C9A5 V6 650

NCA3 V6 650/C9A3 V6 650

NCA2 V6 650/C9A2 V6 650

NCA1 V6 650/C9A1 V6 650

H0016AJ011/VIE-X088VF

H0016SC010/VIE-X08VF

H0016AJ010/VIE-X08SF 専用

HCE-V604A

取扱説明書

はじめに

事前確認

オンライン認証

Web事前認証

差分更新

追加機能

付録

はじめに

- 1.1 安全のために必ずお守りください 2
- 1.2 地図データについて 6

事前確認

- 2.1 ディスクの順番と所要時間について 8
- 2.2 更新作業を行う前に確認すること 9

オンライン認証

- 3.1 オンライン認証による更新手順 11

Web事前認証

- 4.1 Web事前認証による更新手順 17

差分更新

- 5.1 差分更新手順 25

追加機能

- 6.1 追加機能について 28

付録

- 7.1 こんなときは 34
- 7.2 携帯電話/スマートフォンの適合状況 35
- 7.3 VICS/Gracenoteについて 36

1.1 はじめに 安全のために必ずお守りください(1/4)

はじめに

安全のために必ずお守りください

- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる事故やケガに対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

■ 誤った使用をした場合に生じる危害・損害の程度の説明

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う危険が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の説明

 強制	必ず実行していただく強制の内容を示しています。
 禁止	禁止(やってはいけないこと)の内容を示しています。
	注意(警告を含む)しなければならない内容を示しています。



警告



強制

運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず停車してパーキングブレーキをかける

交通事故の原因になります。テレビやビデオは、安全のため走行中は表示されません。

緊急時に使用する場合は、本製品の情報のみに頼らない

交通事故の原因になります。警察や消防署、病院などに連絡をして、状況に応じて場所などの確認を行ってください。

探索したルートは、ルート上の安全性を考慮して探索されていません。危険な地域への誘導がされている場合は、事故や災害を避けるために、運転者はそのときの状況を判断して回避してください。



禁止

故障や異常な状態のまま使用しない

音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、必ず販売店(かサービス相談窓口)に相談する。そのまま使用すると事故・火災・感電の原因になります。

運転中は操作をしたり、画面を見ない

交通事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、必ず安全な場所に停車してください。



注意



強制

実際の交通規制に従って運転する

ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると、実際の交通規制に反する場合があります。交通事故の原因となります。



禁止

車以外には使わない

感電・ケガの原因になります。

メディア挿入口、モニターの開閉時のすきま等の機器内部に、指や異物を入れない

ケガ・故障の原因になります。

大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故・故障または聴力障害の原因になります。

1.1 はじめに 安全のために必ずお守りください(3/4)

取り扱い上のご注意

本機(ナビゲーション)の近くでは無線機等を使わない

- 本機側の雑音や誤動作の原因になったり、無線機等の正常な送受信ができなくなる場合があります。
無線機等は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。
また、リモコンスターター、カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。

お読みください

- マニュアルに記載されているソフトウェアは、ライセンスの所有者にのみ供給され、同ライセンスの許可する条件のもとでのみ使用することが許されます。
- 当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分もアルパイン株式会社の書面による事前の許可無しには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、録音、その他のいかなる手段によっても、コピー、検索システムの記憶、または電送を行うことはできません。
- 本マニュアルに記載された内容は、情報の提供のみを目的にしており、予告無しに変更されることがあります。
- 本製品が有する機能において、お客様の使用目的に必ず合致するとの保証は致しかねます。
- 本ディスク収録の内容に誤字・脱字・位置ずれ等の表記または内容に関する誤りに対して、取り替え・代金の返却は致しかねます。
- 本ディスクは業務用に使用することはできません。

この説明書について

- 本ディスクの情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。また、日々刻々と変わる道路状況や交通規則には対応できません。あくまで参考情報としてご利用ください。ナビゲーションを安全に且つ楽しくご利用いただくためには、お客様の適切な判断と安全運転への心がけをお願いいたします。
- 記憶情報は、「操作の間違い」もしくは「記憶部分の交換が必要な修理」によって入力した情報が消えてしまうことがあります。定期的に控えるようにしてください。

1.1 はじめに 安全のために必ずお守りください(4/4)

ご使用前にお読みください

- 本ディスクには、交通規制データが収録されておりますが、運転に際しては、必ず現場の交通規制標識・掲示板等を確認し、もしデータと違うときには、現場の標識・掲示板等に従ってください。
- 運転中の操作は大変危険です。必ず停車中に操作してください。
- 情報の最終更新年月が地域によって格差があるため、ある特定地域での道路の整備状況によっては、未収録や更新されていない場合があります。天変地異による規制には対応しておりません。該当する周辺を走行する際には、警察・交通情報センター等へご確認ください。
- 本ディスクを使用したことにより発生したお客様本人および第三者のいかなる損害についても、弊社はその責任を一切負いかねます。
- 本ディスク収録の内容に誤字・脱字・位置ずれ等の表記または内容に関する誤りに対して、取り替え・代金の返却はいたしかねます。
- 本ディスク収録の内容は予告なく変更されることがあります。
- 本ディスクに含まれる機能がお客様の特定目的に適合することを、弊社は保証するものではありません。

はじめに 地図データについて(1/2)

収録データについて

■ 収録データの補足説明

- ※1 「個人宅電話番号・名称データ」による「電話番号」検索は公開「電話番号」及び公開電話番号登録者「名字」の入力で、地域により格差がありますがデータ収録内で全国平均91%の精度でのピンポイント検索が可能です。なお、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また、電話番号非公開訪問先宅(データ収録外物件)については入力電話番号「局番」周辺の位置検出となります。
- ※2 「住所検索データ」による「住所」検索は住所の整備状況により一部検索出来ない住所があります。また、検索された住所の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。尚、住所データは事業所および施設の住所データも含まれます。
- ※3 「50音データ」及び「タウンページ電話番号データ」によるピンポイント検索は、全国平均99%の精度でのピンポイント検索が可能です。また、国土地理院発行地図の番号未掲載や電話番号登録時の状況により周辺地域による位置検出となる場合があります。なお、収録されているデータは2013年11月時のタウンページデータです。
- ※4 市街地カバリー面積は、収録地域によって全域をカバーしていない場合があります。

地図・情報について

このアルパインナビゲーションシステムの「地図」は「全国デジタル道路地図データベース」と「交通規制データベース」をもとに、株式会社ゼンリンが独自に収集した情報(高速道路・有料道路は2013年12月までに、国道・都道府県道は2013年10月現在までに)を網羅し、作成したものです。本品に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては、実際の道路状況および交通規制に従ってください。地図の内容は、予告なく新しい地図データに更新されることがあります。抜け道データは、昭文社「マップル渋滞ぬけみちデータ」(2014年1月)に基づき作成しています。現在、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、以下の地区において地図データ更新を停止しております。

南相馬市／田村市／川俣町／浪江町／双葉町／大熊町／富岡町／楡葉町／広野町／飯館村／葛尾村／川内村

■ 地図著作権について

- このナビゲーションに搭載されている地図の内容の一部または全部の複製を禁じます。
- ©2013 一般財団法人日本デジタル道路地図協会
- この地図作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図及び2万5千分の1地方図を使用しています。(承認番号 平23情使、第192-B76号)
- 3次元地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ(標高)を使用しました。(承認番号 平23情使、第768-001号)
- この地図作成に当たっては、一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果使用承認 13-061、13-063)
- この地図に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、MAPMASTERが作成したものを使用しています。
- 「VICS」は一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 本品に使用している渋滞統計情報は、過去の統計情報を基にした渋滞情報表示となります。(予測データ提供元:NTTデータ、予測の元となる情報:JARTIC/VICSセンター)

©2012 MBA, Inc.

©2014 ZENRIN CO., LTD.

©2013 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION

©2013 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION

©ジオ技術研究所

©2014 ALPINE ELECTRONICS, INC.

個人宅電話番号・名称データについて

個人宅電話番号・名称データは、おおむね2013年8月までに収集されたデータを使用しております。

- ※ 個人情報保護に関する基本方針、およびナビゲーション地図に搭載されております個人データのお取り扱いにつきましては下記アドレスのホームページを御覧ください。

<http://www.alpine.co.jp>

1.2 はじめに 地図データについて(2/2)

ご注意

■ 本機収録道路について

2013年12月以降の開通道路・区間について、下表データを特別収録しております。

山陰道(中山・名和道路、名和・淀江道路)	名和IC～赤碓中山IC	首都圏中央連絡自動車道	稲敷IC～神崎IC
東九州自動車道	日向IC～都農IC	伊豆縦貫自動車道	三島塚原IC～函南塚本IC
紀勢自動車道	海山IC～紀伊長島IC	東九州自動車道	苅田北九州空港IC～行橋IC(仮)
尾道自動車道	吉舎IC(仮)～三次東JCT・IC	阪神高速12号守口線	守口JCT(仮)
首都圏中央連絡自動車道	相模原愛川IC～高尾山IC	広島高速3号線	吉島～観音

※ データ作成日の都合上、2013年12月以降の開通路線・区間が最終データでの収録となっております。そのため、市街地データ、特殊案内データ、料金所案内情報(ETC情報)、SA/PA詳細情報データは収録されておられません。

また、下記のような不整合が発生しますので、予めご承知おください。

- 一部区間で料金情報が表示されない場合があります。
- 尾道自動車道の「吉舎IC」は仮称名称のまま地図収録されております。
- 首都圏中央連絡自動車道の「相模原愛川IC～高尾山IC」は平成26年6月開通予定(平成26年2月現在)となっておりますが、先行収録をしております。実際の道路状況・料金をご確認の上、走行をお願いします。
- 東九州自動車道の「行橋IC(仮称名称)」に接続する一般道の一部区間の開通予定が延期されております(平成26年2月現在)、先行収録をしております。実際の道路状況をご確認の上、走行をお願いします。
- 阪神高速12号守口線の「守口JCT(仮称名称)」から近畿自動車道松原方面へ接続する道路は平成26年夏ごろ開通予定(平成26年2月現在)となっておりますが、先行収録をしております。実際の道路状況をご確認の上、走行をお願いします。

- 安全のため、実際の道路状況、道路標識に従って走行してください。

ご案内

■ 高速道配信について

本ディスクでバージョンアップを行うと、2014年度版高速道配信サービスがご利用可能になります。詳しくは、アルパインホームページをご覧ください。

高速道配信サービスを利用される際には、お客様登録が必要です。

パソコンからのご登録

<http://www.alpine.co.jp>へアクセスいただき、ご登録をお願いします。

スマートフォンからのご登録

<http://www.alpine.co.jp/mobile>へアクセスいただき、ご登録をお願いします。

※一部対応していない機種がございます。



トップ画面

2.1 事前確認 ディスクの順番と所要時間について

本製品のディスクには使用する順番があり、それぞれ所要時間が異なります。

- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

<地図バージョン:2009年度版>

【disc1】(赤色のディスク)

- プログラム更新:約10分～30分



【disc2】(青色のディスク)

- データコピー:約10分～20分
- プログラム更新:約3分～15分
- 地図更新(アップデート):約4時間※



【disc4】(橙色のディスク)

- データコピー:約10分～20分
- プログラム更新:約3分～15分
- 地図更新(アップデート):約4時間※

<地図バージョン:2012年度版/2013年度版>

【disc1】(赤色のディスク)

- プログラム更新:約10分～30分



【disc4】(橙色のディスク)

- データコピー:約10分～20分
- プログラム更新:約3分～15分
- 地図更新(アップデート):約4時間※

<地図バージョン:2010年度版/2011年度版>

【disc1】(赤色のディスク)

- プログラム更新:約10分～30分



【disc3】(紺色のディスク)

- データコピー:約10分～20分
- プログラム更新:約3分～15分
- 地図更新(アップデート):約4時間※



【disc4】(橙色のディスク)

- データコピー:約10分～20分
- プログラム更新:約3分～15分
- 地図更新(アップデート):約4時間※

注意

- プログラム更新およびデータコピー中は車のエンジンON/停車中の状態で行ってください。
プログラム更新/データコピーが終了すると自動で再起動します。再起動後のモード画面(地図画面やDVD画面)が表示されるまでの間は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。
- ※ 地図更新(アップデート)中は通常の操作や電源を切っても問題ありません。



重要

「いつもNAVI」(「its-moDrive」)サービス終了のお知らせ

2013年9月末に「いつもNAVI」のサービスが終了しました。

起動時に新着情報の確認を「する」設定にされているお客様は、

「設定・編集」→「いつもNAVI」または「its-moDrive」→

「起動時新着確認」の設定をあらかじめ「しない」に変更してください。

2.2 事前確認 更新作業を行う前に確認すること(1/2)

本製品のディスクで更新作業を行う前に、次の①～④の項目を必ず確認してください。

① 地図バージョンとシリアルNo.を確認する

1 **メニュー** / **設定** スイッチを押す

メニュー画面が表示されます。

2 **情報** → **その他** → **バージョン情報** にタッチする

バージョン情報が表示されます。

<画面表示例:VIE-X08V>



- 地図バージョンが「2009年度」「2010年度」「2011年度」「2012年度」「2013年度」のいずれかであることを確認してください。
- シリアルNo.は、お客様登録やWeb事前認証(認証キー発行)での入力が必要となるため本書裏表紙「②製品本体のシリアルNo.」欄へメモしてください。

<シリアルNo.について>

- シリアルNo.はHから始まる番号であることを確認してください。
- シリアルNo.の最後にアルファベットがある場合、アルファベットまでメモしてください。
- I(アイ)、O(オー)はシリアルNo.に使用していません。ご注意ください。

② 使用するディスクの順番を確認する

更新作業を行う前に必ず下記順番でディスクを使用することを確認してください。

地図バージョン	1枚目	2枚目	3枚目
2009年度	【disc1】(赤色)	【disc2】(青色)	【disc4】(橙色)
2010年度/2011年度	【disc1】(赤色)	【disc3】(紺色)	【disc4】(橙色)
2012年度/2013年度	【disc1】(赤色)	【disc4】(橙色)	—

2.2 事前確認 更新作業を行う前に確認すること(2/2)

③ アルパインホームページよりお客様登録をする

更新作業を行うには、あらかじめお客様登録する必要があります。

ホームページ上の手順に従って登録を行ってください。

パソコンから <http://www.alpine.co.jp>

スマートフォンから <http://www.alpine.co.jp/mobile>

既に登録済のお客様は必要ありません。

④ 更新方法を決める

オンライン認証



「3.1 オンライン認証による更新手順」(11ページ)へ

携帯電話とナビゲーション本体を接続し、更新に必要な認証キーをオンラインで取得する方法です。

すでにアルパインホームページで、お客様登録/製品情報登録をされている方にお勧めです。

※ 携帯電話/スマートフォンの適合状況については35ページを参照してください。

■ 本機で利用できるプロフィールについて

プロフィールは、BLUETOOTH通信の接続手順を機能ごとに標準化したもので、プロフィールが本機と携帯電話で一致していない機能は利用できません。お使いの携帯電話が本機の対応プロフィールと一致しているかどうか確認してください。2014年4月現在ほとんどのスマートフォンは、インターネット接続用に本機が対応しているDUNプロフィールには対応していません。

Web事前認証



「4.1 Web事前認証による更新手順」(17ページ)へ

更新作業をする前に、自宅のパソコンや携帯電話で更新作業に必要な認証キーをアルパインホームページで取得する方法です。お客様登録/製品情報登録をされていない方にお勧めです。

- ▶ 作業手順におけるナビゲーション製品名は、下記マークでご説明しております。お客様がご使用されている製品名をご確認の上、作業を進めてください。

X08シリーズ	X08Vシリーズ
VIE-X08S/X08B/X08 NCA3 V6 650/C9A3 V6 650 NCA2 V6 650/C9A2 V6 650 NCA1 V6 650/C9A1 V6 650 H0016AJ010/VIE-X08SF をご使用中のお客様が対象となります。	VIE-X088VS/X08VS/X088V/X08V C9A4 V6 650/C9A5 V6 650 H0016AJ011/VIE-X088VF H0016SC010/VIE-X08VF をご使用中のお客様が対象となります。

3.1 オンライン認証 オンライン認証による更新手順(1/6)

携帯電話を接続する場合、お客様ご使用のナビゲーションにより接続方法が異なります。次の手順で接続設定をおこなってください。(携帯電話の登録・接続方法について詳しくは、ナビゲーション付属の取扱説明書を参照してください。)

※ 既に接続済みの場合は、ナビゲーションと携帯電話の通信を確認し、「3.1 オンライン認証による更新手順(3/6) ▶プログラム更新を行う」(13ページ)へ進んでください。

▶ 携帯電話の接続設定を行う

X08シリーズ	X08Vシリーズ
1 メニュー スイッチを押す メニュー画面が表示されます。	設定 スイッチを押す メニュー画面が表示されます。
2 設定・編集 → 電話設定 電話設定画面が表示されます。 <画面表示例: VIE-X08S> 	設定・編集 → Bluetooth設定 BLUETOOTH設定画面が表示されます。 <画面表示例: VIE-X08V> 
3 通信設定 通信設定画面が表示されます。 <画面表示例: VIE-X08S> 	変更 → 通信接続先 接続先リストが表示されます。 <画面表示例: VIE-X08V> 


オンライン認証

オンライン認証による更新手順

3.1 オンライン認証 オンライン認証による更新手順(2/6)

4 Bluetooth接続 または ケーブル接続 → 設定


<画面表示例: VIE-X08S>

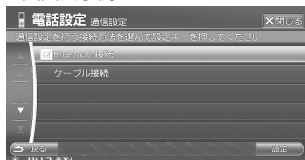

- BLUETOOTH接続されている場合は **Bluetooth接続** を、通信ケーブルを使用して接続している場合は、**ケーブル接続** を選択してください。

携帯電話の契約内容にあった接続先を選択する

<画面表示例: VIE-X08V>

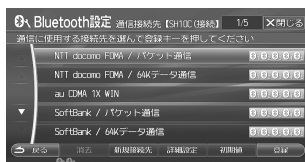

5 Bluetooth接続 のお客様

登録されている携帯電話から、設定を行う携帯電話を選び → **設定**

ケーブル接続 のお客様

表示されているリストから接続先を選び → **登録**


<画面表示例: VIE-X08S>



- 選択した接続先が登録されます。アイコンも表示されます。

登録

<画面表示例: VIE-X08V>

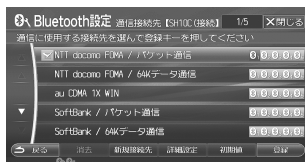

- 選択した接続先が登録されます。アイコンも表示されます。

➔ 携帯電話の接続・登録が完了しました。


3.1 オンライン認証 オンライン認証による更新手順(3/6)

▶ プログラム更新を行う

X08シリーズ / X08Vシリーズ

- 1 レーベル面を上にして、DVD/CD挿入口に赤色のディスク【disc1】を挿入する
更新の確認メッセージが表示 → **はい** → プログラム更新が開始


＜画面表示例：VIE-X08V＞

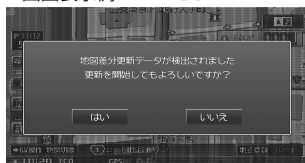

注意

- お客様が使用されているナビゲーションによりプログラム更新画面に進捗バーが数回表示されたり、表示されない場合があります。

＜進捗バー非表示例＞

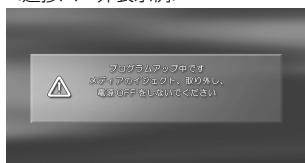

- プログラム更新が終了すると自動で再起動します。再起動後のモード画面(地図画面やDVD画面)が表示されるまでの間は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。

- ▶ プログラム更新には約10分～30分程度かかります。

注意

- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

- 2 再起動後、モード画面(地図画面やDVD画面)が表示されたらディスクを取り出す

3.1 オンライン認証 オンライン認証による更新手順(4/6)

▶ 認証情報を入力する

サービスのご利用はできませんが、オンライン認証による地図データ年度更新をご利用される場合、認証情報の入力は「いつもNAVI設定」または「its-moDrive設定」画面から行います。

また、本更新作業を行う前に認証情報を設定されていたお客様は、再度認証情報の入力をお願いします。次回以降の設定は必要ありません。


X08シリーズ / X08Vシリーズ

1 **メニュー** / **設定** スイッチを押す

メニュー画面が表示されます。

2 **情報** → **いつもNAVI** (※) → 画面上のタッチスイッチ (**戻る** と **閉じる** 以外)にタッチ

<画面表示例: VIE-X08V>

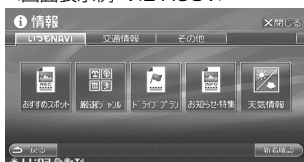

※ お客様がご使用されている機種のVer.によっては、**its-moDrive** と表示されている場合があります。

3 ID入力 → パスワード入力 → **完了**

認証情報設定画面が表示されます。お客様登録時のID(E-mailアドレス)とパスワードを入力してください。

<画面表示例: VIE-X08V>



- **完了** タッチ後、通信が開始され通信費が発生します。通信費はお客様負担になりますのでご注意ください。
- 通信開始後「認証情報を確認しました」のメッセージが表示され認証完了です。

3.1 オンライン認証 オンライン認証による更新手順(5/6)

▶ オンライン認証を行う

X08シリーズ / X08Vシリーズ

- 1 ナビゲーション本体の現在の地図バージョンに合わせた更新ディスクを選択し、レーベル面を上にして挿入する

確認メッセージが表示 → はい

2009年度版のお客様

初めに【disc2】(青色のディスク)を挿入してください。
【disc2】の差分更新が完了したら、同じ手順で【disc4】(橙色のディスク)を挿入し差分更新を行ってください。


2010/2011年度版のお客様

初めに【disc3】(紺色のディスク)を挿入してください。
【disc3】の差分更新が完了したら、同じ手順で【disc4】(橙色のディスク)を挿入し差分更新を行ってください。

2012/2013年度版のお客様

初めに【disc4】(橙色のディスク)を挿入してください。

<画面表示例: VIE-X08V>

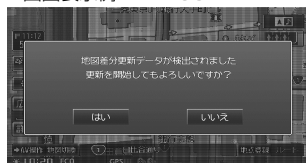

- ・ 確認メッセージで **いいえ** にタッチした場合には、一度ディスクを取り出し再度挿入してください。

2 オンライン

<画面表示例: VIE-X08V>



ディスクシリアル入力画面が表示されます。

- ・ **オンライン** タッチ後、通信が開始され通信費が発生します。通信費はお客様負担になりますのでご注意ください。

3.1 オンライン認証 オンライン認証による更新手順(6/6)

3 現在使用しているディスクのシリアル番号を入力 → 完了

<画面表示例: VIE-X08V>



- 本書裏表紙「①本ディスクのシリアル番号」を入力してください。

➡ 「5.1 差分更新手順」(25ページ)へ進んでください。

4.1 Web事前認証 Web事前認証による更新手順(1/8)

▶ (自宅のパソコンなどから)認証キーを取得する ……

地図データの更新を行うには、アルパインホームページでのお客様登録、およびユーザーズルームでのお持ちのナビゲーションの登録が必要です。必ず登録を行ってください。

尚、Web上の画面デザインに関しましては予告なしに変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

- パソコンからの操作を例に説明していますが、携帯電話からも同様に操作することができます。

ご使用中のナビゲーション本体の地図バージョンにより、使用するディスクが複数枚に分かれるため、使用するディスクの枚数分の認証キーが必要です。(地図バージョンが2009/2010/2011年度版は2つ、2012/2013年版は1つ)

必ず、下記に記載されているディスクの順番に認証キー番号を取得してください。

地図バージョンが2009年度のお客様は、必ず【disc2】→【disc4】の順番で認証キーの発行を行ってください。

地図バージョンが2010年度/2011年度のお客様は、必ず【disc3】→【disc4】の順番で認証キーの発行を行ってください。

地図バージョンが2012年度/2013年度のお客様は、【disc4】のみ認証キーの発行を行ってください。

注意

- 順番を間違えると取得することができません。
- 【disc1】(赤色)のディスクの認証キーは必要ありません。

1 アルパインホームページ(<http://www.alpine.co.jp>)にアクセスしてUser's Roomにログインする

(1)お客様サポート



(2)User's Roomログインはこちら



新規お客様登録

※ お客様登録がお済みでない方は「新規登録はこちら」をクリックし、ホームページ上の手順に従って登録を行ってください。

(3)E-mail、パスワード入力しログイン



スマートフォンからのご登録

<http://www.alpine.co.jp/mobile> へアクセスいただき、ご登録をお願いします。

※一部対応していない機種がございます。



トップ画面

4.1 Web事前認証 Web事前認証による更新手順(3/8)

2 「ご登録いただいている製品」から選択 → (1)製品サービス → (2)差分マップ認証キー発行 → (3)認証キー番号を発行、の順にクリック

(1)製品サービス



(2)差分マップ認証キー発行



差分マップの認証キー番号が入ります。
差分マップについてはこちらをご覧ください。

(3)認証キー番号を発行

登録されている製品のシリアルNo.をご確認の上、
下のボタンからお進みください。



3 (1)製品本体のシリアルNo.と(2)本ディスクのシリアル番号を入力して、認証キーを発行する

(1)製品本体のシリアルNo.

- ・「[1] 地図バージョンとシリアルNo.を確認する」(9ページ)で本書裏表紙「②製品本体のシリアルNo.」欄にメモしたシリアルNo.を入力してください。
- ・Hから始まる番号であることを確認してください。
- ・シリアルNo.の最後にアルファベットがある場合、アルファベットまで入力してください。
- ・I(アイ)、O(オー)はシリアルNo.に使用していません。ご注意ください。

(2)【disc2】、【disc3】、【disc4】(17ページを参照)のいずれかのディスクのシリアル番号

- ・本書裏表紙「①本ディスクのシリアル番号」を入力してください。
- ・1枚目のディスクのシリアル番号を入力してください。2枚目のディスクの認証キー番号は1枚目のディスクの認証キー番号発行後のみ発行可能です。

The screenshots show the Alpine website's interface for issuing a difference map authentication key. The top screenshot is the '製品情報入力' (Product Information Input) step, where the user enters the product serial number and the disc serial number. The bottom screenshot is the '製品情報確認' (Product Information Confirmation) step, where the user confirms the entered information. Arrows indicate the flow from the top screenshot to the bottom one.

- ・認証キーの発行は【disc2】【disc3】【disc4】それぞれ1度ずつしか行えませんので、発行前に必ず本体製造番号(Ser No.)とディスクシリアル番号が正しいことを確認してください。

4.1 Web事前認証 Web事前認証による更新手順(5/8)

4 認証キーを本書裏表紙の「③認証キー番号」欄にメモする

- ・【disc2】【disc3】【disc4】それぞれのディスクに合った認証キー番号欄へメモしてください。

- ・発行した認証キーを携帯電話へメール送信し、携帯電話を参照しながらナビゲーションに認証キーを入力することもできます。

5 地図バージョンが2009年度/2010年度/2011年度のお客は続けて【disc4】の認証キー番号を取得する手順2-(3)～4を繰り返す


4.1 Web事前認証 Web事前認証による更新手順(6/8)

▶ プログラム更新を行う

X08シリーズ / X08Vシリーズ

- 1 レーベル面を上にして、DVD/CD挿入口に赤色のディスク【disc1】を挿入する
更新の確認メッセージが表示 → **はい** → プログラム更新が開始


<画面表示例:VIE-X08V>

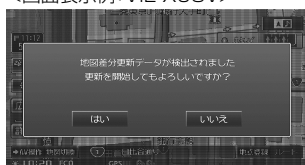

注意

- お客様が使用されているナビゲーションによりプログラム更新画面に進捗バーが数回表示されたり、表示されない場合があります。

<進捗バー非表示例>

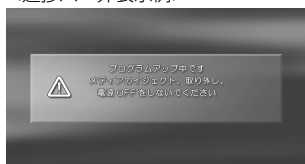

- プログラム更新が終了すると自動で再起動します。再起動後のモード画面(地図画面やDVD画面)が表示されるまでの間は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。

- ▶ プログラム更新には約10分～30分程度かかります。

注意

- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

- 2 再起動後、モード画面(地図画面やDVD画面)が表示されたらディスクを取り出す

▶ Web事前認証を行う.....

X08シリーズ / X08Vシリーズ

- 1 ナビゲーション本体の現在の地図バージョンに合わせた更新ディスクを選択し、レーベル面を上にして挿入する

確認メッセージが表示 → はい

2009年度版のお客様

初めに【disc2】(青色のディスク)を挿入してください。
【disc2】の差分更新が完了したら、同じ手順で【disc4】(橙色のディスク)を挿入し差分更新を行ってください。


2010/2011年度版のお客様

初めに【disc3】(紺色のディスク)を挿入してください。
【disc3】の差分更新が完了したら、同じ手順で【disc4】(橙色のディスク)を挿入し差分更新を行ってください。

2012/2013年度版のお客様

初めに【disc4】(橙色のディスク)を挿入してください。

<画面表示例: VIE-X08V>

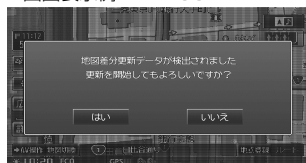

- 確認メッセージで **いいえ** にタッチした場合には、一度ディスクを取り出して再度挿入してください。

4.1 Web事前認証 Web事前認証による更新手順(8/8)

2 【disc2】【disc3】【disc4】それぞれのディスクに合った 認証キーを入力 → **完了**

<画面表示例: VIE-X08V>



- 21ページでメモした本書裏表紙の「③認証キー番号」を参照して、認証キーを入力します。

▶ **完了** にタッチ後、「認証キーが間違っています」のメッセージが表示された場合は、「認証キーが間違っています」と表示されたら?(35ページ)を参照してください。

➡ 「5.1 差分更新手順」(25ページ)へ進んでください。

1 自動的にデータコピーが始まる

<画面表示例: VIE-X08V>



▶ データコピーには約10分～20分かかります。

注意

データコピー中は次のことに注意してください。

- 必ず車を停車させ、エンジンを始動させてからデータコピーを行ってください。データコピー中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。ナビゲーション用のHDDデータが破損する場合があります。
- ディスクは取り出さないでください。
- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

2 データコピーが終了すると再起動し、自動的にプログラムの書きかえが始まる

<画面表示例: VIE-X08V>



プログラムの書きかえが終了すると、自動で再起動を行います。

- ▶ 【disc2】(青色)、【disc3】(紺色)または【disc4】(橙色)でデータコピーが完了すると、プログラム更新を約3分～15分間行いますが、プログラム更新画面に進捗バーは表示されません。
- ▶ 「プログラムアップ中」の画面のまま約3分～15分後に再起動します。

注意

- プログラム更新中は、車およびナビゲーションシステムの一切の操作を行わないでください。
- お客様がご使用されている機種および地図バージョンによっては、所要時間は前後する場合があります。

5.1 差分更新 差分更新手順(2/3)

3 再起動後、モード画面(地図/DVD画面など)が表示されるとプログラム更新は完了です

「UPDATE進捗バー」が表示されたらディスクを取り出す。

<画面表示例: VIE-X08V>



UPDATE進捗バー

・進捗バーは地図更新(アップデート)中であることをあらわします。

- ▶ 地図更新(アップデート)終了までには約4時間かかります。
- ▶ 本ディスクは、音楽/映像コンテンツ・ディスクではありません。そのため、手順3の再起動後には必ず本ディスクを取り出してください。再起動後であれば本ディスクを取り出しても地図更新(アップデート)には影響ありません。
- ▶ 地図更新(アップデート)中は、通常の操作を行っても問題ありませんが一部の動作が若干遅くなります。また、車のエンジンを切ったり、ナビゲーションシステムの電源をOFFにしても影響はありません。次に電源をONにした際に、引き続き地図更新が開始されます。
- ▶ 地図更新(アップデート)中にCD録音を行うと、録音が優先されるため地図更新(アップデート)が一時的に中止されます。UPDATE進捗バーも表示されません。

「UPDATE進捗バー」の表示が消えれば、地図更新は完了です。

2009年度版のお客様

【disc2】(青色)の地図更新(約4時間後)完了後は、「**1** 地図バージョンとシリアルNo.を確認する」(9ページ)を参照して地図バージョンが「2012年度版」になっていることを確認し、続けて【disc4】(橙色)の差分更新を行ってください。

2010/2011年度版のお客様

【disc3】(紺色)の地図更新(約4時間後)完了後は、「**1** 地図バージョンとシリアルNo.を確認する」(9ページ)を参照して地図バージョンが「2012年度版」になっていることを確認し、続けて【disc4】(橙色)の差分更新を行ってください。

オンライン認証の場合 → 15ページ「オンライン認証を行う」から作業を行ってください。

Web事前認証の場合 → 23ページ「Web事前認証を行う」から作業を行ってください。

2012/2013年度版のお客様

手順4(27ページ)へ進んでください。

4 更新後の地図バージョンとアプリケーションバージョンを確認する

「☐ 地図バージョンとシリアルNo.を確認する」(9ページ)の手順を参照し地図バージョンとアプリケーションバージョンを確認してください。

更新後地図バージョン:2014年度版

更新後アプリケーションバージョン

機種名	アプリケーション バージョン
VIE-X08/NCA1 V6 650/C9A1 V6 650	Ver.6.00
VIE-X08S/VIE-X088 NCA2 V6 650/C9A2 V6 650 H0016AJ010/VIE-X08SF	Ver.5.00
VIE-X088VS/VIE-X08VS/ VIE-X088V/VIE-X08V NCA3 V6 650/C9A3 V6 650 H0016AJ011/VIE-X08VF H0016SC010/VIE-X08VF	Ver.4.00
C9A4 V6 650/C9A5 V6 650	Ver.3.00

6.1 追加機能 追加機能について(1/6)

お客様がご使用になっている製品およびアプリケーションバージョンによっては、既に追加されている機能もあります。

- ▶ 追加機能におけるナビゲーション製品名は、下記マークでご説明しております。お客様がご使用されている製品名をご確認ください。

X08シリーズ	X08Vシリーズ
VIE-X08S/X088/X08 NCA3 V6 650/C9A3 V6 650 NCA2 V6 650/C9A2 V6 650 NCA1 V6 650/C9A1 V6 650 H0016AJ010/VIE-X08SF をご使用中のお客様が対象となります。	VIE-X088VS/X08VS/X088V/X08V C9A4 V6 650/C9A5 V6 650 H0016AJ011/VIE-X088VF H0016SC010/VIE-X08VF をご使用中のお客様が対象となります。

X08シリーズ

▶ 検索履歴機能について


検索履歴画面に **消去** **完了** スイッチが追加になりました。それに伴い、操作が一部変更になります。ナビゲーション付属の取扱説明書「検索履歴を使用する」を参照してください。

■ 検索履歴を使用する

1 検索履歴

以前入力した文字列がリスト表示されます。

2 リストから希望の名称にタッチ

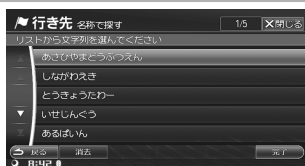

3 完了

選んだ文字列が入力されている状態で、文字入力画面に戻ります。
 ・20件を超えた場合は、古いものから順に削除されます。

6.1 追加機能 追加機能について(2/6)

■ 検索履歴を消去する

1 検索履歴画面で消去したい履歴にタッチ

2 消去

- すべての検索履歴を消去するには **消去** にタッチし続けます。

3 メッセージが表示されたら → はい

履歴が消去されます。


▶ 地図上の文字色について

地図上の文字色が一部変更になりました。

▶ バージョン情報画面について

バージョン情報画面にモデル名が表示されるようになりました。ナビゲーション付属の取扱説明書「本機バージョン情報を表示する」を参照してください。

<更新後表示例(VIE-X08)>

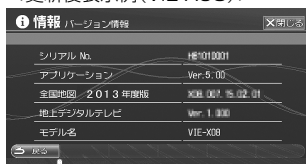

▶ 地上デジタルテレビ操作画面について


地上デジタルテレビ操作画面で、必ずプリセットスイッチ非表示画面が表示されていた仕様が変更になりました。最後に表示していた状態の操作画面が表示されるようになります。

6.1 追加機能 追加機能について(3/6)

▶ 自動お出かけスキャン機能(地上デジタルテレビ)・・・

地上デジタルテレビ設定に、自動お出かけスキャン機能が追加になります。ナビゲーション付属の取扱説明書「地上デジタルテレビ設定」を参照してください。

<更新後>

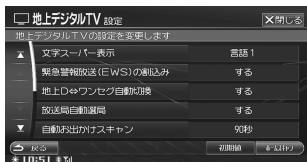

一定時間チャンネルを受信できないトンネルなど、自動でお出かけスキャンを行うかどうか設定することができます。お出かけスキャンを行うまでの時間も設定できます(初期設定値は「30秒(受信確認ON)」)。

1 自動お出かけスキャン

2 しない 30秒(受信確認ON) 60秒(受信確認ON) 60秒 90秒 120秒 のいずれかにタッチ

しない: 自動お出かけスキャンを行いません。

30秒(受信確認ON)、60秒(受信確認ON)※:

トンネルなどのGPS受信ができない場所では自動お出かけスキャンは行われません。GPS受信が可能になってからの自動お出かけスキャンまでの時間設定をします。

※ 自動お出かけスキャン中にトンネルなどでGPS受信ができなくなった場合は、スキャンを一時中断しGPS受信が可能になってから再びスキャンを開始します。

60秒、90秒、120秒:

GPS受信に関わらず一定時間チャンネルを受信しない場合、自動でお出かけスキャンまでの時間設定をします。

3 完了 または [X] にタッチ

- お出かけスキャンを実行すると、すでに登録されているチャンネルがある場合は、新しく登録した内容に書きかえられます。
受信状況により放送局を受信できない場合は、それまで登録されていたチャンネルが上書きされて何も登録されていない状態になります。

6.1 追加機能 追加機能について(4/6)

X08Vシリーズ

▶ BLUETOOTH機器登録について

BLUETOOTH機器を登録する際に[BLUETOOTH機器から探索]を選択した場合、サービス選択(ハンズフリー/オーディオ/ハンズフリー+オーディオ)機能が追加になりました。

1 BLUETOOTH機器設定画面から 機器登録 →

BLUETOOTH機器から探索 → ハンズフリー オーディオ
ハンズフリー+オーディオ のいずれかにタッチ

<更新後>



▶ Gracenoteデータベース更新について

アルパインホームページからGracenoteデータベースファイルをお客様のPCにダウンロードし、SDカードまたはUSBメモリーで更新する事が可能となりました。Gracenoteデータベース更新には「お客様登録」が必要です。「お客様登録」して頂いたお客様には、メールマガジンにてGracenoteデータベースの配信時期をお知らせ致します。

- ▶ 本ディスクには、2014年7月現在アルパインホームページからダウンロード可能なGracenoteデータベースファイルと同データ(おおむね2014年1月末まで)を収録しています。

- ① パソコンからのご登録
アルパインホームページ： <http://www.alpine.co.jp> へアクセスいただき、
ご登録をお願いします。
- ② スマートフォンからのご登録
<http://www.alpine.co.jp/mobile> へアクセスいただき、
ご登録をお願いします。

※ 一部対応していない機種がございます。



追加機能について

追加機能

1 SDカードまたはUSBメモリー接続後、ハードディスク情報画面から 更新 にタッチ

- ・更新には約5分程度かかります。絶対に電源を切らないでください。
- ・更新処理が終了すると再起動を行います。
- ・ハードディスク情報画面では「タイトルデータ(Gracenoteデータベース情報)」の確認もできます。

6.1 追加機能 追加機能について(5/6)

▶ 特定CDの曲間音途切れ対応

曲間の切れ目がない仕様のCDを再生出来る様になりました。

▶ ドライブインフォ画面のカメラ表示改善

ドライブインフォ画面でのカメラ画像表示が向上しました。

▶ DSRC車載器(HCE-B100)接続時の案内音・音声案内について

以下の案内音・音声案内がDSRC車載器本体から出力されるようになります。

エンジンON時のETC カード未挿入警告

ETC カード挿入時案内(カードの有効期限)

ETC料金所通行時案内(※)


ETC利用における異常発生時案内(※)

※ ETC料金所通行時案内、ETC利用における異常発生時案内の一部は、ナビゲーション本体およびDSRC車載器からも音声案内されます。DSRC車載器側の案内は音量調整/案内なしに設定可能です。操作方法はDSRC車載器(HCE-B100)の取扱説明書を参照してください。

6.1 追加機能 追加機能について(6/6)

▶ リアビジョンからのリモコン(RUE-4212)による ナビゲーション操作について.....

リアビジョン映像出力設定を **フロントリンク映像**、リモコン設定を **リア** にしている場合、走行中にリアビジョン側でナビゲーション操作ができます。
リアビジョン映像出力設定およびリモコン設定について詳しくは、ナビゲーション付属の取扱説明書を参照してください。

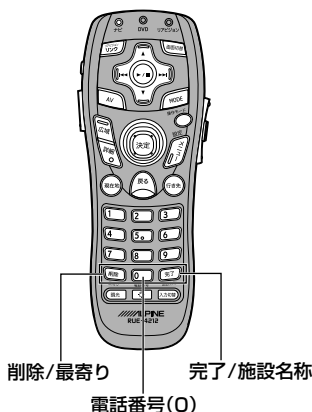

- 削除/最寄り** : 「現在地周辺から探す」、「カーソル周辺から探す」または「ルート周辺から探す」(ルート走行中)画面を呼び出します。
電話番号(0) : 行き先メニューの「電話番号から探す」画面を呼び出します。
完了/施設名称 : 行き先メニューの「名称で探す」画面を呼び出します。

- リモコン背面の切りかえスイッチを「ナビ」側にしてください。
- ナビゲーション操作中に本機の画面をタッチした場合などは、操作が中断し現在地画面に戻ります。

7.1 付録 こんなときは

症状	原因	対処	参照ページ
「認証キーが間違っています」のメッセージが表示される	認証キー入力手順が間違っている。または入力した認証キーが間違っている	認証キーを正しく入力する	24ページ
		「認証キーが間違っています」と表示されたら？を参照してください	35ページ
プログラムアップデートしても、プログラムバージョンが上がらない	プログラムファイルが保存されているメディアが挿入されている	本ディスク以外のメディア(SDメモリーカード、USBメモリなど)を取り出した状態でアップデートを開始する	
更新されない	更新中に走行した/更新中に電源ON/OFFした、など	再度本ディスクを挿入し、更新を実施する	
	アルパインホームページからWeb配信しているプログラム更新を行っている	本ディスクでの更新後アプリケーションバージョンより新しいバージョンになっている場合は、赤色のプログラム更新ディスク【disc1】での作業は必要ありません	27ページ
オンライン認証ができない	製品に携帯電話が正しく接続されていない	製品と携帯電話を正しく接続する	ナビゲーション取扱説明書「携帯電話を接続する」を参照
	ナビゲーション適合の携帯電話ではない	携帯電話がナビゲーションに適合しているかどうか確認する	35ページ
	通信設定が正しく設定されていない	通信設定を行う	ナビゲーション取扱説明書「通信機能の設定」を参照
	お客様登録がされていない。または製品登録がされていない	アルパインホームページでのお客様登録と、ユーザーズルームでの製品登録を行う	17ページ
ディスクが認識されない	ディスクが汚れている	柔らかいきれいな布で、ディスクの中心から外に向かってやさしく拭き取る	
製品のモデル名がわからない/ナビゲーションが本ディスク対応の製品かどうか確認したい	—	製品のモデル名を確認する 「VIE-X088VS」「VIE-X08VS」 「VIE-X088V」「VIE-X08V」 「VIE-X08S」「VIE-X088」 「VIE-X08」「C9A4」「C9A5」 「VIE-X088VF」「VIE-X08VF」 「VIE-X08SF」は製品の左上、 「NCA3」「C9A3」「NCA2」 「C9A2」「NCA1」「C9A1」は製品の右下を確認する <VIE-X08>  <NCA1 V6 650/ C9A1 V6 650> 	

7.2 付録 携帯電話/スマートフォンの適合状況


携帯電話/スマートフォンの適合状況は下記URLから確認してください。

■ VIE-X088VS(C9A5 V6 650)/X08VS(C9A4 V6 650)/
X088V/X08V(NCA3 V6 650/C9A3 V6 650)/
X08S(NCA2 V6 650/C9A2 V6 650)/X088/
X08(NCA1 V6 650/C9A1 V6 650)/H0016AJ011/
VIE-X088VF/H0016SC010/VIE-X08VF/
H0016AJ010/VIE-X08SF

➡ <http://www.alpine.co.jp/support/>

「認証キーが間違っています」と表示されたら？

ディスクを挿入し、認証キーを入力した際に「認証キーが間違っています」と表示される場合は、下記の通り対処してください。

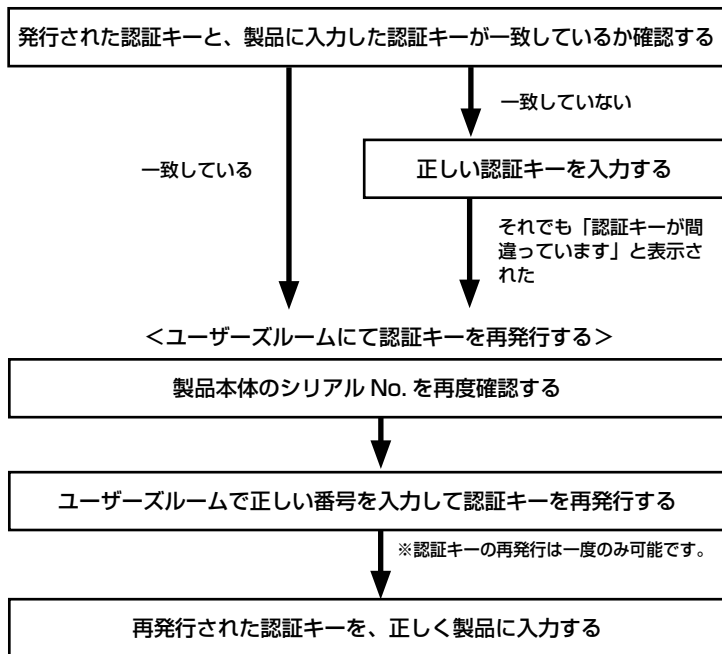

■ それでも「認証キーが間違っています」と表示されてしまったら？
インフォメーションセンターまで下記ご連絡ください。

- ▶ ご使用の製品本体のシリアルNo.
- ▶ お手持ちのディスクのシリアル番号(裏表紙「①本ディスクのシリアル番号」)

VICS®について

VICSによる渋滞・混雑などの情報を地図上に表示するため、あらかじめ地図DISCに情報提供用の道路単位(VICSリンク)を設定しています。道路形状や交通情報収集施設の変化にともない、より正確な情報提供表示を行うために、毎年情報提供単位が追加・変更されます。このためにVICSによる地図情報表示は「本製品」発売後、概ね3年程度で一部のエリアでVICSの地図情報が表示されなくなる場合があります。本ディスクを使用することで、より正確な情報を表示することができます。(本製品の道路単位は2013年12月版です)

Gracenote音楽認識サービスについて

音楽認識技術と関連情報はGracenote®社によって提供されています。

Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。

詳細は、Gracenote®社のホームページ<http://www.gracenote.com>をご覧ください。

Gracenote, Inc.提供のCDおよび音楽関連データ: copyright © 2000-present Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-present Gracenote. 本製品およびサービスには、Gracenoteが所有する1つまたは複数の特許が適用されます。

適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、GracenoteのWebサイトをご覧ください。

Gracenote, CDDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および“Powered by Gracenote”ロゴは、米国および/またはその他の国におけるGracenoteの登録商標または商標です。

Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください:

<http://www.gracenote.com/corporate>



- ▶ 「Gracenote®音楽認識サービス」によって提供されたデータについては、内容を100%保証するものではありません。
- ▶ 本ディスクには、おおむね2014年1月末までのデータが収録されております。

[illegible]

- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。

差分 マップ



【disc2】(青色)

--

--

--

[illegible]

A diagram showing a 4x4 grid of squares. The grid is composed of 16 small squares. Dashed vertical lines divide the grid into four columns of two squares each. Dashed horizontal lines divide the grid into four rows of two squares each. This creates a 2x2 pattern of larger squares, each made of four smaller squares.

【disc3】(紺色)



68-26018Z90-A