

取付説明書



アルパイン
8インチナビゲーション取付キット






当製品の適合情報は2015年5月現在のものです。商品の仕様変更および、車両の仕様変更により予告無く変更になる場合があります。
最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ（http://www.alpine.co.jp/）にてご確認ください。

車 種	年 式	型 式
ヴェゼル	H25/12～現在	RU1・2
ヴェゼル ハイブリッド	H25/12～現在	RU3・4

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱い、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1 構成部品


※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

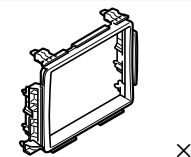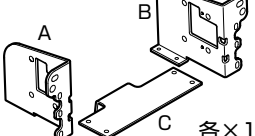専用パネル	電源コード	パーキングブレーキ延長コード	リバース延長コード	圧着コネクタ
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	 ×2
取付ブラケットA/B/C  各×1	トラスタッピングねじ(M4×15)  ×2	なべ小ねじ (M4×6)  ×4	取付説明書一式  ×1	

2 必要工具


プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、8mmレンチ、カッターナイフ、ニッパーなど、マスキングテープ、保護メガネ、保護手袋（軍手）など、電工ペンチ

3 取付概要

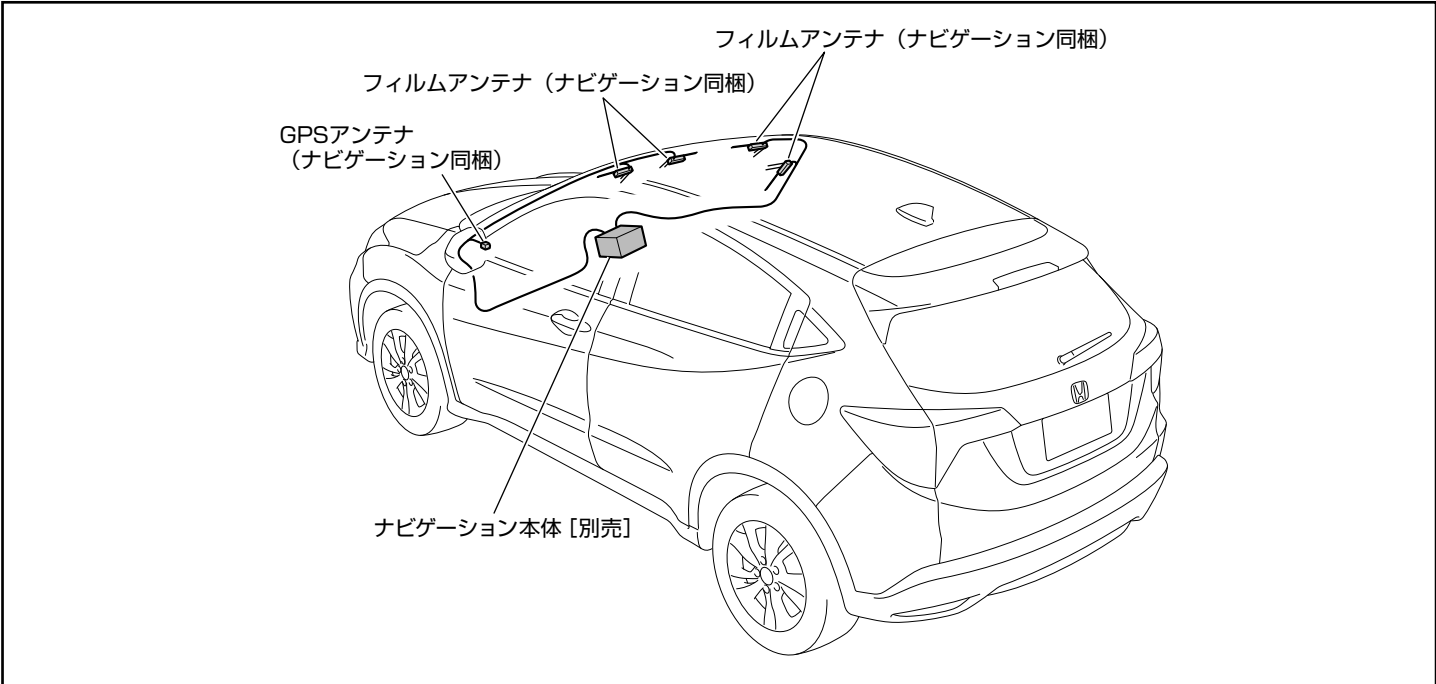

4 接続図


※ナビゲーション付属の取付説明書もあわせて参照してください。

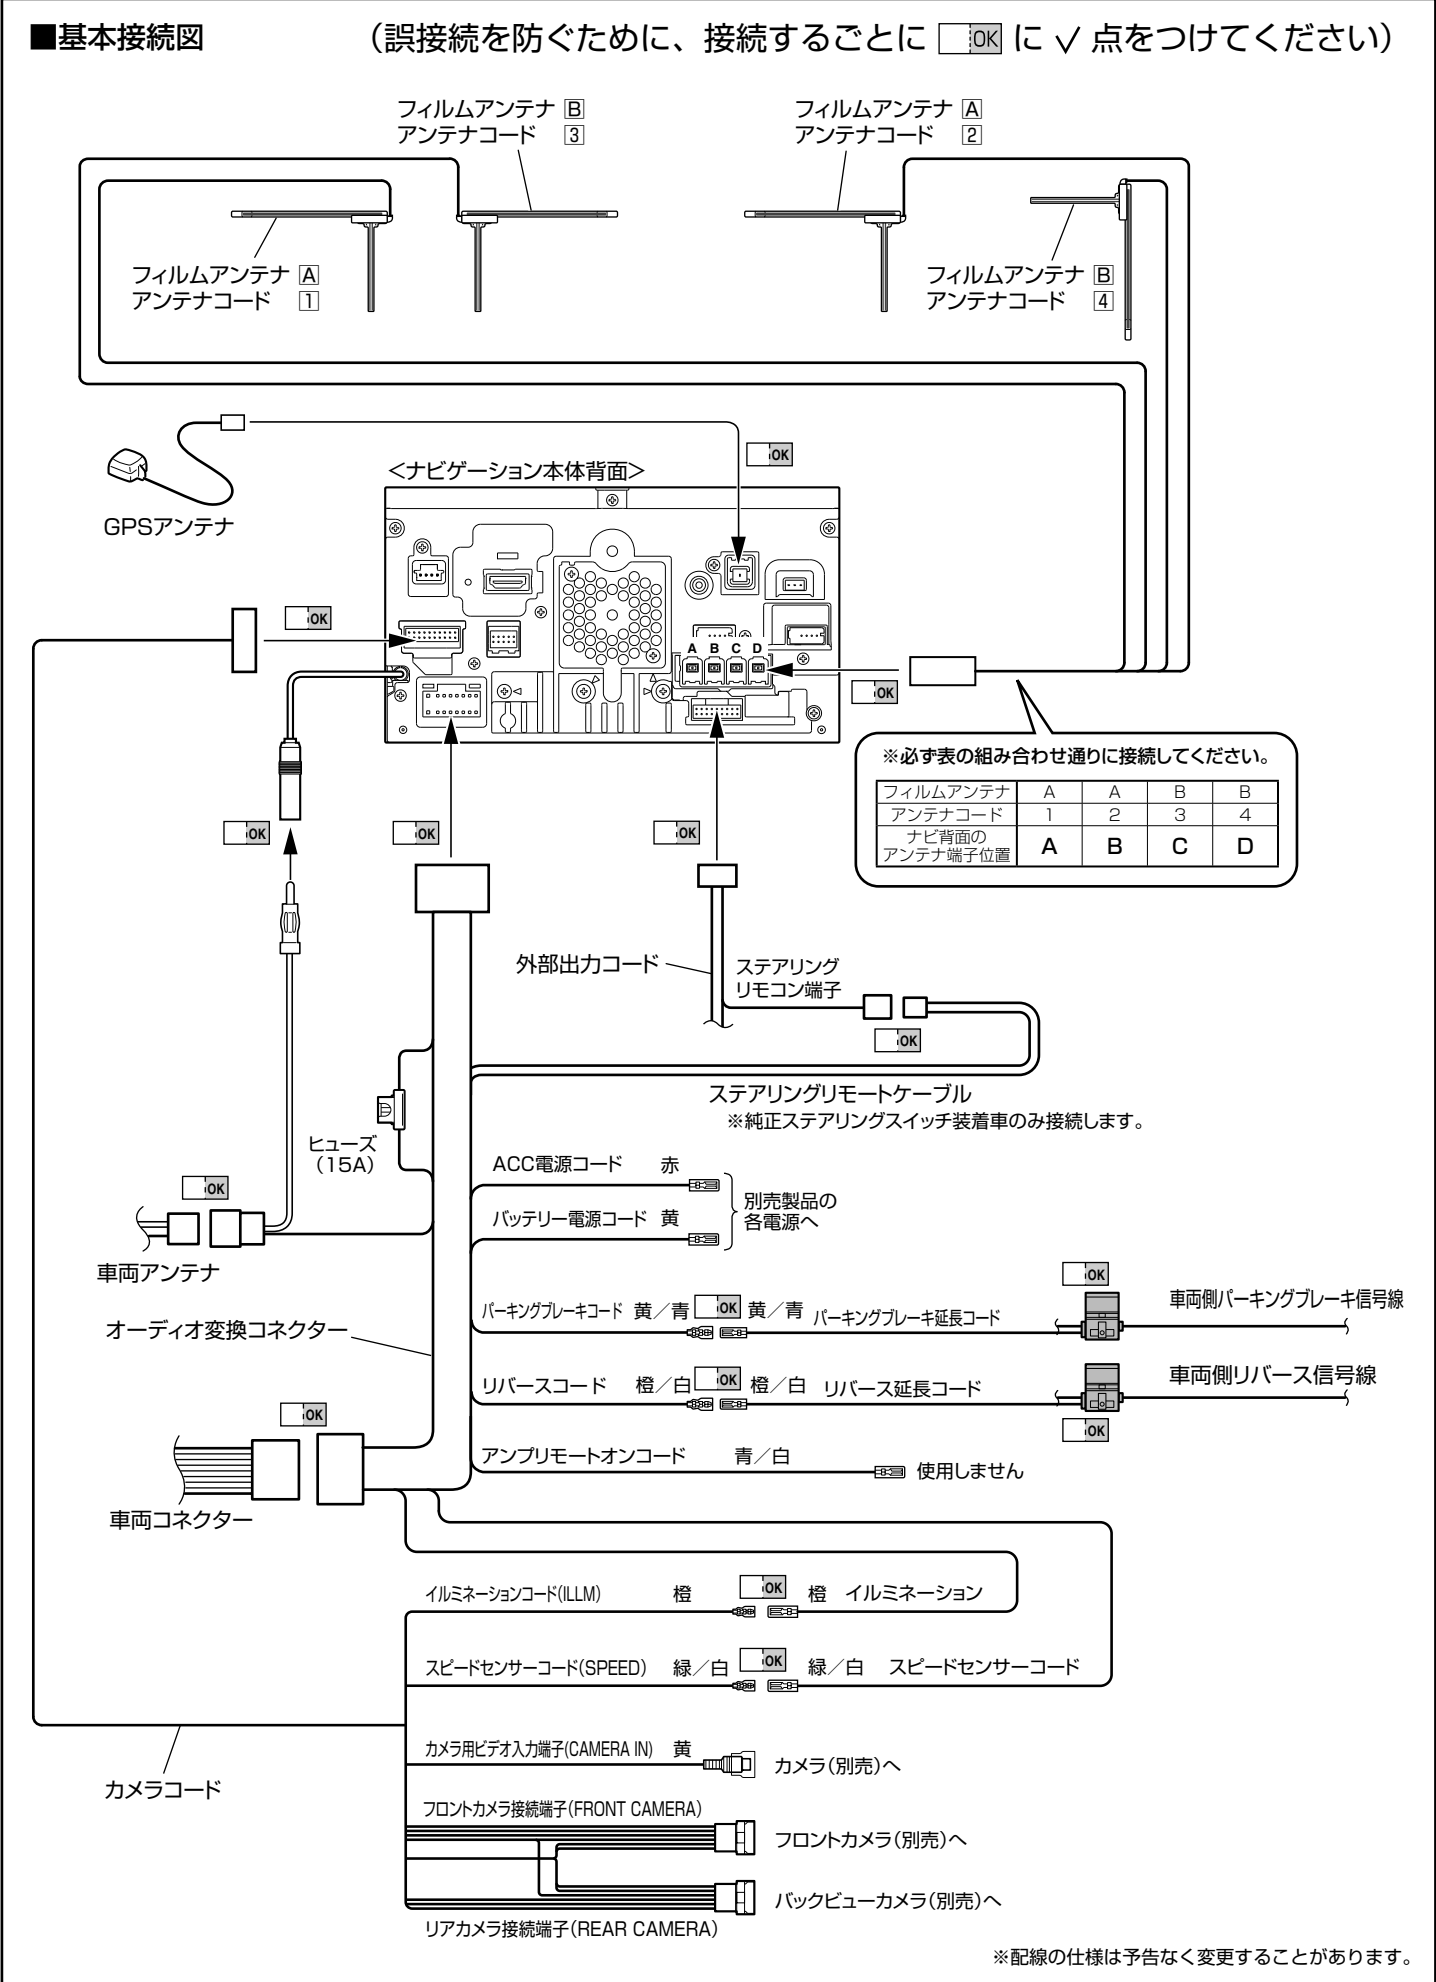

5 取付要領

※作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。

1. 車両部品の取り外し

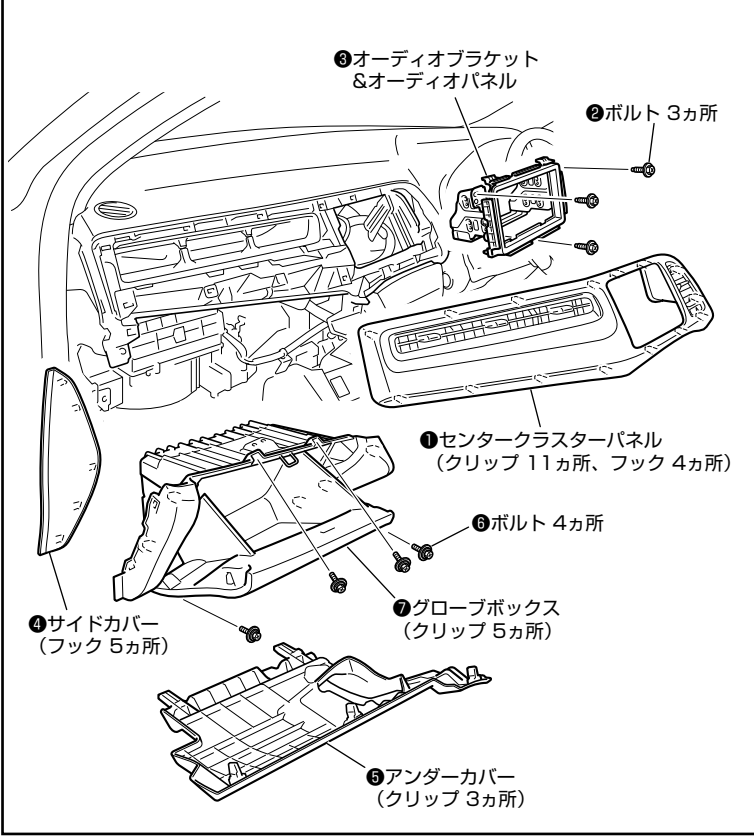


■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

- 注意**

 - キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
 - ねじの紛失にご注意ください。
- Memo**

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

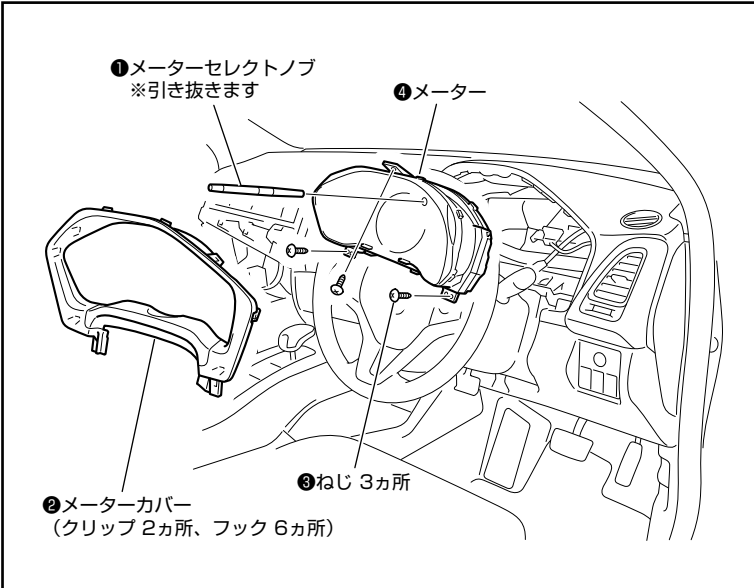


■メーター周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

- 注意**

 - キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
 - ねじの紛失にご注意ください。
- Memo**

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

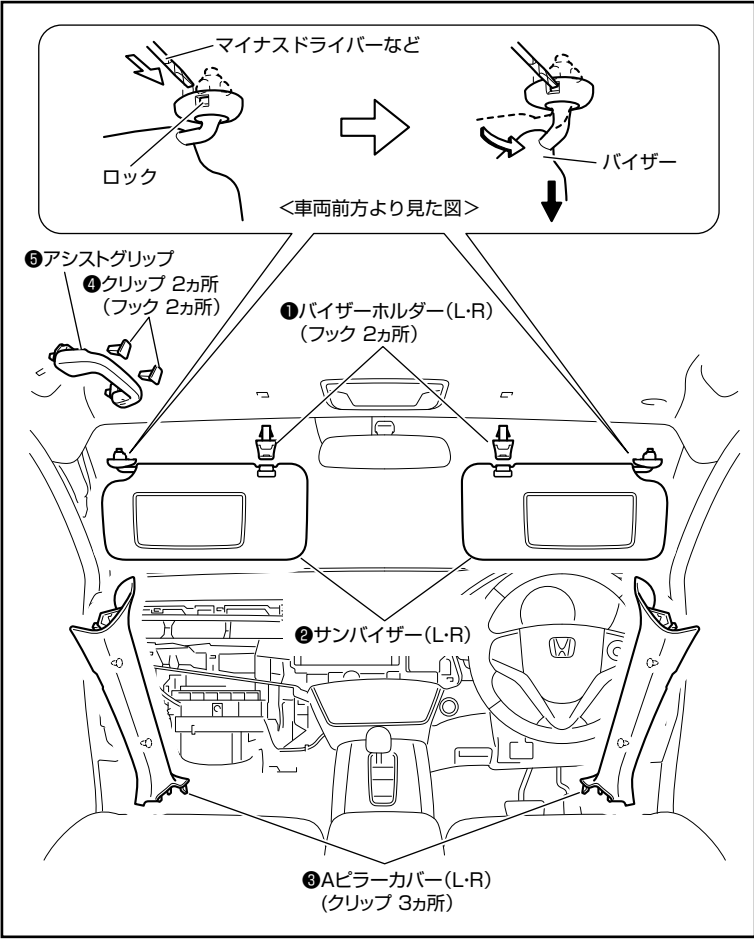

■ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。


- 注意**

キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- Memo**

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. GPSアンテナの取り付け

注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

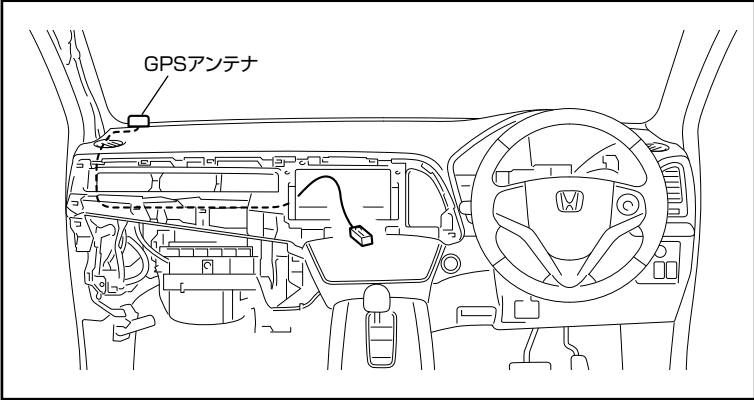


■取付概要、配線位置

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナを取り付けます。

- Memo**

同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けから、配線を固定してください。

3. フィルムアンテナの取り付け

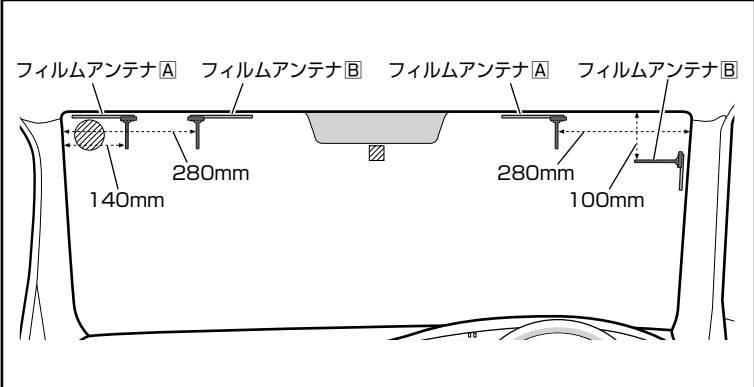


■フィルムアンテナの取り付け




1. フィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

- 注意**

 - クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全にに取り除いてから貼り付けてください。
 - 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
 - フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。

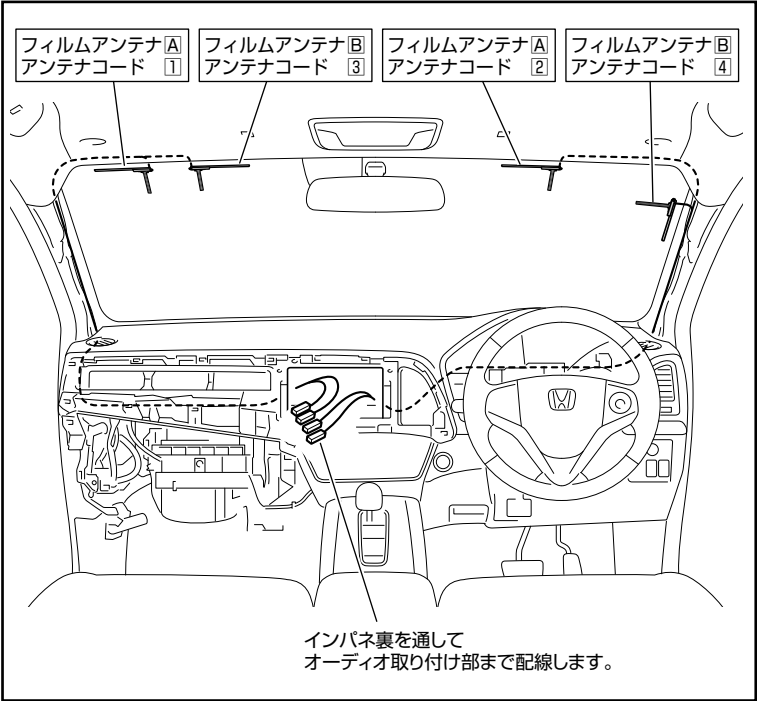

4. 各コードの接続

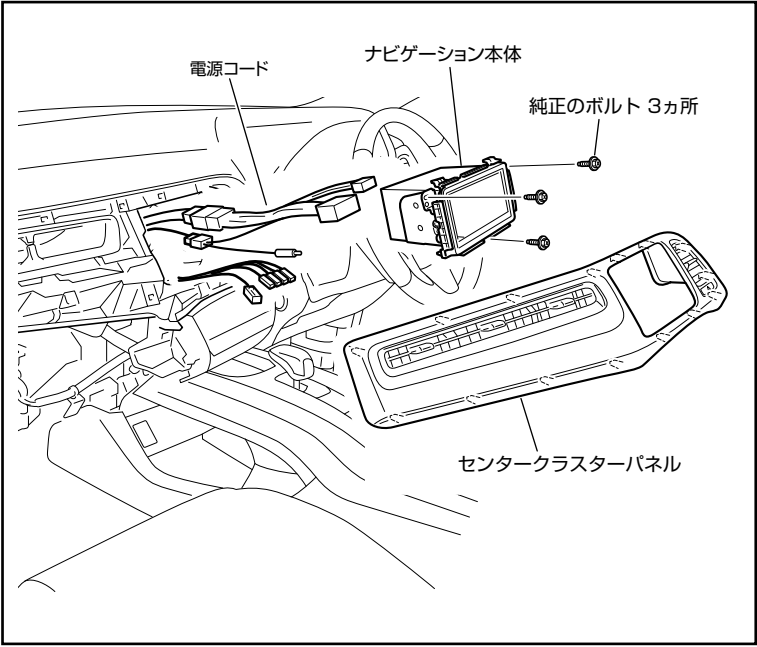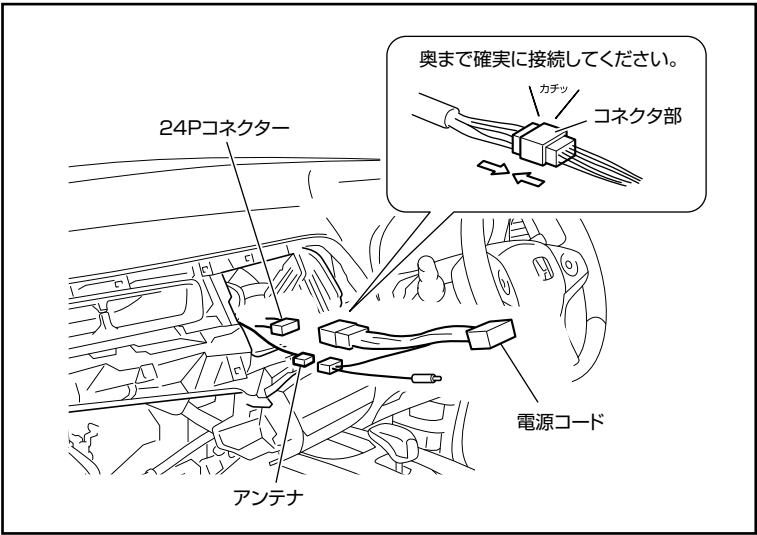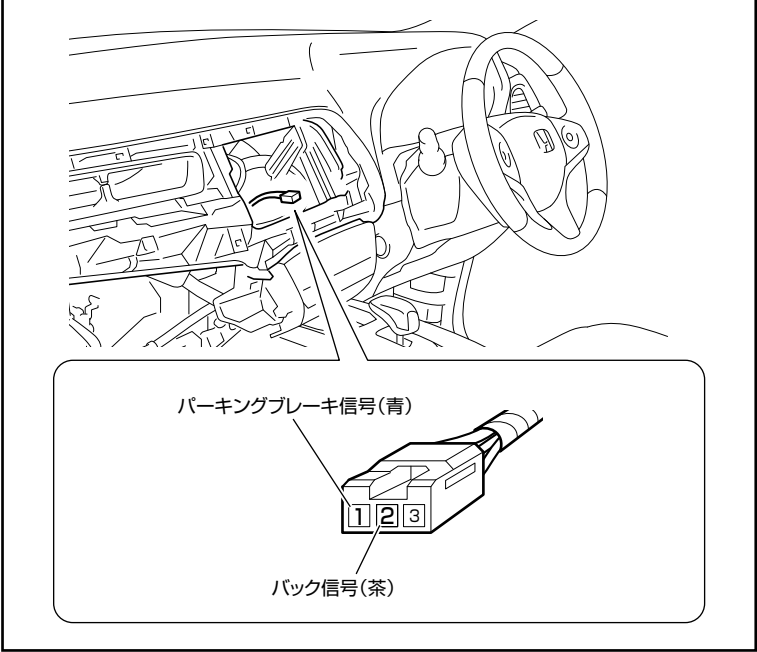

6. 車両部品の復元/動作確認

■車両部品の復元

- 取り外した車両部品を元通りに復元します。

⚠ 注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

- 接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り付けます。

⚠ 注意

地デジ受信性能をより向上させるために、必ず左記のアンテナ/コードの組み合わせで取り付けてください。

- アンテナコードを左図の位置に通してオーディオ取付部まで配線します。

⚠ 注意

カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。

Memo

- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

■パーキングブレーキ信号、バック信号の接続

- オーディオ取付部にある3Pコネクタより出ているパーキングブレーキ信号線に、圧着コネクタを使用してパーキングブレーキ延長コードを接続します。

⚠ 注意

カブラ形状や配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。

- オーディオ取付部にある3Pコネクタより出ているバック信号線に、圧着コネクタを使用してリバース延長コードを接続します。

⚠ 注意

カブラ形状や配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。

■電源コードの接続

- オーディオ取付部にある24Pコネクタとアンテナに電源コードを接続します。

- 接続図を参照して配線を接続します。

⚠ 注意

「バックグラウンドサーチ」機能対応ナビゲーションへ接続する場合には、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。

フィルムアンテナ	A	A	B	B
アンテナコード	1	2	3	4
ナビ背面のアンテナ端子位置	A	B	C	D

- ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

⚠ 注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。


- センタークラスターパネルを取り付けます。

⚠ 注意




- センタークラスターパネルのクリップなどでナビゲーションの画面にキズが付かないように注意してください。
- センタークラスターパネルを装着後、専用パネルの上部がたわまないように注意してください。

Memo

本製品は、取付け時の誤差を解消するため、ブラケット固定位置を調整可能に設計されています。取付け後、専用パネルとクラスターパネルの位置が合っていない場合は、以下の手順で位置合わせを行ってください。

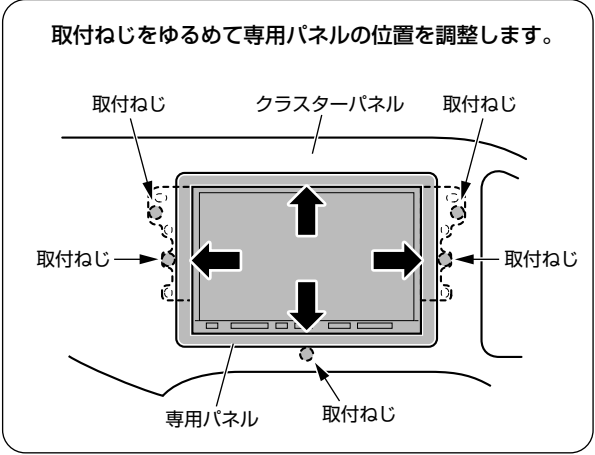

5. ナビゲーション本体の取り付け

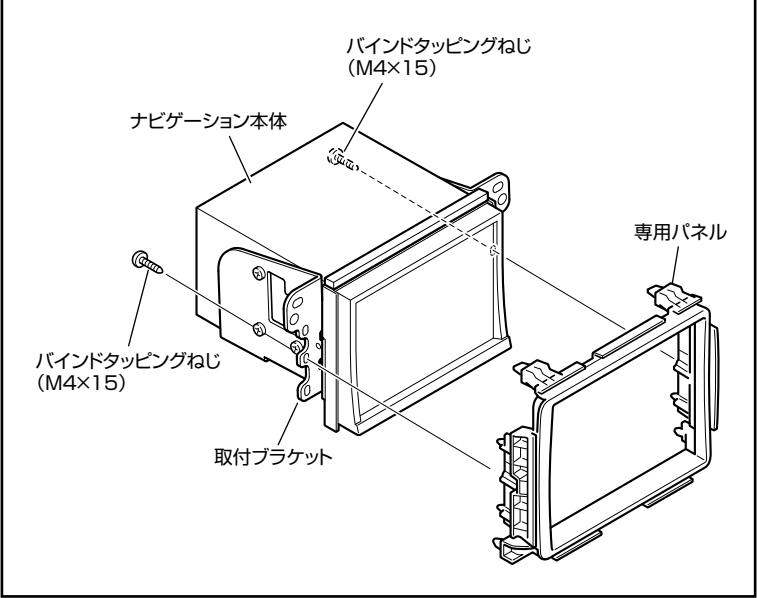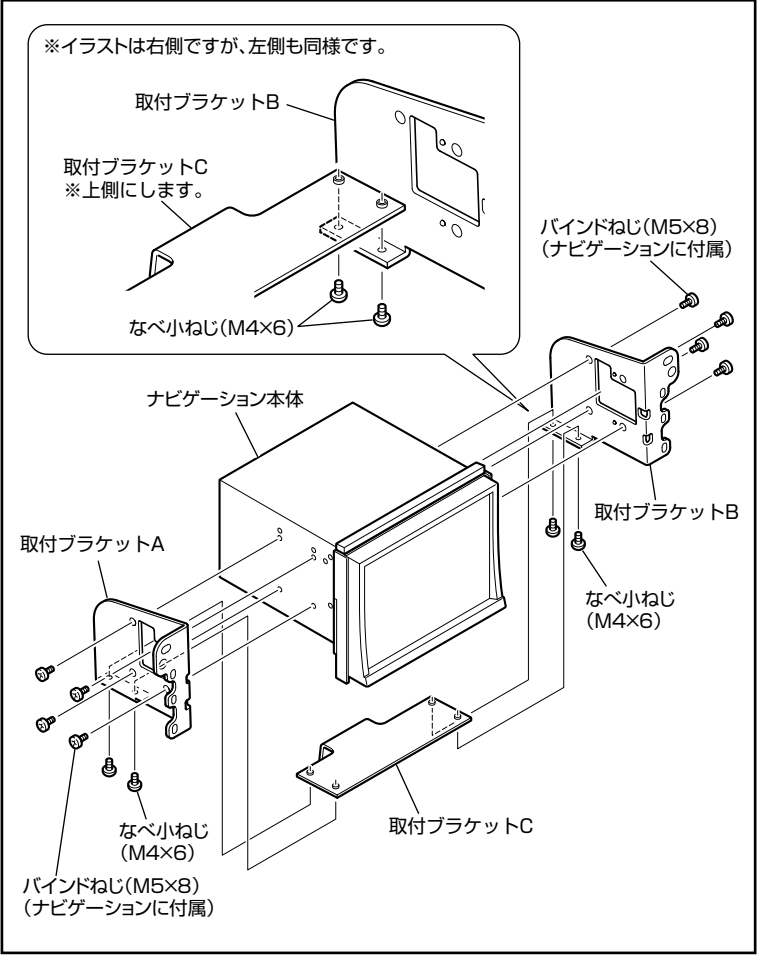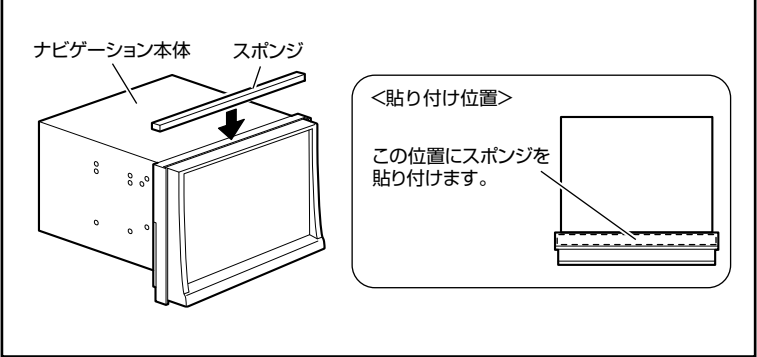

6 接続確認/システム設定

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

- メニュー** スイッチを押します。設定・情報画面が表示されます。


- 情報/更新** にタッチします。



- 車両情報** タブにタッチし、**車両情報** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。

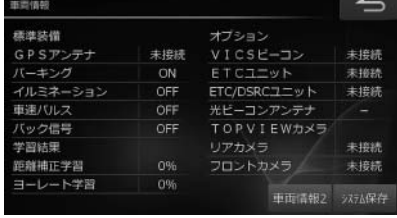

Memo

- 「リアカメラ」の接続状態は、バックビューカメラを接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。
- 車速バルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

■車種専用チューニングを行います

車種専用チューニングを行うことで車種専用のオープニング画面、カメラガイド線やサウンドチューニング、ステアリングリモコンをご利用いただけるようになります。

アルパインホームページ：URL <http://www.alpine.co.jp/support/download/>

※ X8 用のチューニングデータはアルパインホームページよりダウンロードできます。

【格納車種】

- ・ヴェゼル
- ・ヴェゼル ハイブリッド

以下の操作手順は X8 の場合です。詳しくはナビゲーションの取扱説明書を参照してください。

- MENU** (メニュー)スイッチ ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択** ▶ **リストから選択**
- メーカーを選択 ▶ **決定** ▶ 車種を選択 ▶ **決定**
- 接続機器の設定 ▶ **決定**

- ・リアカメラ接続 : カメラの製品名または **カメラあり**、**カメラなし**
- ・サイドカメラ接続 : **カメラなし**
- ・サブウーファー : **あり** または **なし**
- ・ステアリングリモコン : **設定する**
- ・リアビジョン® : リアビジョンの製品名 または **その他リアビジョン**

※リアビジョン設定がある車種を選択し、リアビジョンリンク対応リアビジョンを設定している場合のみリアビジョン選択画面が表示されます。ご使用のリアビジョンのモデル名が表示されない場合は「その他リアビジョン」を選択してください。(設定がうまくいかない場合はリアビジョンとナビゲーションが正しく接続されていない可能性があります。取付説明書を参照の上、接続を確認してください。)

- 内容を確認 ▶ **決定** ▶ メッセージを確認 ▶ **閉じる**