









使用上の注意

- 配線コネクターの接続は、カーAVなどの取扱説明書の接続図をご参照ください。
- 配線コネクターに接続する製品（カーAVなどの取扱説明書の仕様を参照）の総合最大消費電流は車両側ラジオ回路の電流容量を越えない数値で使用してください。
- メインユニットにパワーアンプが内蔵されていない場合または、車両側ラジオ回路の電流容量を越える場合には、別売りの電源延長コード（バッテリーから直接電源を取る配線キット:KWR-303Gなど）をご使用下さい。
- リード線の色及び仕様はJEITAに準じております。
- コネクター及びギボシの接続は、確実に最後まで差し込んでください。

・電源/フロントスピーカー/リアスピーカー用コネクター

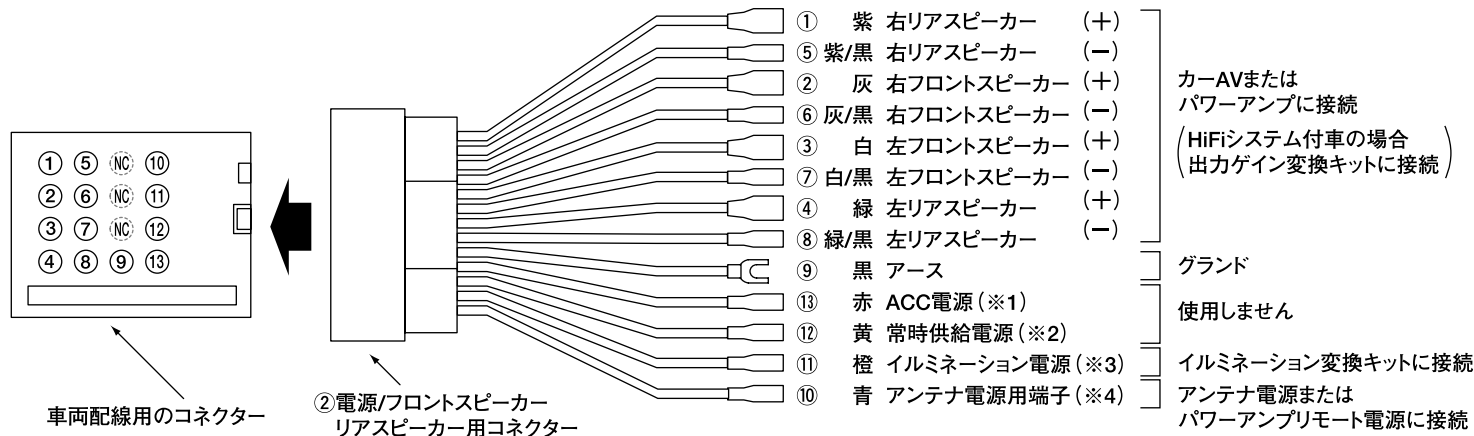

- (※1) 使用しません。本説明書の **9**「ACC電源の接続」を参照ください。
(※2) 使用しません。本説明書の **8**「常時供給電源の接続」を参照下さい。
(※3) カーAVによっては、イルミネーション電源のない場合がありますが、その場合は接続しません。
(※4) カーAV側のアンテナ電源用端子がJEITA以外の端子（平端子）の場合は、部品表**10**アンテナ電源用変換コードを使用します。

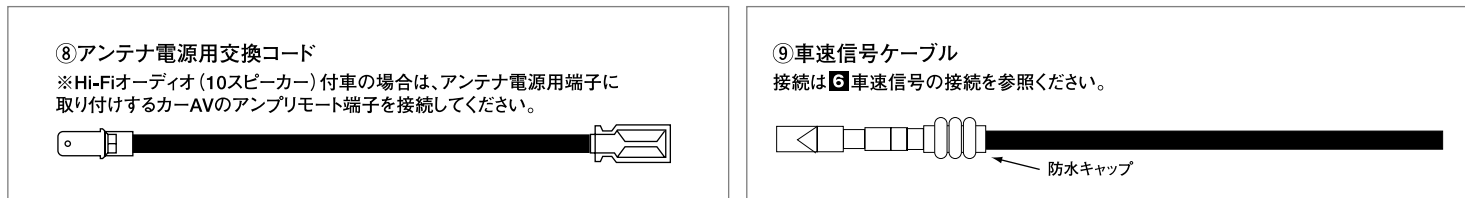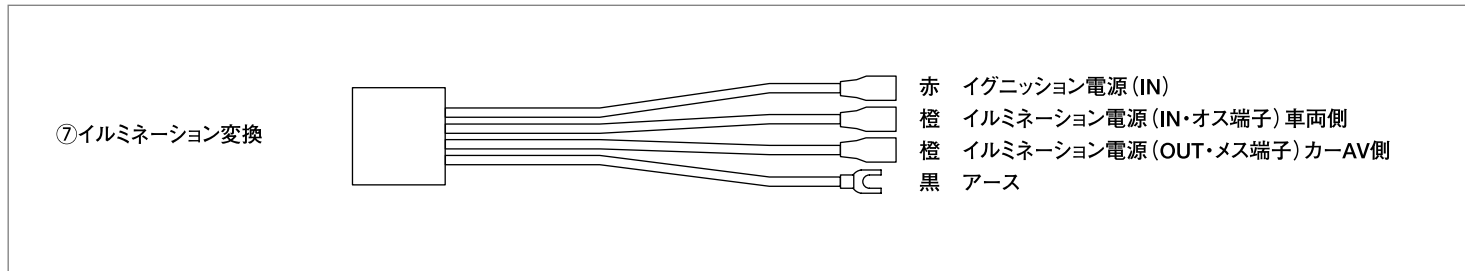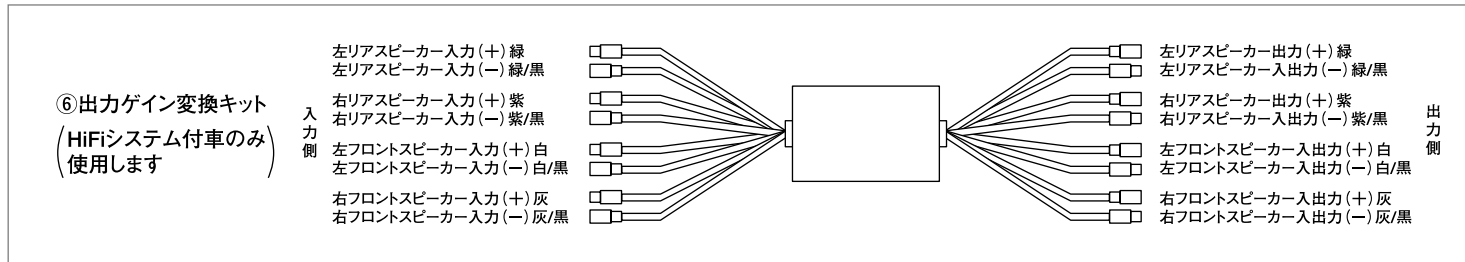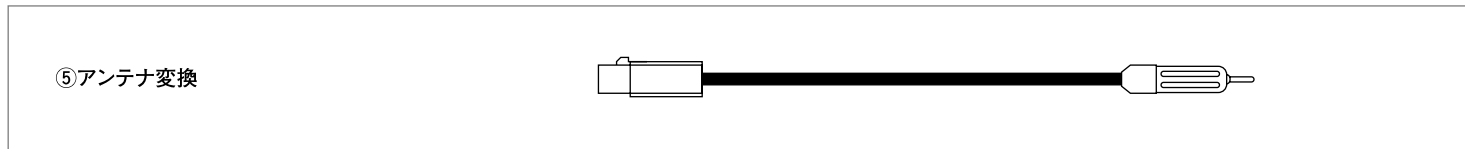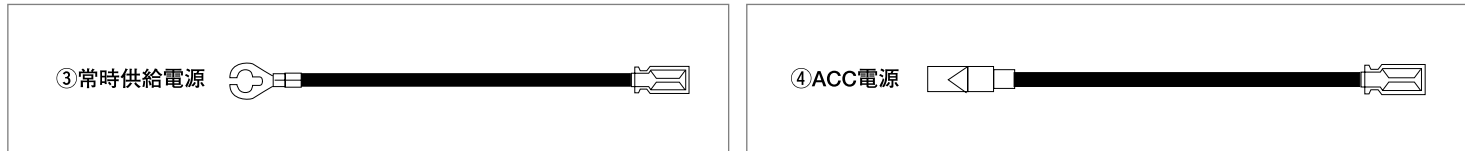

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。取り付け前に以下の注意・警告文をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになった後は、ご使用される方が必ず保管してください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

- 説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
	車両は、最低2輪にしっかりと輪止めをしてください。	禁止 取り付け・アース接続にはハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・走行不能・事故・火災の原因になります。
禁止 強制	ヒューズ交換は、規定容量 (アンペア数) を守ってください。事故・火災の原因になります。	車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故や火災の原因になります。
強制	DC12Vマイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。	禁止 強制 映像が出ない、異物が入った、煙がでる、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。
強制	配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。	コード類は運転操作の妨げとならないように配線してください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	
	サイドブレーキレバーはいっぱいに引き、パーキングブレーキペダルはいっぱいに踏み込んで、必ずブレーキロック状態にしてください。	付属品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。
	取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。	作業を行う際は、車両フレーム等にバリの出ている場合がありますので、ケガをしないように十分注意してください。
	説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。	取外し・取付けの際、車両側パネル面及び、カーAV側パネル面などを傷つけないように十分注意して行ってください。(例.傷つけやすい箇所にビニールテープや保護テープなどを貼り付け、保護して行います。)
	コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。	狭い場所にネジ、タッピング等を止める場合、スピーカーのマグネット部にドライバーを60秒ぐらい接触させておきますと、ドライバーが磁化して取付けがはかどります。取外したネジ及びリテーナー等は、取付け時に必要な場合がありますので、破損、紛失等しないように注意してください。

適応車種


※適応車種については、平成17年7月までの調査をもとにして作成しておりますので、その後に車両のマイナーチェンジやモデルチェンジなどされた場合の取付適応につきましては、お取付けになるお車との適応をご確認下さい。

車種	年式	適応
BMW1シリーズ	H16/9～現在	注1, 注2, 注3, 注4

平成17年7月現在

- (注1) 純正オプションナビ付き車には取り付け出来ません
(注2) TOP HiFi システム取り付け車には適応しません
(注3) 純正カーAVを取り外した場合、車両コンピュータにエラー診断されます
診断の際は純正カーAVに戻してください
(注4) 純正カーAVを取り外すとバックブザーが鳴らなくなります


部品表

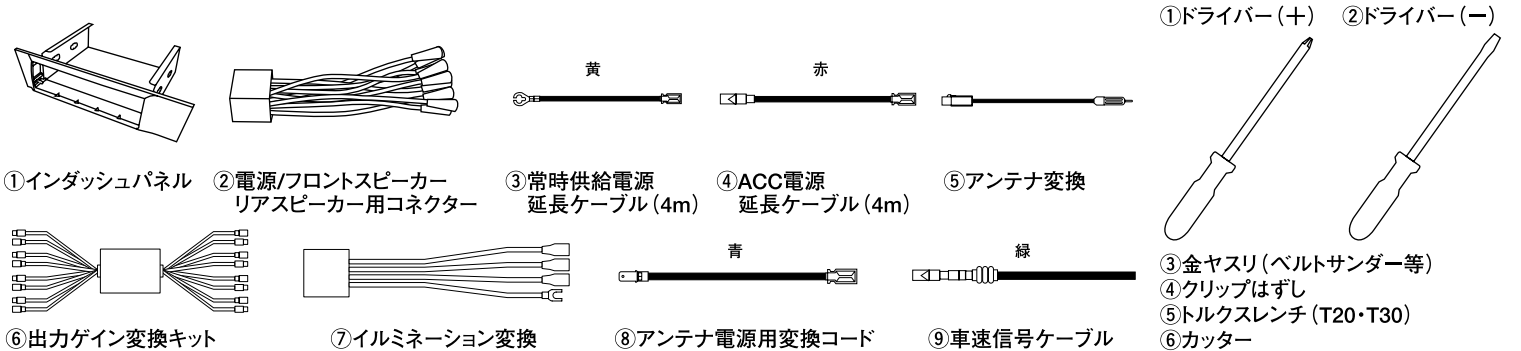


お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
 0570-006636 (一般回線ご利用のお客様用)
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
TEL:048-662-6636 (携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用)
- 電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30～17:30
●電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX:048-662-6676
●アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>


1 純正オーディオ取り外します

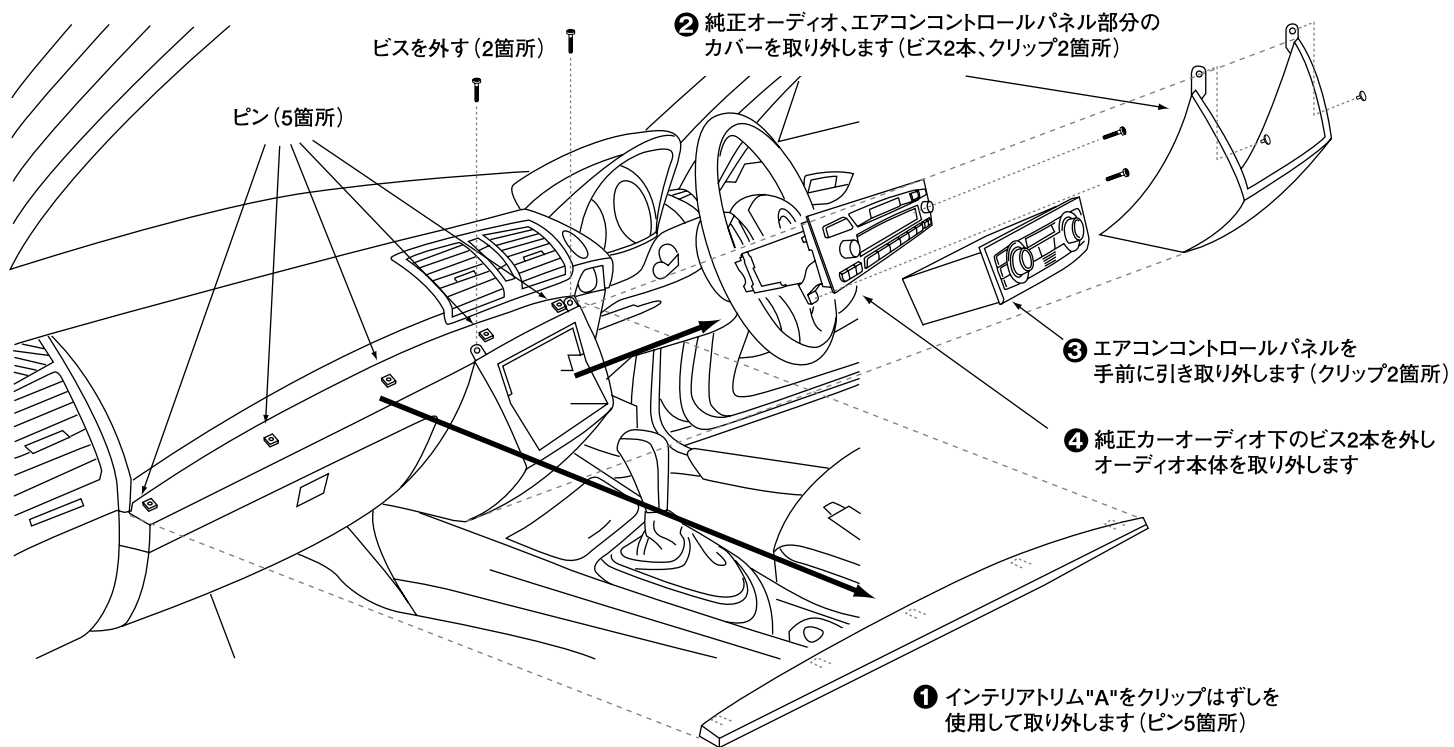


2 カーAVをKITへ取り付けます

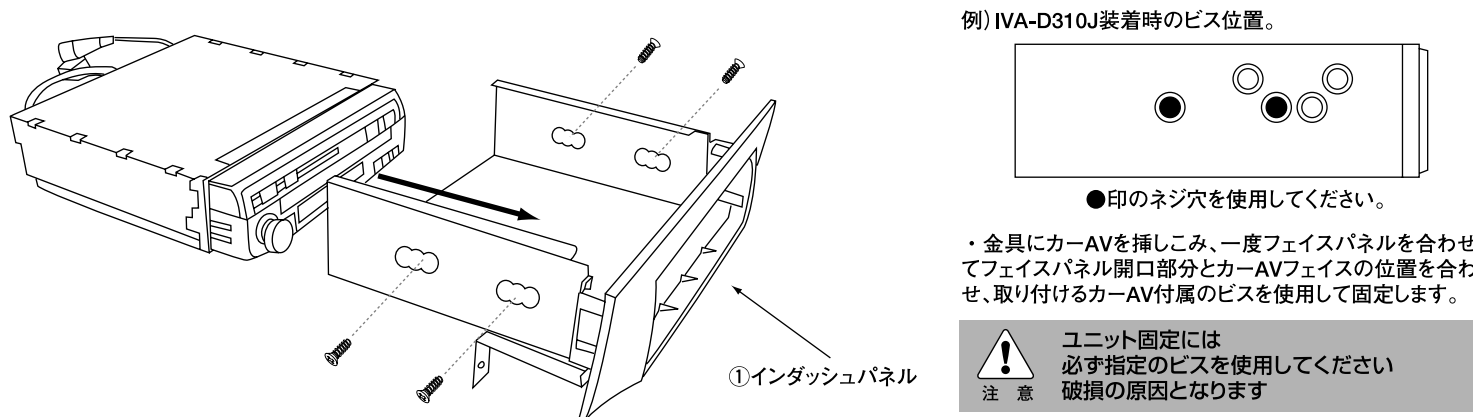


3 車両へ取り付けます

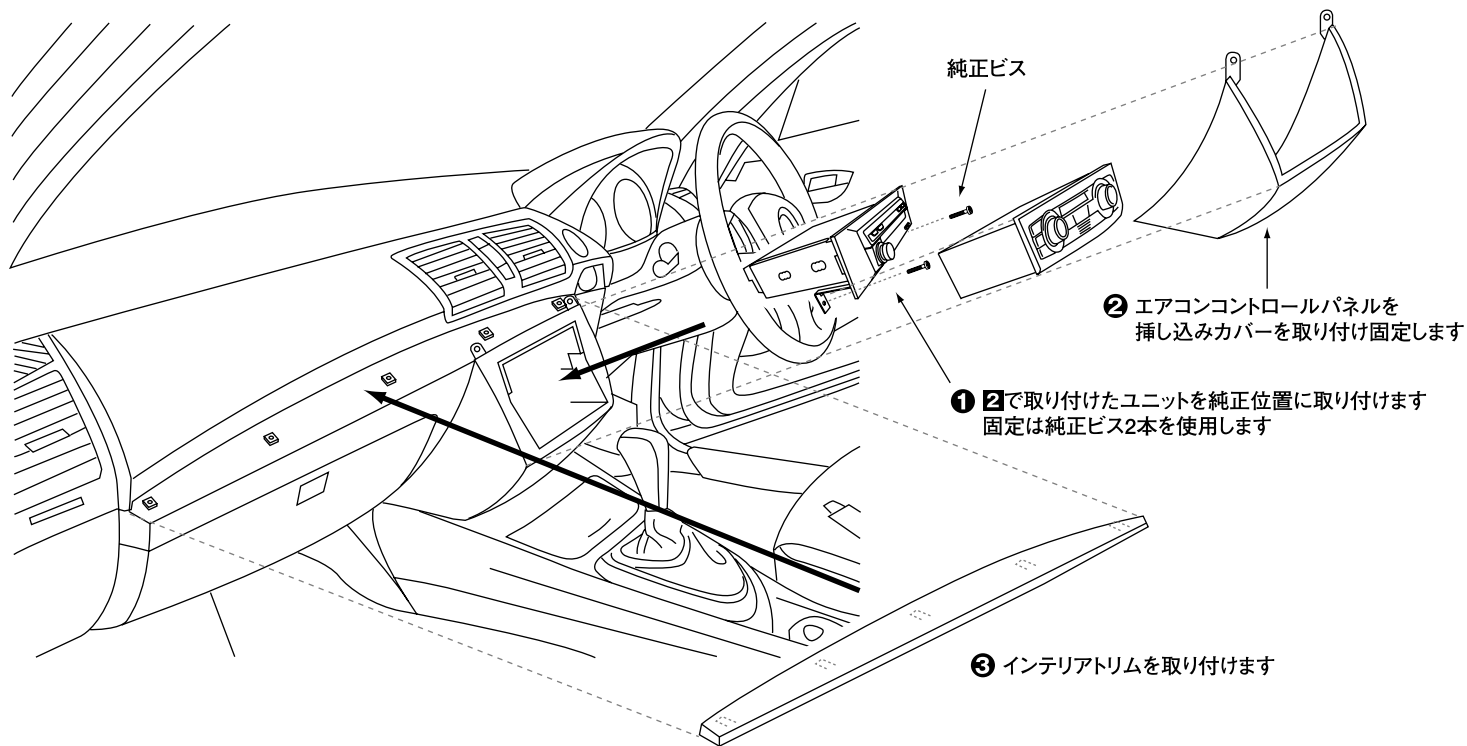


4 常時供給接続の接続

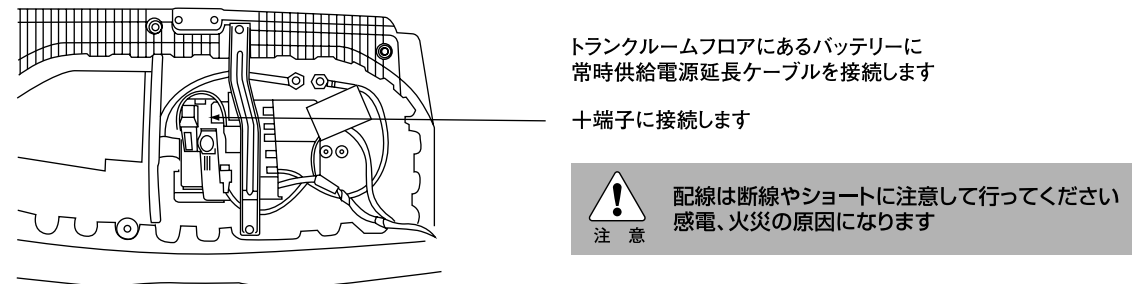

5 ACC電源の接続

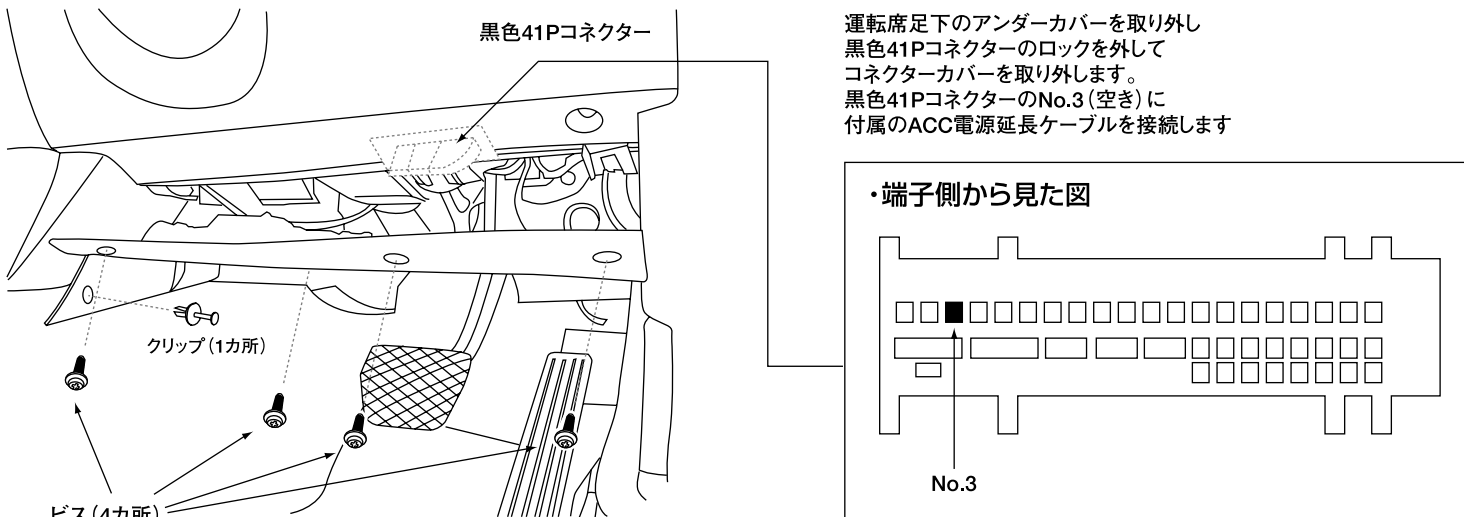

6 ナビゲーションを取り付ける際には車速信号を接続します

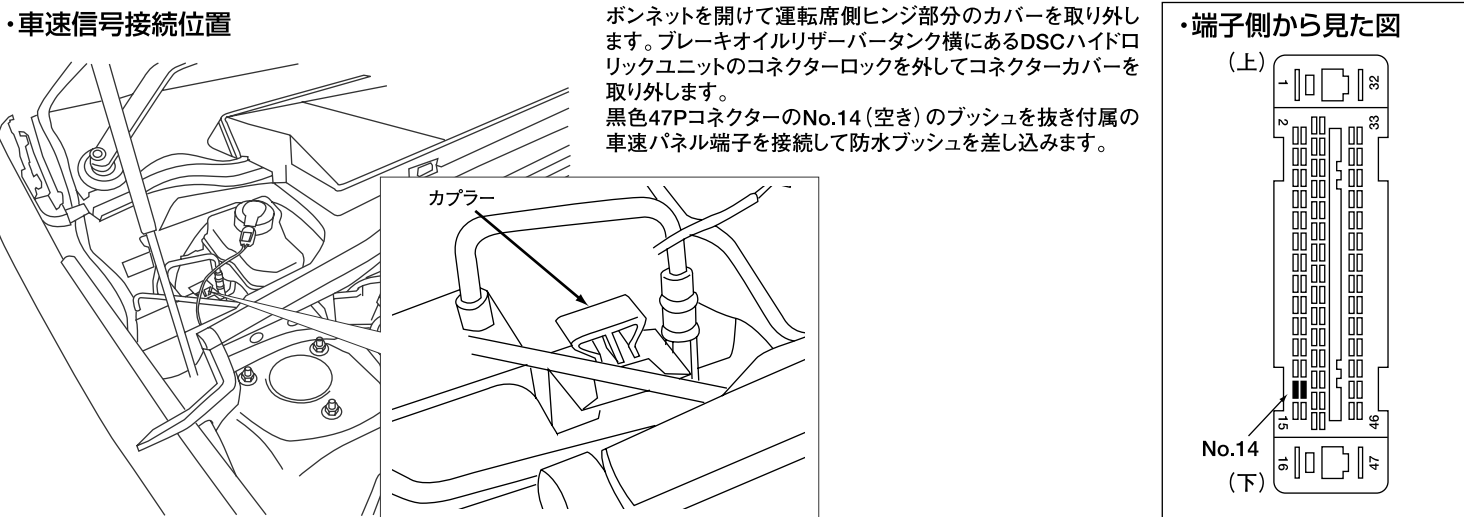

7 バック信号線の接続 (ナビゲーション又はバックカメラ取り付け用に接続)

