

取付説明書

アルパイン リアビジョン専用取付キット






KTX-Y703VG
KTX-Y703BK

※リアクーラー付車のみ適合します。
※キャンピング仕様等の特装車には適合しない場合があります。
※ハイルーフ/ミドルルーフ/サンルーフ付き車には適合しません。

車 種	年 式	型 式
ハイエース (標準ルーフ車用)	H16/8 ～現在	200 系
レジアスエース (標準ルーフ車用)	H16/8 ～現在	200 系

令和2年5月現在のものです。5月以降の車両は変更されている場合があります。
※KTX-Y703BKのカバー色はブラックになります。


ここでの説明は、固定用ブラケットの装着方法に限らせていただきます。モニターケーブルや電源の配線方法・場所についての説明は、アルパイン製 10.1/10.2 型リアビジョンの取扱説明書をご参照ください。

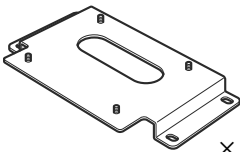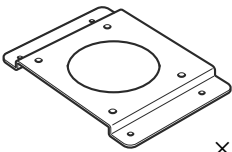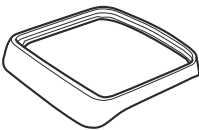1 構成部品					※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
①固定用ブラケットA  ×1	②固定用ブラケットB  ×1	③トリムリング  ×1	④モール (1.2m)  ×1	⑤フランジナット (M5)  ×4	
⑥なべタッピング(M6×18)  ×4	⑦スピードナット  ×2	⑧エレクトロタップ(0.35~0.85)  ×3	⑨タイラップ (100mm)  ×5	⑩クッションテープ(75mm×250mm)  ※カットして 使用します。×1	
⑪型紙  ×1					

2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、8・14 mmレンチ、プライヤー、カッターナイフ、押しピン、マスキングテープ、保護メガネ、保護手袋 (軍手など)

3 取付概要

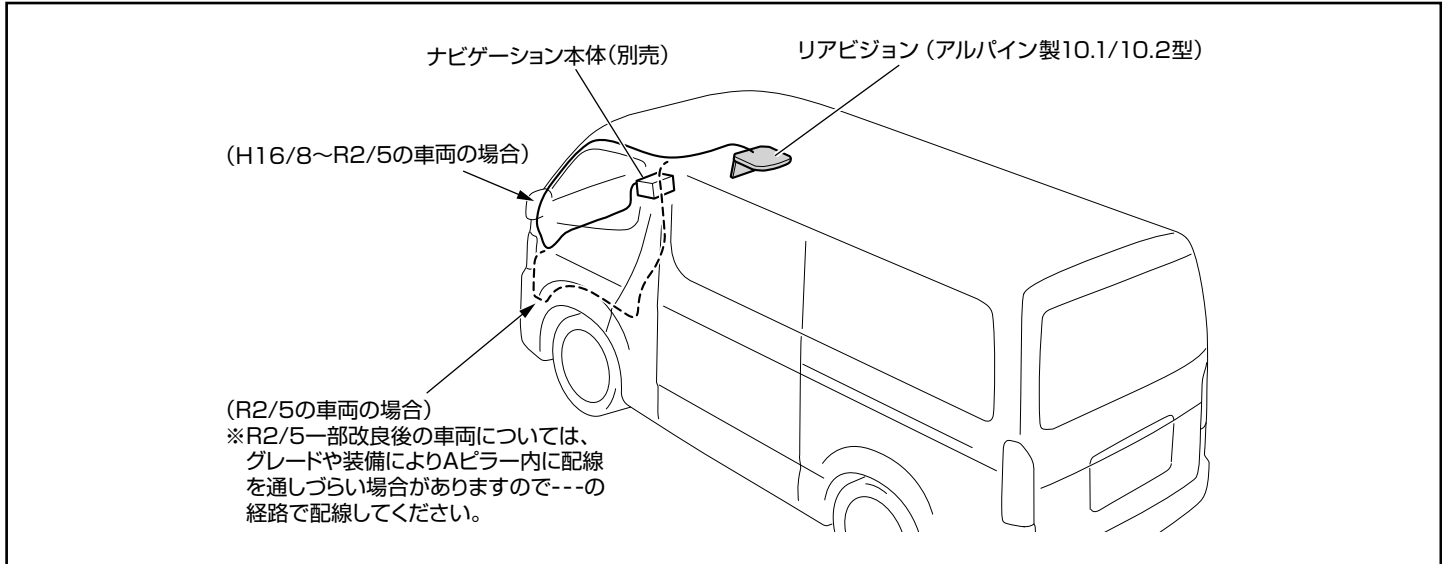

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



本製品に装着された液晶 TV にぶら下がったりしないでください。事故・破損の原因になります。



配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際は必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



本製品には指定の液晶 TV 以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。事故・破損の原因になります。



運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。画面を見る場合や、操作を行う場合は、安全な場所に停車してください。



音がでない、映像が映らない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



この商品はルーフ内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様になっています。取り外した後、内装に装着跡が残ることがあります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



しばらく走行したのち各部のねじ等の緩みがないか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。



説明書に従って、加工を行ってください。説明書の指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対して、当社は責任を負いかねます。



車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。







電動ドライバーの使用を禁止します。

電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。



1. 車両部品の取り外し

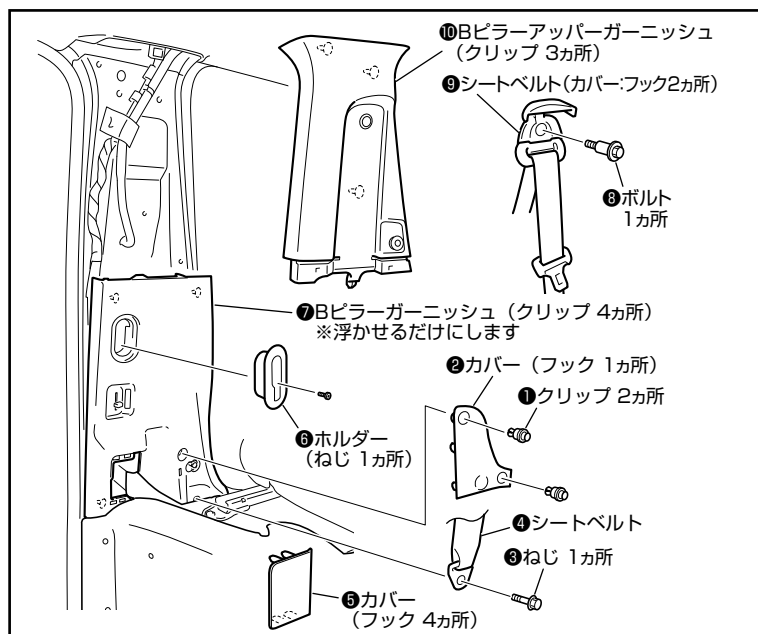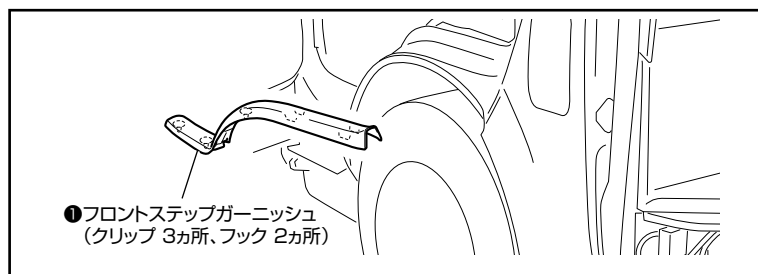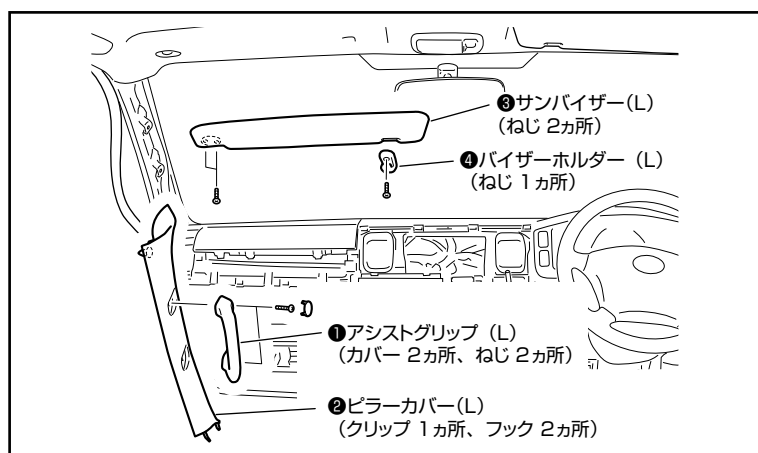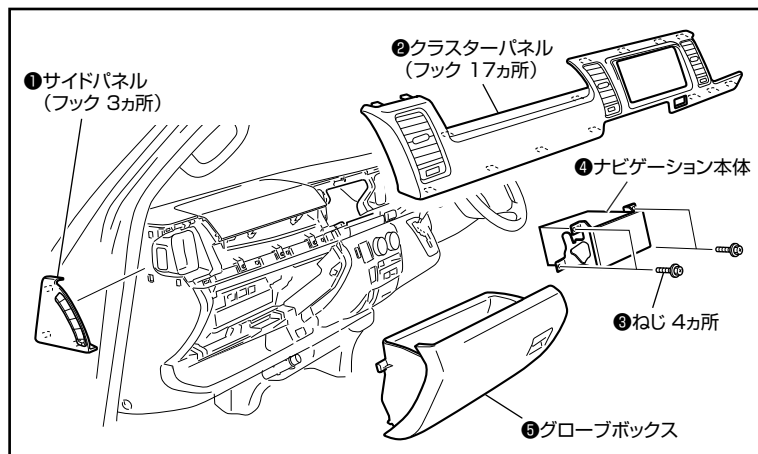

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじなどの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■ピラー周り

(H16/8～R2/5の車両の場合)

1. 図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじなどの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■フロントステップ周り

(R2/5一部改良後の車両の場合)

1. 図を参照して内装部品を外します。



注意

キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

■Bピラー周り

(R2/5一部改良後の車両の場合)

1. 図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意


- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじなどの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. リアビジョンの取り付け

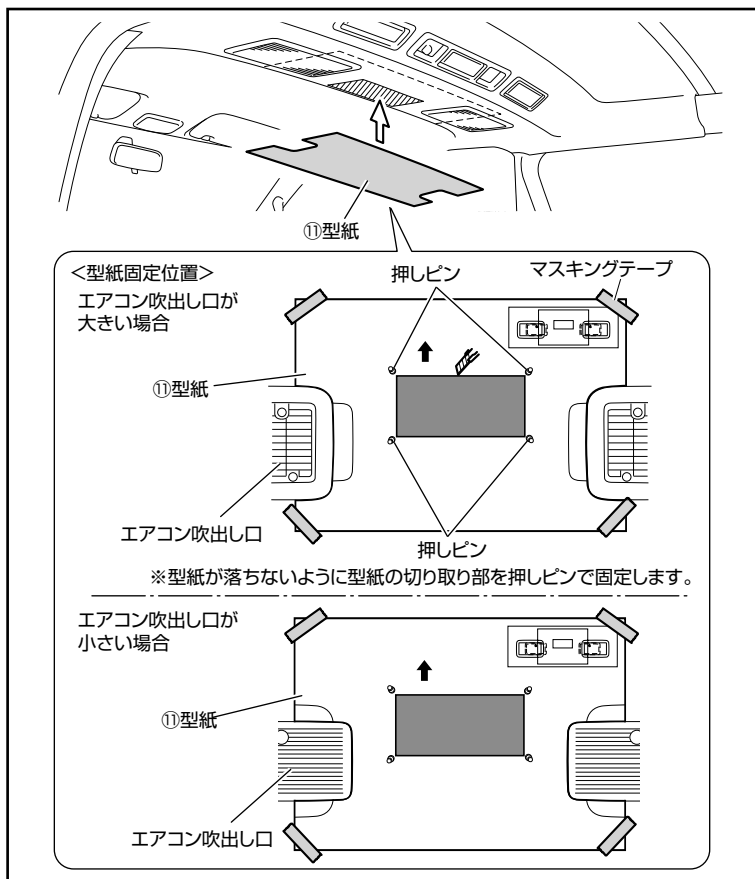

■ルーフライニングの切り取り加工

- ①型紙のエアコン吹き出し口などを切り取ります。
エアコン吹き出し口は2種類ありますので、エアコン吹き出し口の外形に合わせて切り取ります。
- ①型紙をエアコン吹き出し口に合わせ、マスキングテープでルーフライニングに固定します。
- 押しピンで切り取り部のまわりを固定します。



Memo


①型紙が車両の中央にあることを確認してください。

- カッターでルーフライニングを切り取ります。



注意

保護手袋を着用し、刃物の取扱いに注意してください。

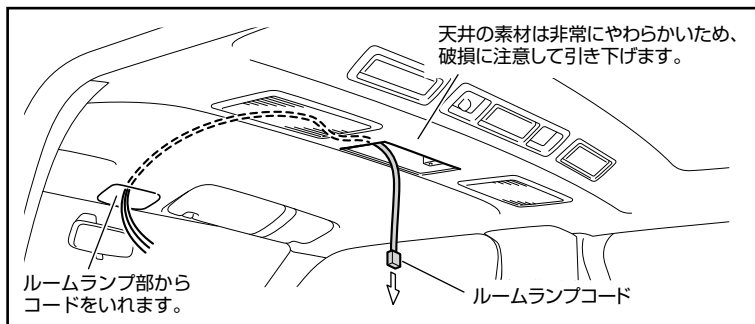

■ルームランプコードの接続

(ルームランプコード付きの場合)

- ルームランプコードを、フロントのルームランプ部からルーフライニングの開口部まで配線します。



注意

コードの前後を間違えないようにしてください。



Memo


配線通しや針金などを使用して、フロントルームランプ側から開口部へルームランプケーブルを引き出してください。


- フロント側のルームランプ配線にルームランプコードを⑧エレクトロタップで接続します。



注意

- マイナーチェンジなどにより、接続位置、配線色が変更になる場合がありますので、目安としてご利用ください。
- コードの前後を間違えないようにしてください。
- 結線は、必ずルームランプコードをリアビジョン本体へ接続する前に行ってください。
- 結線には、付属の⑧エレクトロタップを必ず使用してください。また、接続後、テスターにて導通を確認してください。

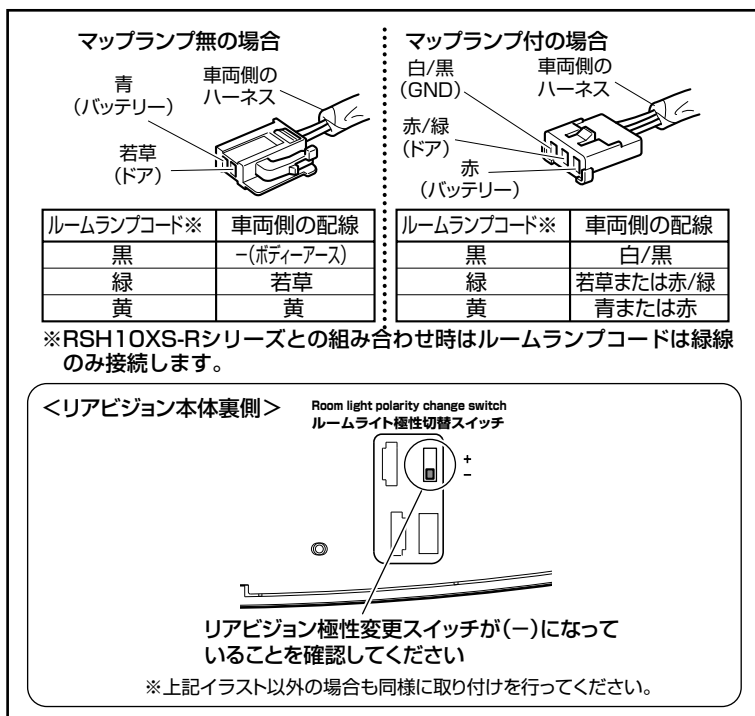


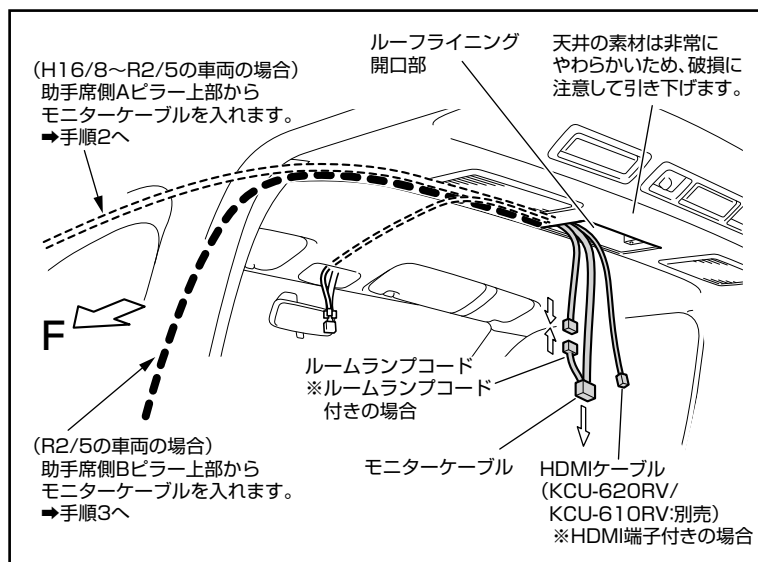


■モニターケーブル、HDMIケーブル (KCU-620RV/KCU-610RV:別売)の配線

1. 助手席側Aピラー部からルーフライニングの裏へ通し、ルーフライニングの開口部まで仮配線します。

⚠ 注意	●カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。 ●ケーブル類は余裕をもたせて配線してください。 ●ケーブルの種類はリアビジョンによって異なります。取り付けるリアビジョンの取扱説明書を参照してください。
📝 Memo	HDMIケーブル (KCU-620RV/KCU-610RV : 別売) はモニターケーブルと同様に配線してください。

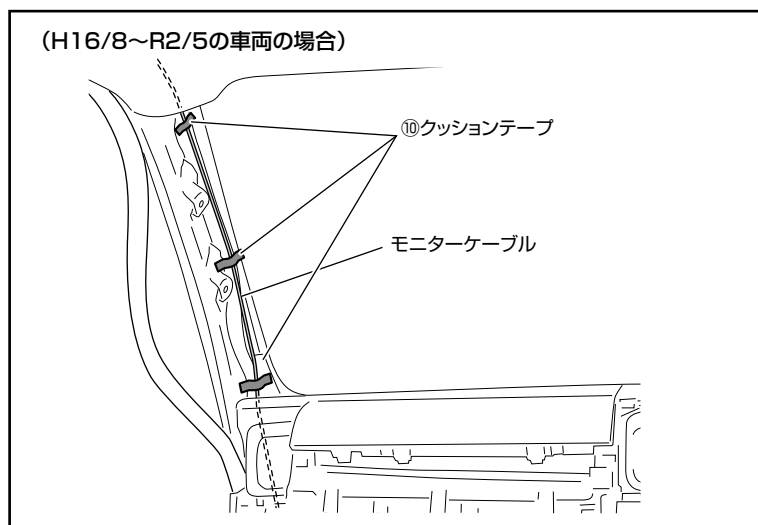

2. 助手席側Aピラーにモニターケーブルを⑩クッションテープで固定し、Aピラー下へ配線します。

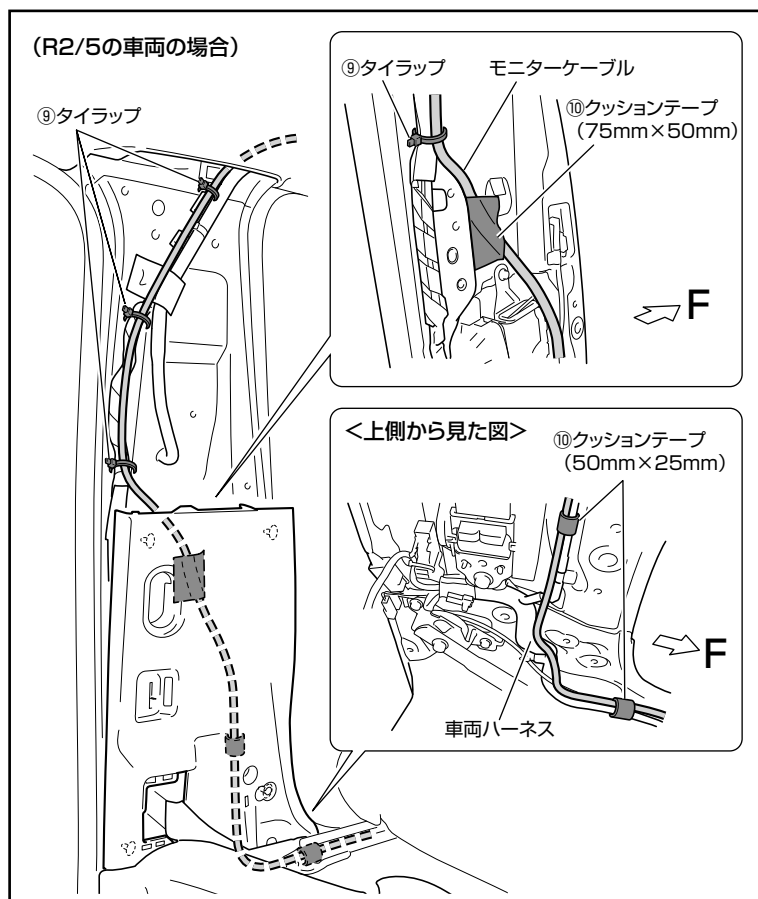


3. 助手席側Bピラー上部の車両ケーブルに沿ってモニターケーブルを配線し、⑨タイラップで固定します。
4. 助手席側Bピラーにモニターケーブルを⑩クッションテープで固定し、Bピラー下部へ配線します。

⚠ 注意	カーテンシールドエアバッグに干渉しないように配線してください。
-------------	--

5. 助手席側Bピラー下部の車両ケーブルに沿ってモニターケーブルを配線し、⑩クッションテープ固定します。

<助手席左側> (R2/5の車両の場合)

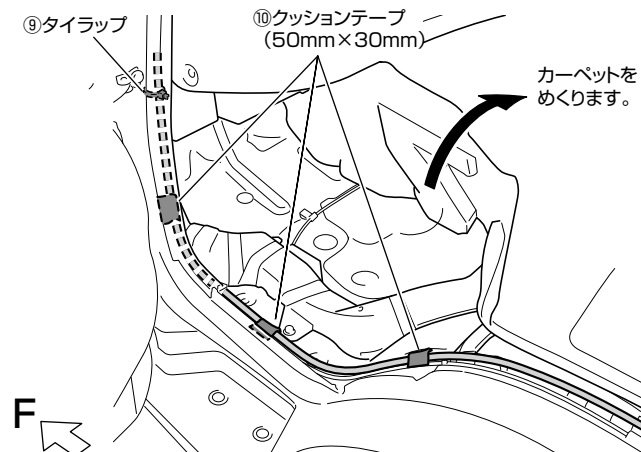


- 助手席側足元の車両ケーブルに沿ってモニターケーブルを配線し、⑨タイラップと⑩クッションテープで固定します。
- グローブボックス奥の車両ケーブルに⑨タイラップで固定します。

- モニターケーブルをグローブボックス奥に通し、オーディオ取付部へ配線し、⑩クッションテープで固定します。



配線は接続するシステムによって異なります。詳細は各取扱説明書「システムアップ例」を参照して配線してください。

- 余長を図の位置に⑨タイラップで束ねて収納します。

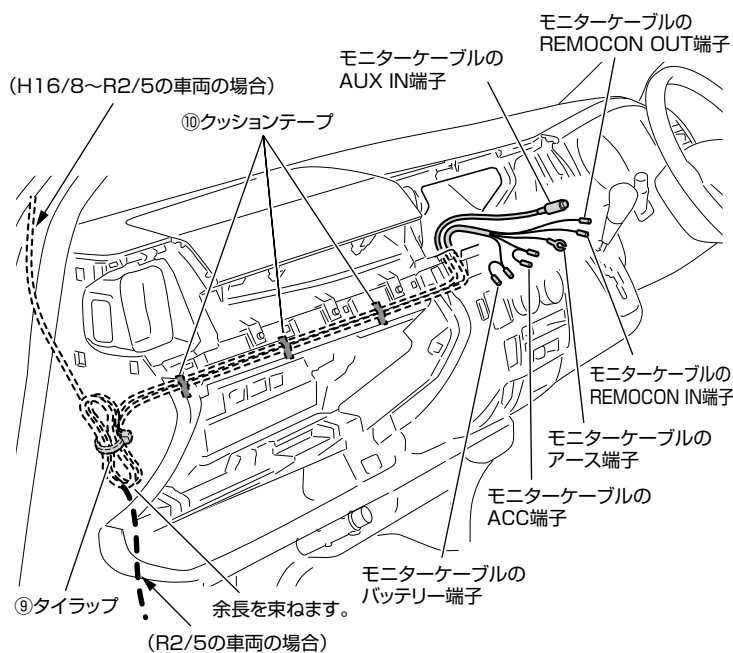



■固定用ブラケットの取り付け


- リアクーラーユニットに⑦スピードナットを挿入します。
- ①固定用ブラケットAを⑥なべタッピング (M6 x 18) でリアクーラーユニットに取り付けます。




注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

車両前方側2カ所にスピードナットを挿入します。

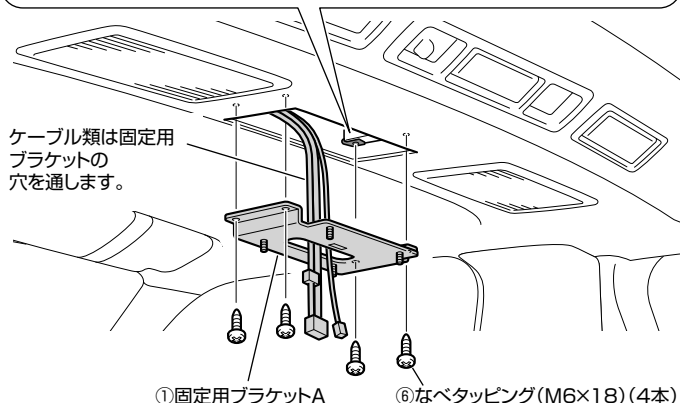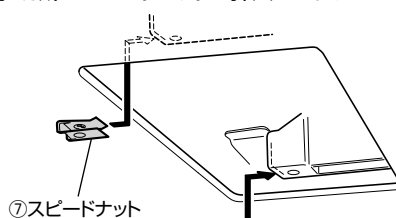

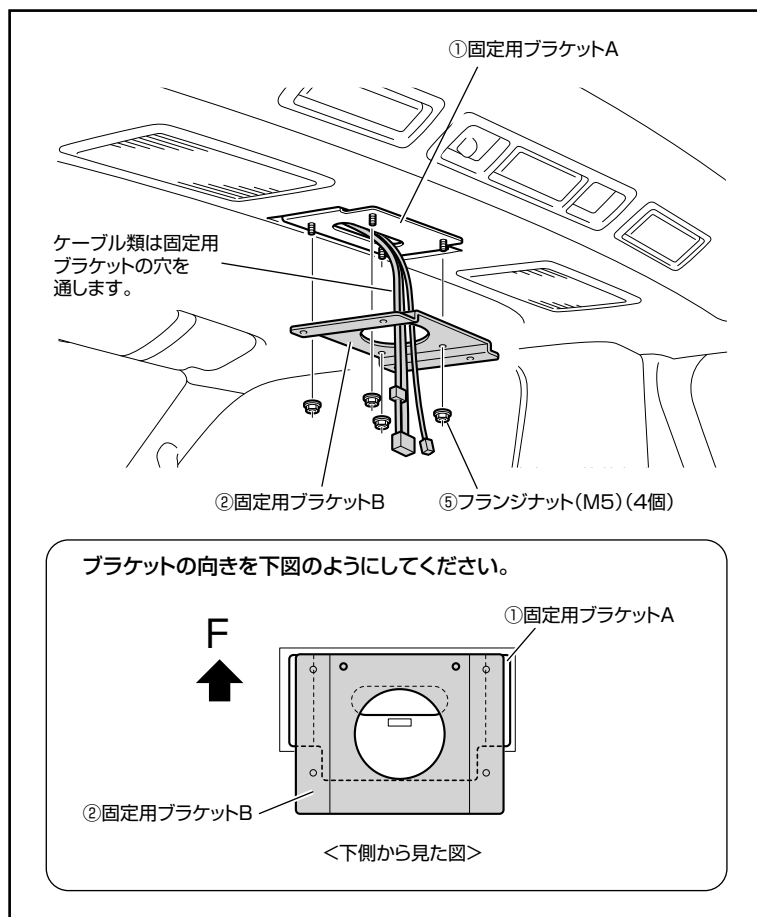



3. ②固定用ブラケットBを①固定用ブラケットAに⑤フランジナット(M5)で固定します。

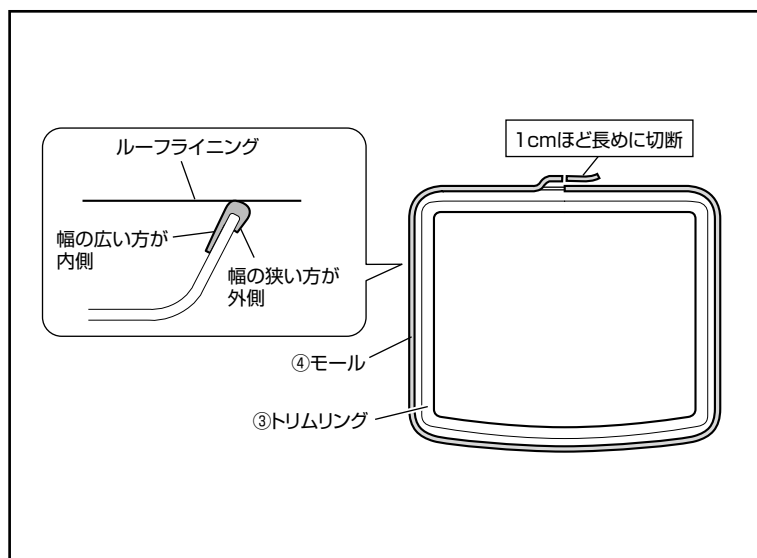

■トリムリングの取り付け


1. ③トリムリングに④モールをはめ込みます。

⚠ 注意	●内装に直接触れる部分にはセロテープは貼らないでください。セロテープの糊が内装に移る事があります。 ●曲がっているところは④モールの裏側部分にカッターナイフ(ハサミ)で切り込みを入れ、モールを③トリムリングの形状になじませてセロテープで固定します。  セロテープ
✍ Memo	1cmほど長めに切断して全体に馴染ませるとキレイにできます。

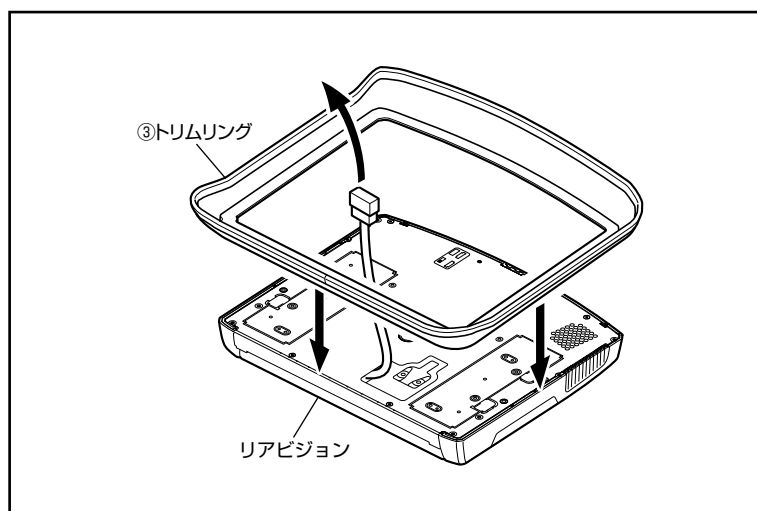

2. リアビジョンに③トリムリングを取り付けます。

⚠ 注意	③トリムリングの前後を間違えないようにしてください。
-------------	-----------------------------------

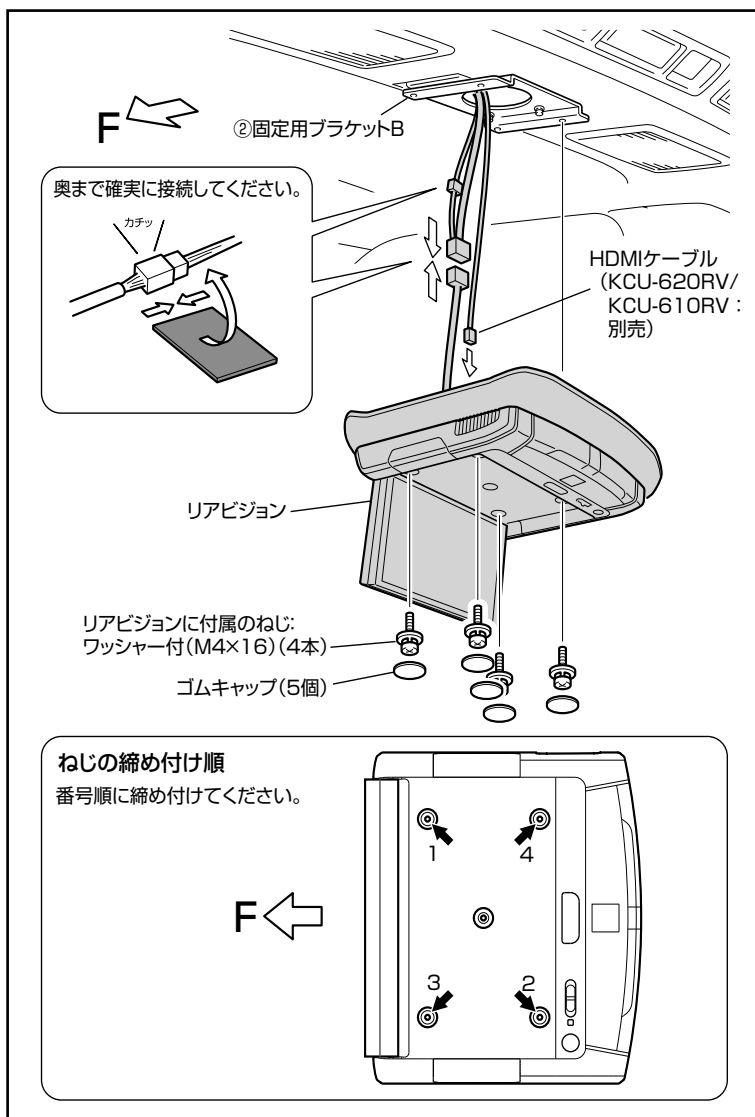

■リアビジョン本体の取り付け

1. モニターケーブルをリアビジョンに接続します。



HDMIケーブル (KCU-620RV/KCU-610RV : 別売)
はリアビジョン付属の取扱説明書を参照して接続してください。

2. ケーブルの接続部にクッション (リアビジョンに付属) を巻いて保護します。
3. リアビジョンを②固定用ブラケットBに固定します。
4. ねじを締める順番は左下図を参照してください。



注意

- 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。破損の原因となります。
- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
- ねじの締めすぎに注意してください。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

(令和2年8月現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター

<電話でのお問い合わせ>

TEL : 0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(携帯電話・PHS : 20秒10円)

一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。

TEL : 03-6704-4926

<メールでのお問い合わせ>

ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。



<FAXでのお問い合わせ>

FAX : 045-522-8700

<LINEでのお問い合わせ>

「友だち追加」から友だち追加できます。
※LINEアカウントをお持ちでない場合には、LINE会員登録が必要になります。



- 電話受付時間 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く)
月曜～金曜 9:30～17:30
- アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

修理ご相談窓口

●アルパインカスタマーズサービス (株) 東日本サービスセンター

担当エリア	北海道/青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島/栃木/茨城/群馬/東京/神奈川/埼玉/千葉/新潟/長野/山梨
営業時間	048-664-9711 受付時間: 月～金曜 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
所在地	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2

●アルパインカスタマーズサービス (株) 西日本サービスセンター

担当エリア	静岡/愛知/岐阜/三重/福井/富山/石川/滋賀/京都/大阪/和歌山/奈良/兵庫/岡山/鳥取/広島/山口/香川/愛媛/徳島/高知/福岡/佐賀/大分/熊本/長崎/宮崎/鹿児島/沖縄
営業時間	06-6386-4130 受付時間: 月～金曜 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
所在地	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14