

アルパイン フローティングディスプレイモデル 取り付け・設定ガイド



■適合製品

モデル	備考
DAF9Z	取り付け可能
DAF11Z	取り付け可能
XF11NX2S	取り付け可能

■適合車種

車種	年式	型式
デリカ D:5	H31/2～現在	3DA-CV1W

2023年6月現在のものです。6月以降の車両は変更されている場合があります。


ここでの説明は、接続方法と車種専用チューニングの説明に限らせていただきます。各製品の取り付け・取扱いは各製品付属の説明書を合わせて参照してください。
取り付けの際は、製品付属の説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

1 配線図

【ディスプレイオーディオの場合 (KTX-XF11-D5-1-L 使用時)】

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。


(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

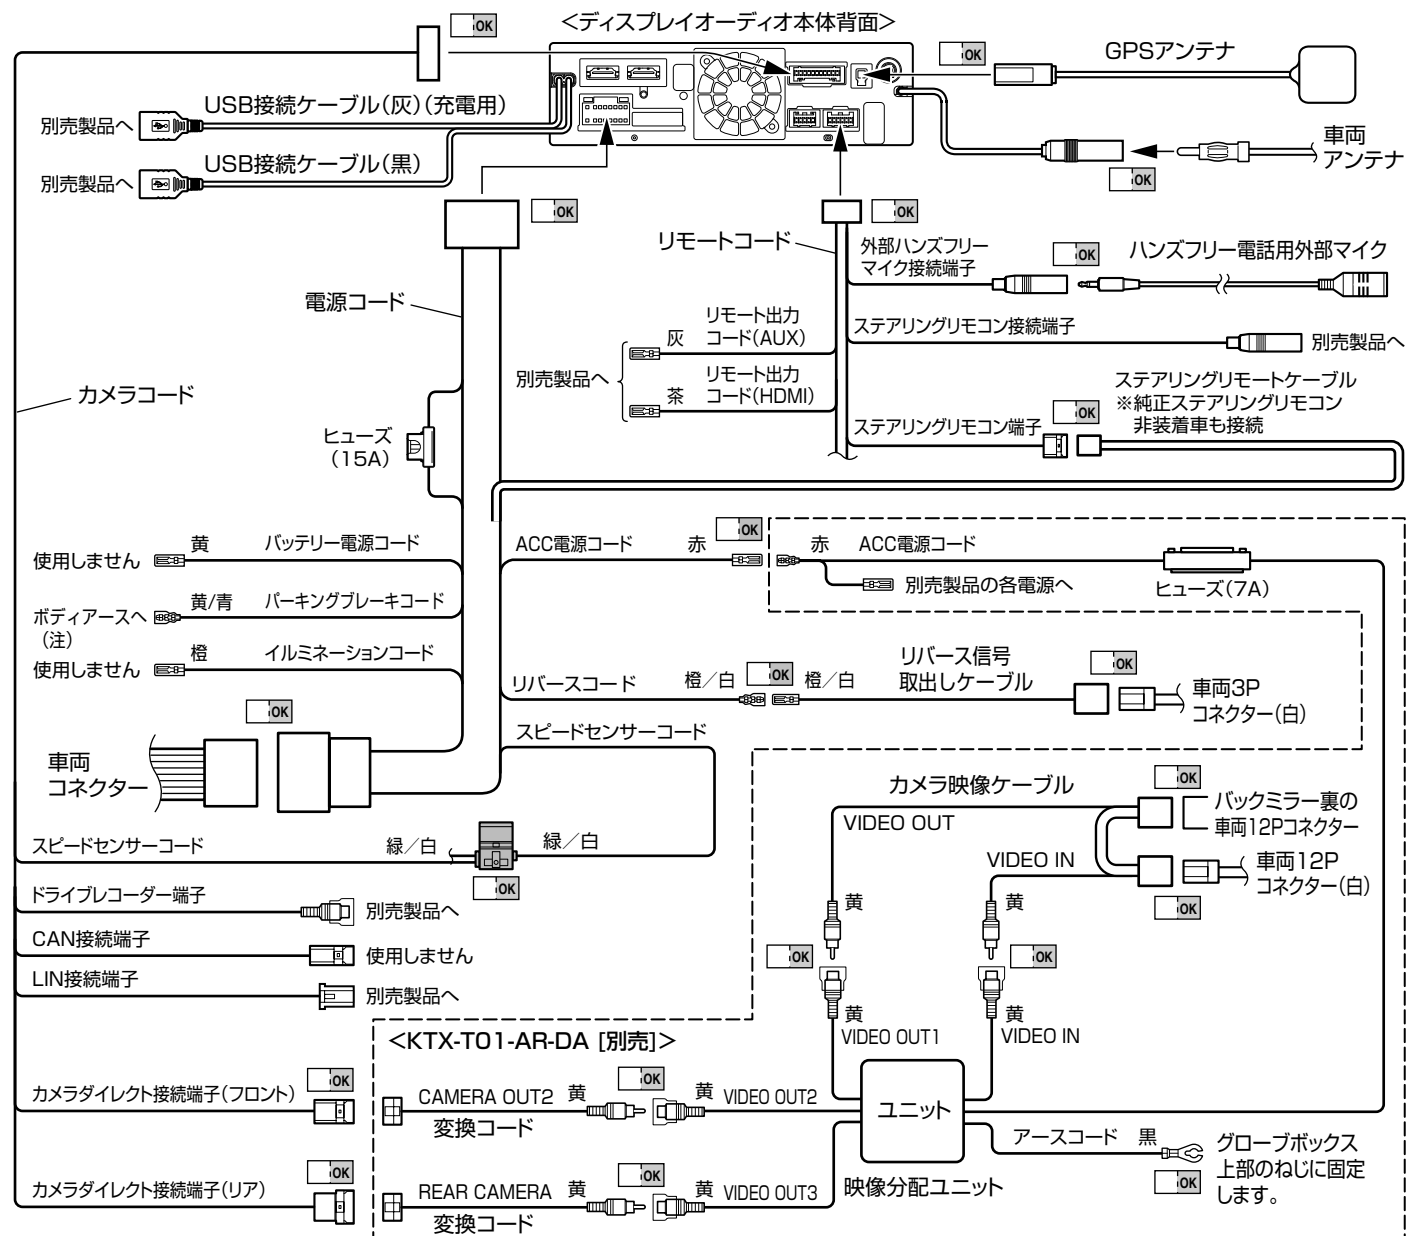

注意 パーキングブレーキ線が接続できない車両のため、車両側のボディアースが取れる箇所に接続してください。
※通常は一部の操作をパーキングブレーキ信号がON時のみ操作可能としておりますが、この場合走行中でも操作が可能となってしまいます。安全のため、くれぐれも走行中の複雑な操作・画面の注視は行わないようにお願いいたします。

【XF11NX2S の場合 (KTX-XF11-D5-1-L-AM 使用時)】

(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

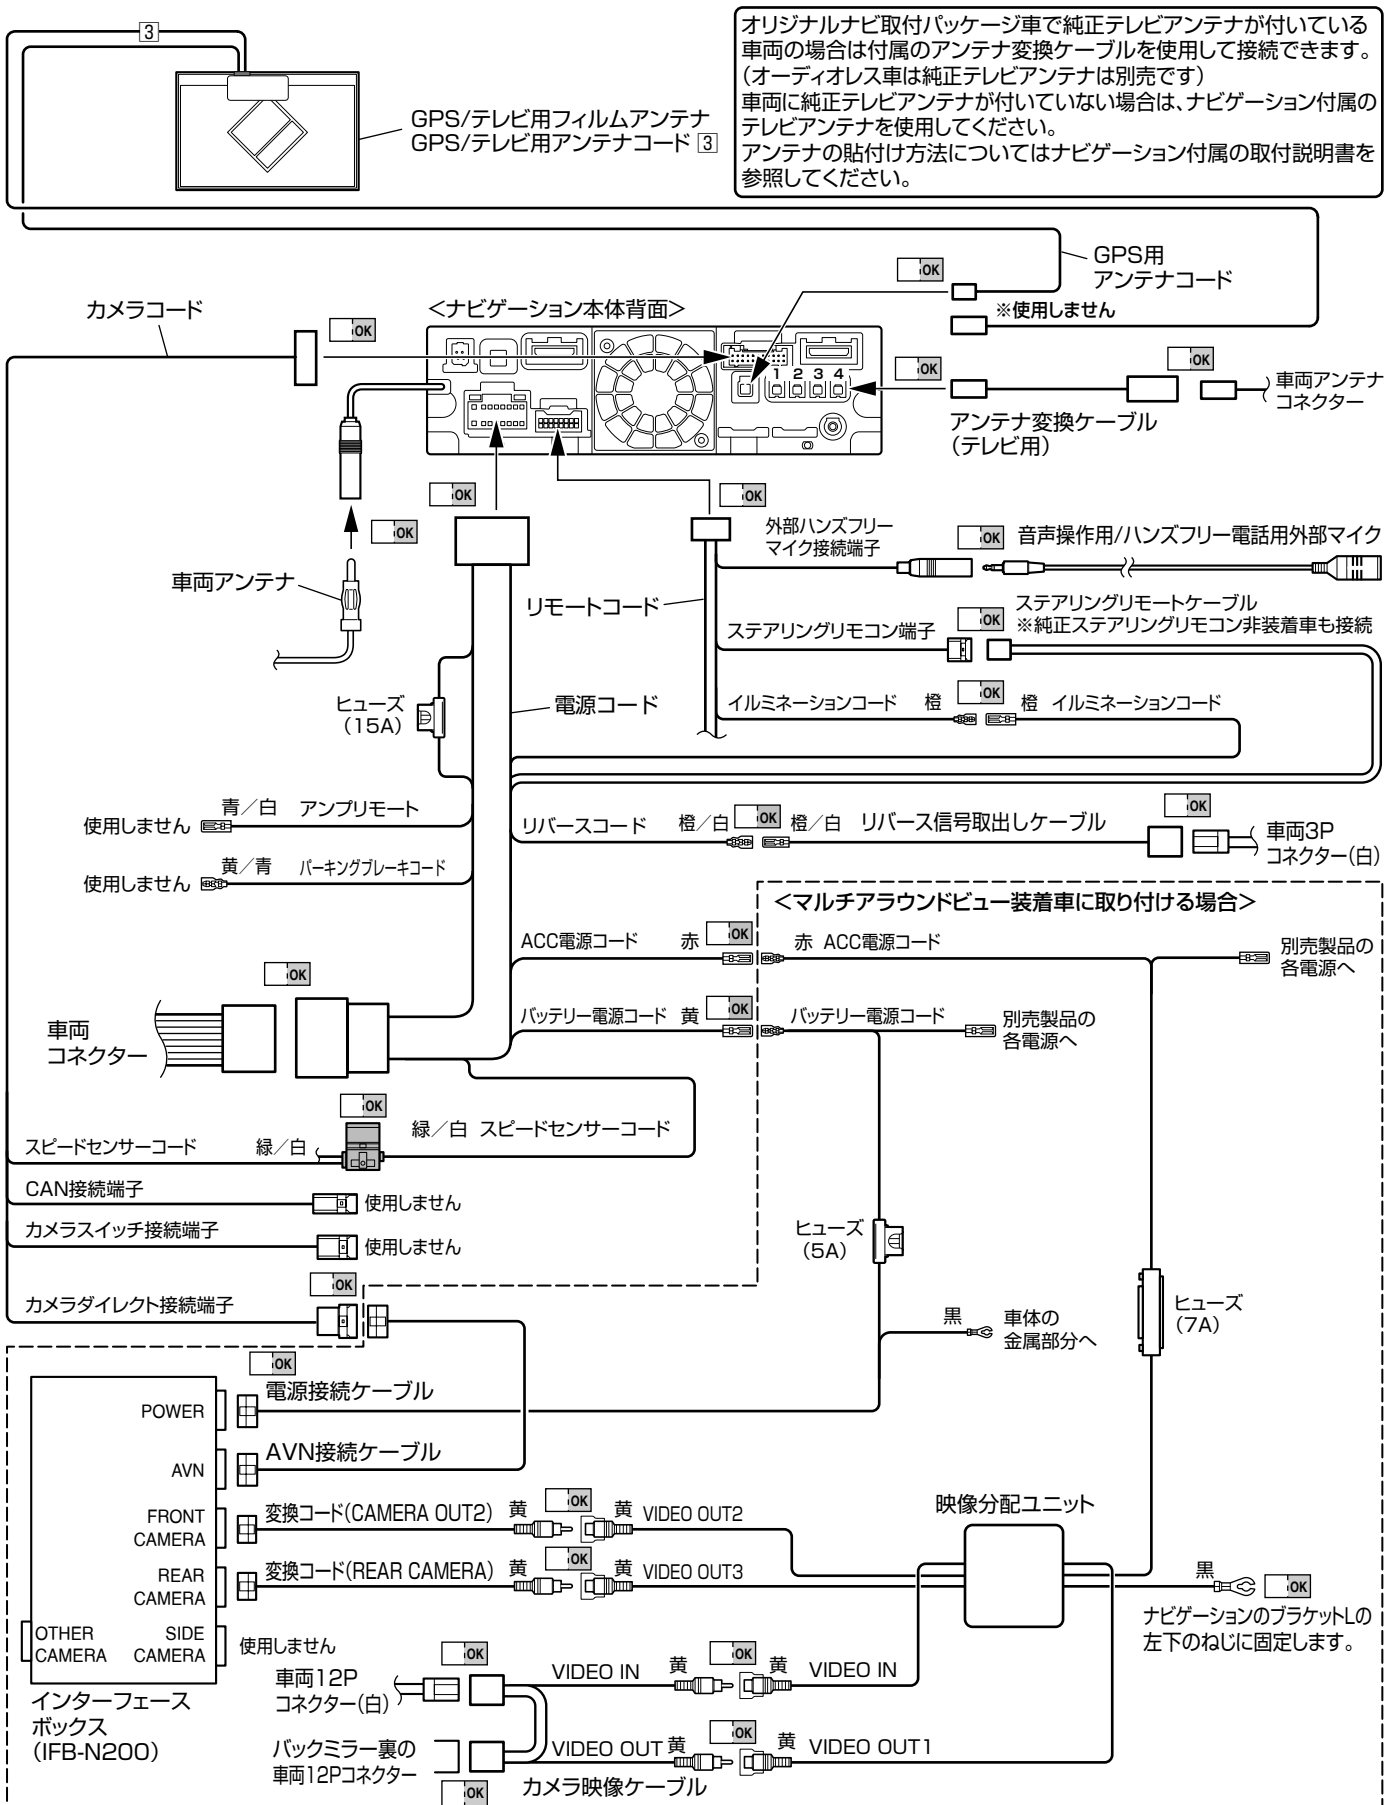

オリジナルナビ取付パッケージ車で純正テレビアンテナが付いている車両の場合は付属のアンテナ変換ケーブルを使用して接続できます。(オーディオレス車は純正テレビアンテナは別売です) 車両に純正テレビアンテナが付いていない場合は、ナビゲーション付属のテレビアンテナを使用してください。アンテナの貼付け方法についてはナビゲーション付属の取付説明書を参照してください。

※XF11NX2Sをマルチアラウンドビュー装着車に取り付ける場合は、「KTX-XF11-D5-1-L-AM」を使用してください。

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。




■推奨取付位置 ※イラストはDAF11ZですがXF11NX2Sの場合も同じ位置になります。

本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段 ※XF11NX2Sは製品付属のカバーパネルを使用	手前側	-30mm

■ディスプレイユニットの前後位置を調整する

下記を参照してディスプレイユニットの前後位置を調整してください。


1. 本体の両側に固定されている六角ボルト (4本) を取り外します。
2. スライダーを手前に引き出す。
(奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください)
3. 六角ボルト (4本) を取り付け、スライダーをしっかり固定します。

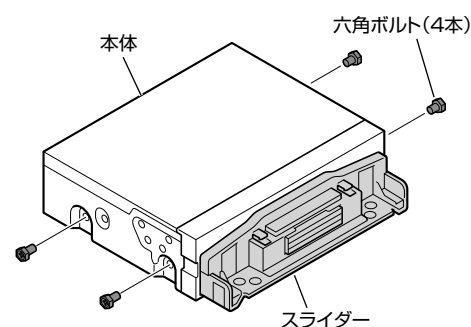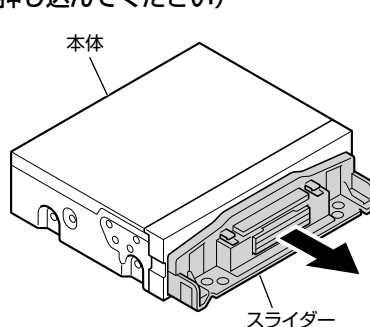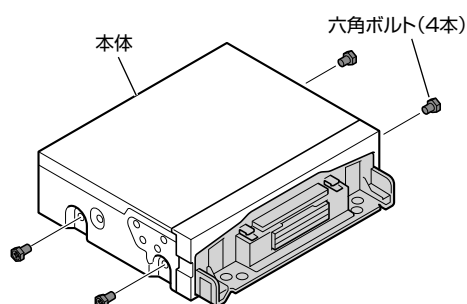

■本体の取り付け

【ディスプレイオーディオの場合】

取付ブラケットと専用パネルをディスプレイオーディオ本体に取り付けます。
ディスプレイユニットの取り付け・調整についてはディスプレイオーディオ付属の取付説明書を合わせて参照してください。

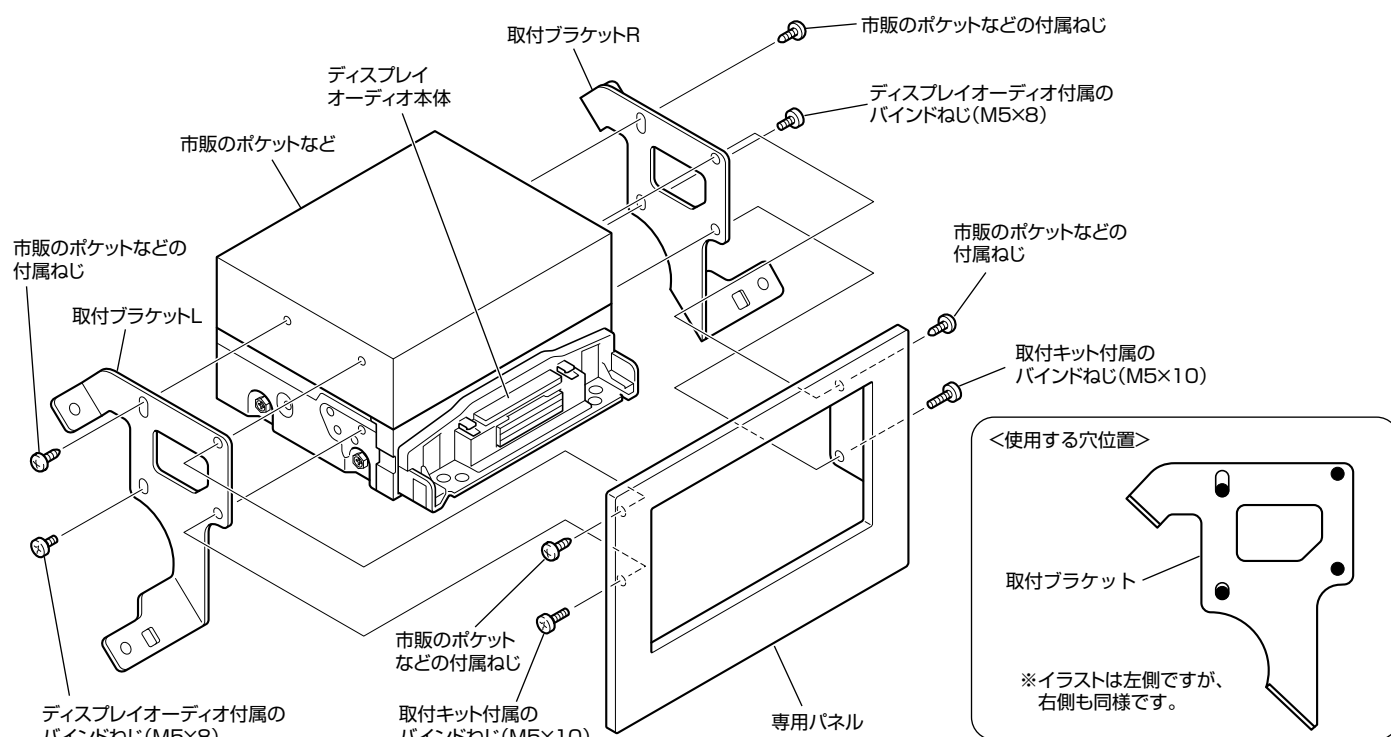


- 付属の取付ブラケット、専用パネルを使用した場合の取付方法になります。
- 1DIN分のスペースが空きますので、市販のポケットなどを組み合わせてください。
組み合わせる製品によってはディスプレイ部分と干渉する場合がございますので、必ず事前にご確認ください。

【XF11NX2Sの場合】

取付ブラケットをXF11NX2S本体に取り付けます。

カバーパネル、スペーサークッションについては製品付属の取扱説明書を合わせて参照してください。

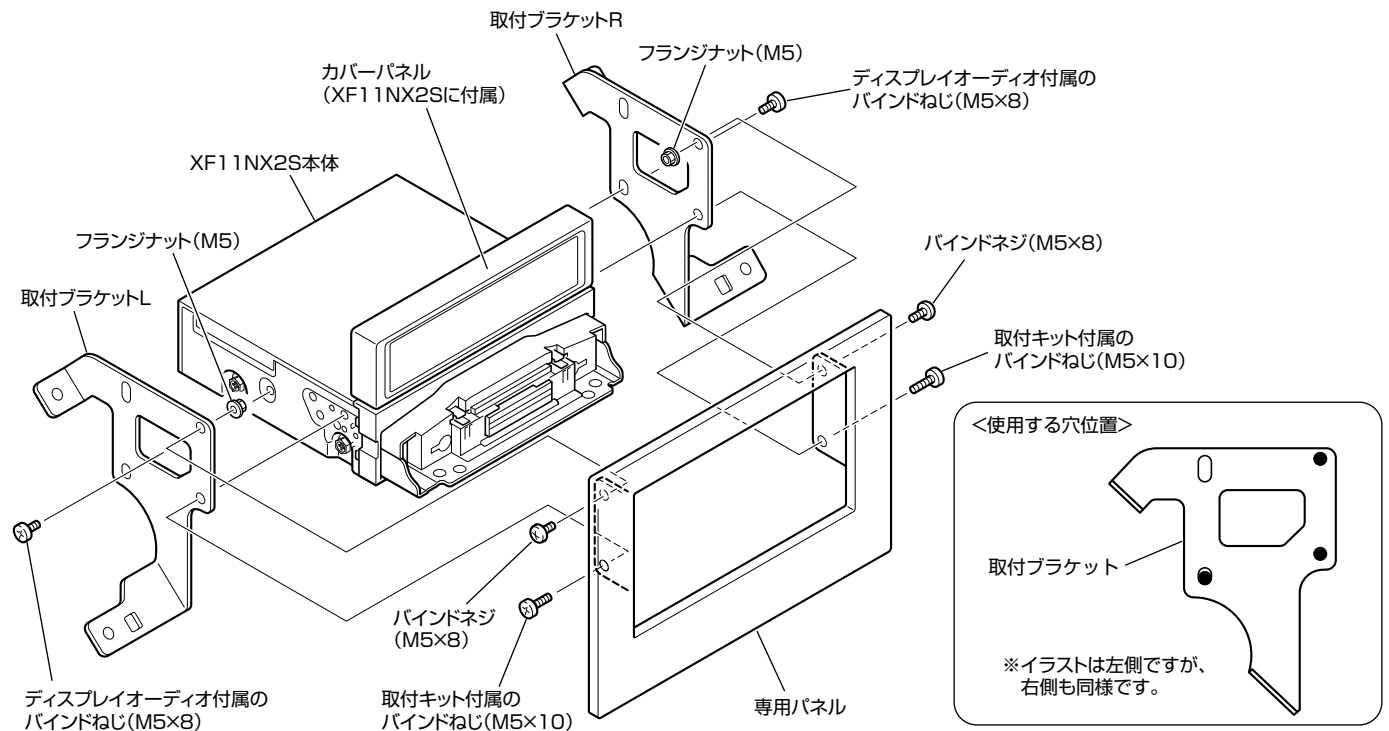

純正7インチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。

3

システム設定

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。詳しい手順はホームページを参照してください。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



【設定手順(ディスプレイオーディオの場合)】

※XF11NX2Sの場合はナビゲーション用取付キットの取付説明書を参照してください。

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1. (HOME) ▶ **設定** ▶ **システム** ▶ **情報/更新** ▶ **車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。



システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。