

■取扱説明書の内容を訂正致します。

誤

正

スピーカーの設定をする (SP SELECT) (9ページ) 手順7

	本機を1台接続			本機を2台接続	
	SYSTEM 1	SYSTEM 2	SYSTEM 3	SYSTEM 4(FRONT)	SYSTEM 4(REAR)
CH-1	F TW L	F TW L	FRNT L ※1	F TW L	R TW L
CH-2	F TW R	F TW R	FRNT R ※1	F TW R	R TW R
CH-3	F WF L ※1	F MID L ※2	FRNT C	F MID L ※2	R WF L
CH-4	F WF R ※1	F MID R ※2	SUBW.1	F MID R ※2	R WF R
CH-5	REAR L	F WF L ※2	REAR L	F WF L ※2	R TW C
CH-6	REAR R	F WF R ※2	REAR R	F WF R ※2	R WF C
CH-7	FRNT C	SUBW.1	REAR C	F TW C	SUBW.1
CH-8	SUBW.	SUBW.2	SUBW.2	F WF C	SUBW.2

※1 OFF設定はありません。
※2 MIDとWFの両方をOFFにすることはできません。
どちらか一方をOFF設定にした場合、もう一方はOFF設定にすることができません。

	本機を1台接続			本機を2台接続	
	SYSTEM 1	SYSTEM 2	SYSTEM 3	SYSTEM 4(FRONT)	SYSTEM 4(REAR)
CH-1	F TW L	F TW L	FRNT L	F TW L	R TW L
CH-2	F TW R	F TW R	FRNT R	F TW R	R TW R
CH-3	F WF L	F MID L	FRNT C	F MID L	R WF L
CH-4	F WF R	F MID R	SUBW.1	F MID R	R WF R
CH-5	REAR L	F WF L	REAR L	F WF L	R TW C
CH-6	REAR R	F WF R	REAR R	F WF R	R WF C
CH-7	FRNT C	SUBW.1	REAR C	F TW C	SUBW.1
CH-8	SUBW.	SUBW.2	SUBW.2	F WF C	SUBW.2

Road EQを使う [B] 車室内周波数特性の測定 (17ページ) 手順2

測定は約8分で終了する。測定完了後、「COMPLETE」が表示されたら「2 (ENT)」を押して測定モードを解除し、「6 (RTN)」を押す。

測定は約4～15分で終了する。測定完了後、「COMPLETE」が表示されたら「2 (ENT)」を押して測定モードを解除し、「6 (RTN)」を押す。

自動的に時間補正を行う (AUTO TCR) (21ページ) 手順10

10「2 (ENT)」を押す。

10秒のカウントダウン後、自動調整が開始されるので、10秒以内に車外に出てドアを閉める。

AUTO TCR

START...

カウントダウン中に「2 (ENT)」を押すと、自動調整が解除される。
自動調整は、次の操作を自動的に行い数分で調整を終了する。

時間補正を行う。

↓

自動調整終了後、システムの再起動を行う。

自動調整中は音を発生する。
(TW、Sub WFを除く)
音は車外にも漏れるので、周囲の環境を考慮して作業をする。

10「2 (ENT)」を押す。

10秒のカウントダウン後、自動調整が開始されるので、10秒以内に車外に出てドアを閉める。

AUTO TCR

START...

カウントダウン中に「2 (ENT)」を押すと、自動調整が解除される。
自動調整は、数分で調整を終了する。

ヘッドユニットに「COMPLETE」と表示されたら、車内に戻り、「2 (ENT)」を押して、自動調整を終了する。

AUTO TCR

COMPLETE

終了したら、イグニッションキー (エンジンキー) を一度OFFにした後、再度ACCまたはONIにして、システムの再起動を行う。

自動調整中は音を発生する。
(TW、Sub WFを除く)
音は車外にも漏れるので、周囲の環境を考慮して作業をする。



■取扱説明書の内容に下記設定項目を追加します。

MLPロスレスモードの設定 (MLP MODE)



MLPロスレスの再生方法を変更することができます。

設定は、PXI-H990のM.M.Manager [Multi Media Manager]項目から設定できますので、取扱説明書70ページ「LISTEN MODE」設定での操作を参考にMLP MODEの設定を行ってください。

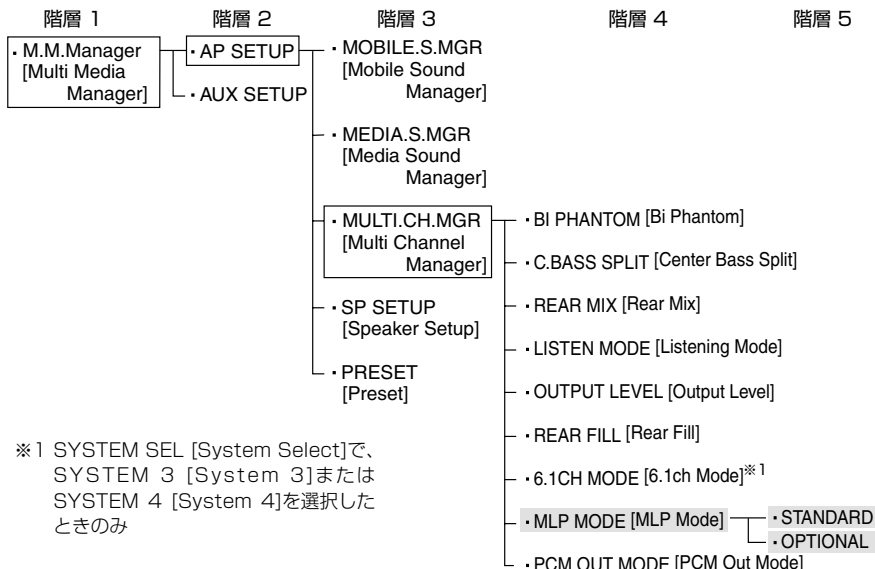

※1 SYSTEM SEL [System Select]で、SYSTEM 3 [System 3]またはSYSTEM 4 [System 4]を選択したときのみ

STANDARD

MLPロスレスの規定に従った忠実な再生を行うモードです。そのため、Dolby SP [Dolby Speaker Setup]の設定においてフロントスピーカーが「LARGE」に設定されている場合、LFE（低音成分）が入っていないMLPロスレス 2.0ch等のソースを再生すると、サブウーハーから音が出ません。また、PCM OUT MODE [PCM Out Mode]の設定を3chに設定していてもセンタースピーカーから音が出ません。

※DVD LEVEL [DVD Volume Level Setup]はDolby D [Dolby Digital]の設定値と同じになります。

OPTIONAL

MLPロスレスソースをLPCMと同じ扱いで再生します。通常のステレオ再生時と同じように、サブウーハーやセンタースピーカー用出力を生成します。

※DVD LEVEL [DVD Volume Level Setup]はPCMの設定値と同じになります。

- ・ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。MLP Losslessはドルビーラボラトリーズの商標です。