




5 マイナスドライバーなどを使って、ロックピンを外し、インナーケースを取り出す。

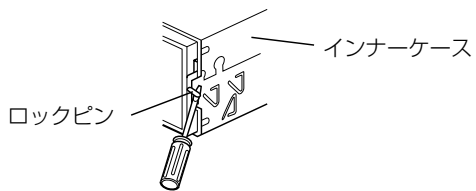


6 サイドブラケットを取り外す。

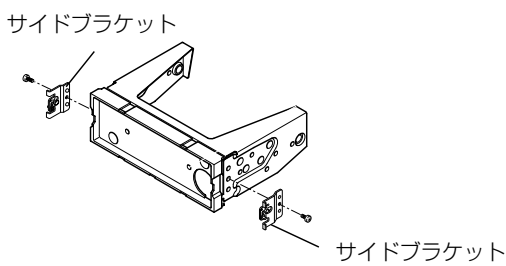

7 付属のネジでコントロールユニットを取り付ける。

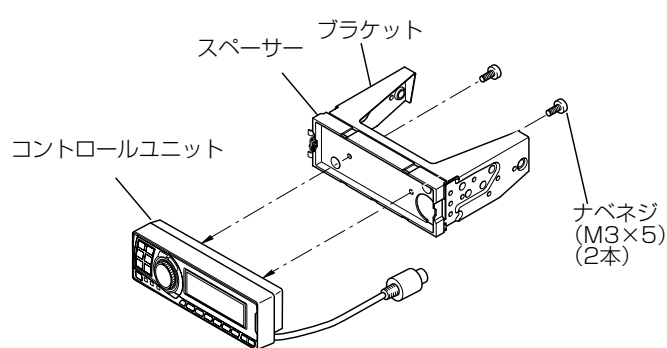

8 スペース、ブラケットを取り付けたコントロールユニットに、車両から外した取り付けブラケットをしっかりと取り付ける。

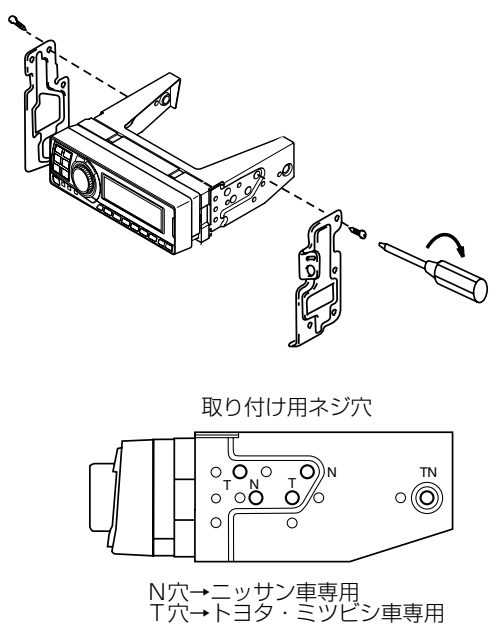


9 「ブラケットと一体化になったコントロールユニット」を車両にしっかりと取り付ける。

10 インパネを取り付ける。


＜外国車、マツダ車、一部のスズキ車に取り付ける場合＞

●インナーケースで取り付ける

1 左記の「その他の取り付け」手順5.のあとに付属のネジでコントロールユニットを取り付ける。

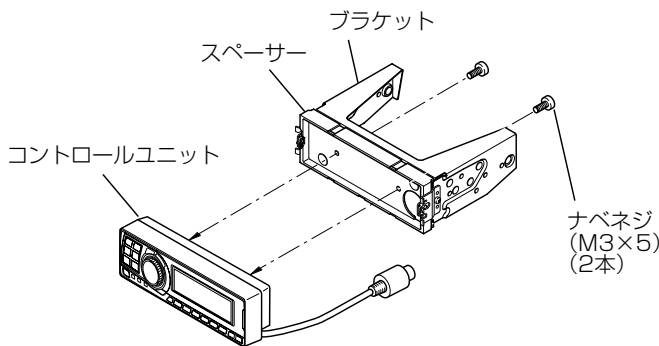

2 取り外したインナーケースをダッシュボードに取り付けてさらにコントロールユニット部も取り付ける。
・インナーケースは、インナーケースのツメ部を曲げて固定する。

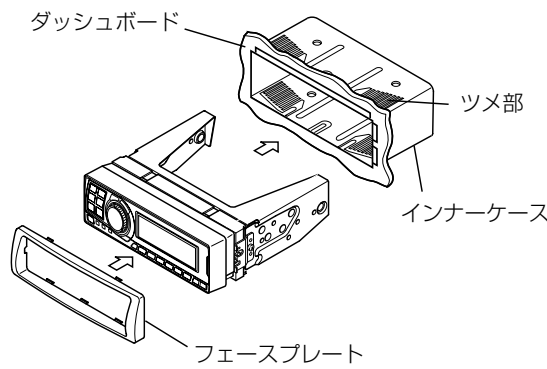


＜フラッシュマウントで取り付ける場合＞


1 ダッシュボードなどに約178（幅）×50（高さ）mmの穴を開ける。

⚠警告 車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。


2 左記の「その他の取り付け」手順6.のあとにブラケットからスペースを取り外す。

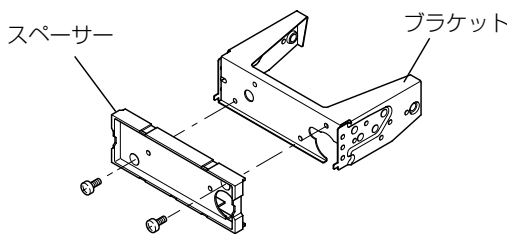

3 付属のネジでコントロールユニットにスペースを取り付ける。

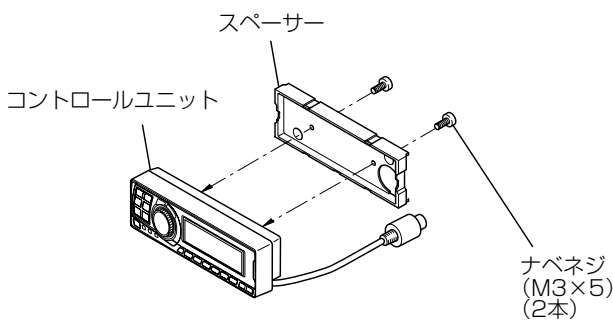

4 付属のネジでコントロールユニット部にフラッシュマウントを取り付けて、さらにダッシュボードなどに取り付ける。

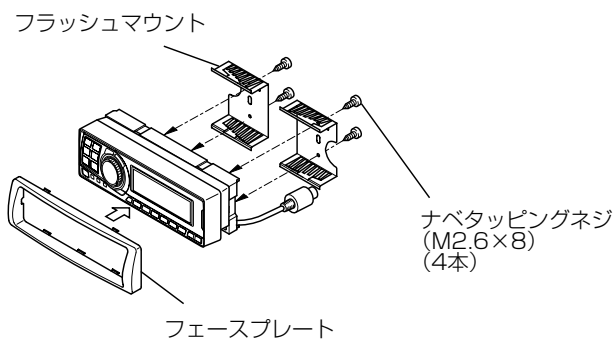

5. 確認する

1 コード類を固定する。
シートレールなどの可動部に挟み込んだり、突起部に当たったりして、コードを傷めないように注意して固定する。

2 バッテリーマイナス端子を接続する。

3 イグニッションキーをONにして、PXA-H701側の説明書を参考に本機の動作が正しいことを確認する。

4 ホーン（クラクション）、ストップランプなどの車両電装品が正しく動作することを確認する。




- 車両雑音から守るために
- ・アースコードを車体の金属部分に確実につなぐ。
- ・本機や本機からのコードを車両配線から離す。
- ・バッテリー電源コードとPINコードは離す。
- ・ノイズサプレッサーを使う場合は、できるだけ本機から離す。

基本接続図



⚠注意 本機の電源が入っている状態では、ディスプレイ接続コードの抜き差しは行わないでください。

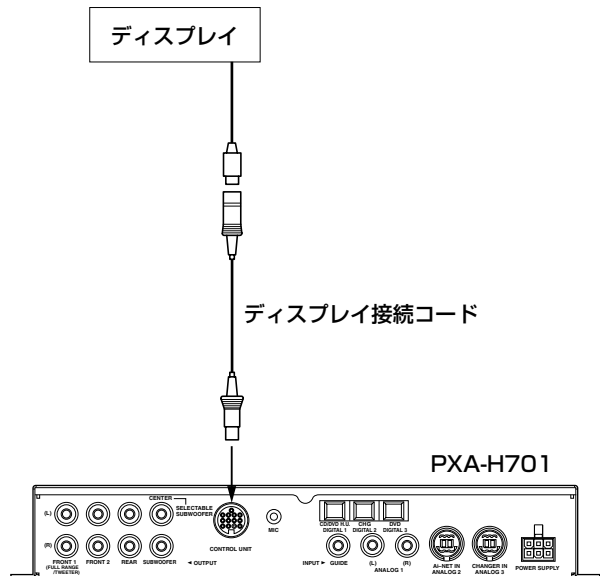

規格

外形寸法：
コントロールユニット ……………170（幅）×46（高さ）×24（奥行）mm
重量：
コントロールユニット ……………159g

イルミネーションカラー：ブルー

- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本説明書のイラストは、印刷条件により、印象が異なる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で転載しないでください。
- PXA-H701側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
DOLBY、ドルビー、PRO LOGIC及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。
“DTS” および “DTS Digital Surround” はDigital Theater Systems, Inc.の登録商標です。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ
●TEL: 41-8501 東京都品川区西五反田1丁目1番8号
●FAX: 03-3494-1767 Phone: 03-3779-0711
●電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30～17:30
●電話は混雑が予想されます。FAXかハガキをおすすめします。
●アルパインホームページ: <http://www.alpine.co.jp>

アルパイン株式会社
Designed by ALPINE Japan