

純正ステアリングリモートコントロールキット
(アルパイン製ナビゲーション/ディスプレイオーディオ専用)

KTX-N405R

本製品は、下記の適合車種・適合製品の組み合わせ時に、純正ステアリングリモコンを使用してアルパイン製ナビゲーション/ディスプレイオーディオの操作を行うためのキットです。

適合車種

車 種	年 式	型 式
セレナ / セレナハイウェイスター / セレナ AUTECH (インテリジェントアラウンドビューモニター / 日産オリジナルナビパッケージ付車)	R4/12 ~ 現在	C28/FC28/GC28/GFC28/ NC28/FNC28
セレナ e-Power / セレナ e-Power ハイウェイスター / セレナ e-Power AUTECH (インテリジェントアラウンドビューモニター / 日産オリジナルナビパッケージ付車)	R4/12 ~ 現在	FC28/FNC28/GFC28






適合製品

車 種	モ デ ル 名	備 考
ナビゲーション	XF11NX2	取り付け後に車種専用チューニングが必要です。 巻末の「システム設定」を参照してください。
	XF11NX2S	
ディスプレイオーディオ	DAF11Z	
	DAF9Z	

※令和5年9月時点の情報です。車両への取り付けには車種専用取付キット (KTX-XF11-SE-28-AM 別売) が必要です。

1 構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

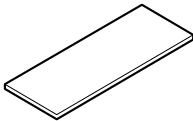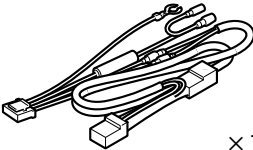ステアリングリモコン変換ボックス	クッションテープ(65mm×135mm)	電源/変換ケーブル	AVN接続ケーブル	タイラップ (150mm)
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	 ×5

2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、マスキングテープ、プライヤー、ニッパー、カッターナイフ、
定規、保護メガネ、保護手袋 (軍手など)

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の実取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



車体に穴をあける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。



コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかりと固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による咬み込みによりショートや断線が起こり火災・感電の原因になります。



お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター

<電話でのお問い合わせ>

TEL: 0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(携帯電話・PHS: 20秒10円)

一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。

TEL: 03-6704-4926、または03-6747-4221

<メールでのお問い合わせ>

ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。



<FAXでのお問い合わせ>

FAX: 045-522-8700

<LINEでのお問い合わせ>

「友だち追加」から友だち追加できます。
※LINEアカウントをお持ちでない場合には、LINE会員登録が必要になります。



- 電話受付時間（土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く）
月曜～金曜 9:30～17:30
- アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

修理ご相談窓口

●アルパインカスタマーズサービス（株）東日本サービスセンター


担当エリア	北海道/青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島/栃木/茨城/群馬/東京/神奈川/埼玉/千葉/新潟/長野/山梨
営業時間	048-664-9711 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
所在地	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2

●アルパインカスタマーズサービス（株）西日本サービスセンター

担当エリア	静岡/愛知/岐阜/三重/福井/富山/石川/滋賀/京都/大阪/和歌山/奈良/兵庫/岡山/鳥取/広島/山口/香川/愛媛/徳島/高知/福岡/佐賀/大分/熊本/長崎/宮崎/鹿児島/沖縄
営業時間	06-6386-4130 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
所在地	〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-5-7


接続図

【ディスプレイオーディオ (XF11NX2/XF11NX2S) の場合】
(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)




【ディスプレイオーディオ（DAF9Z/DAF11Z）の場合】

（誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐OK に ✓ 点をつけてください）

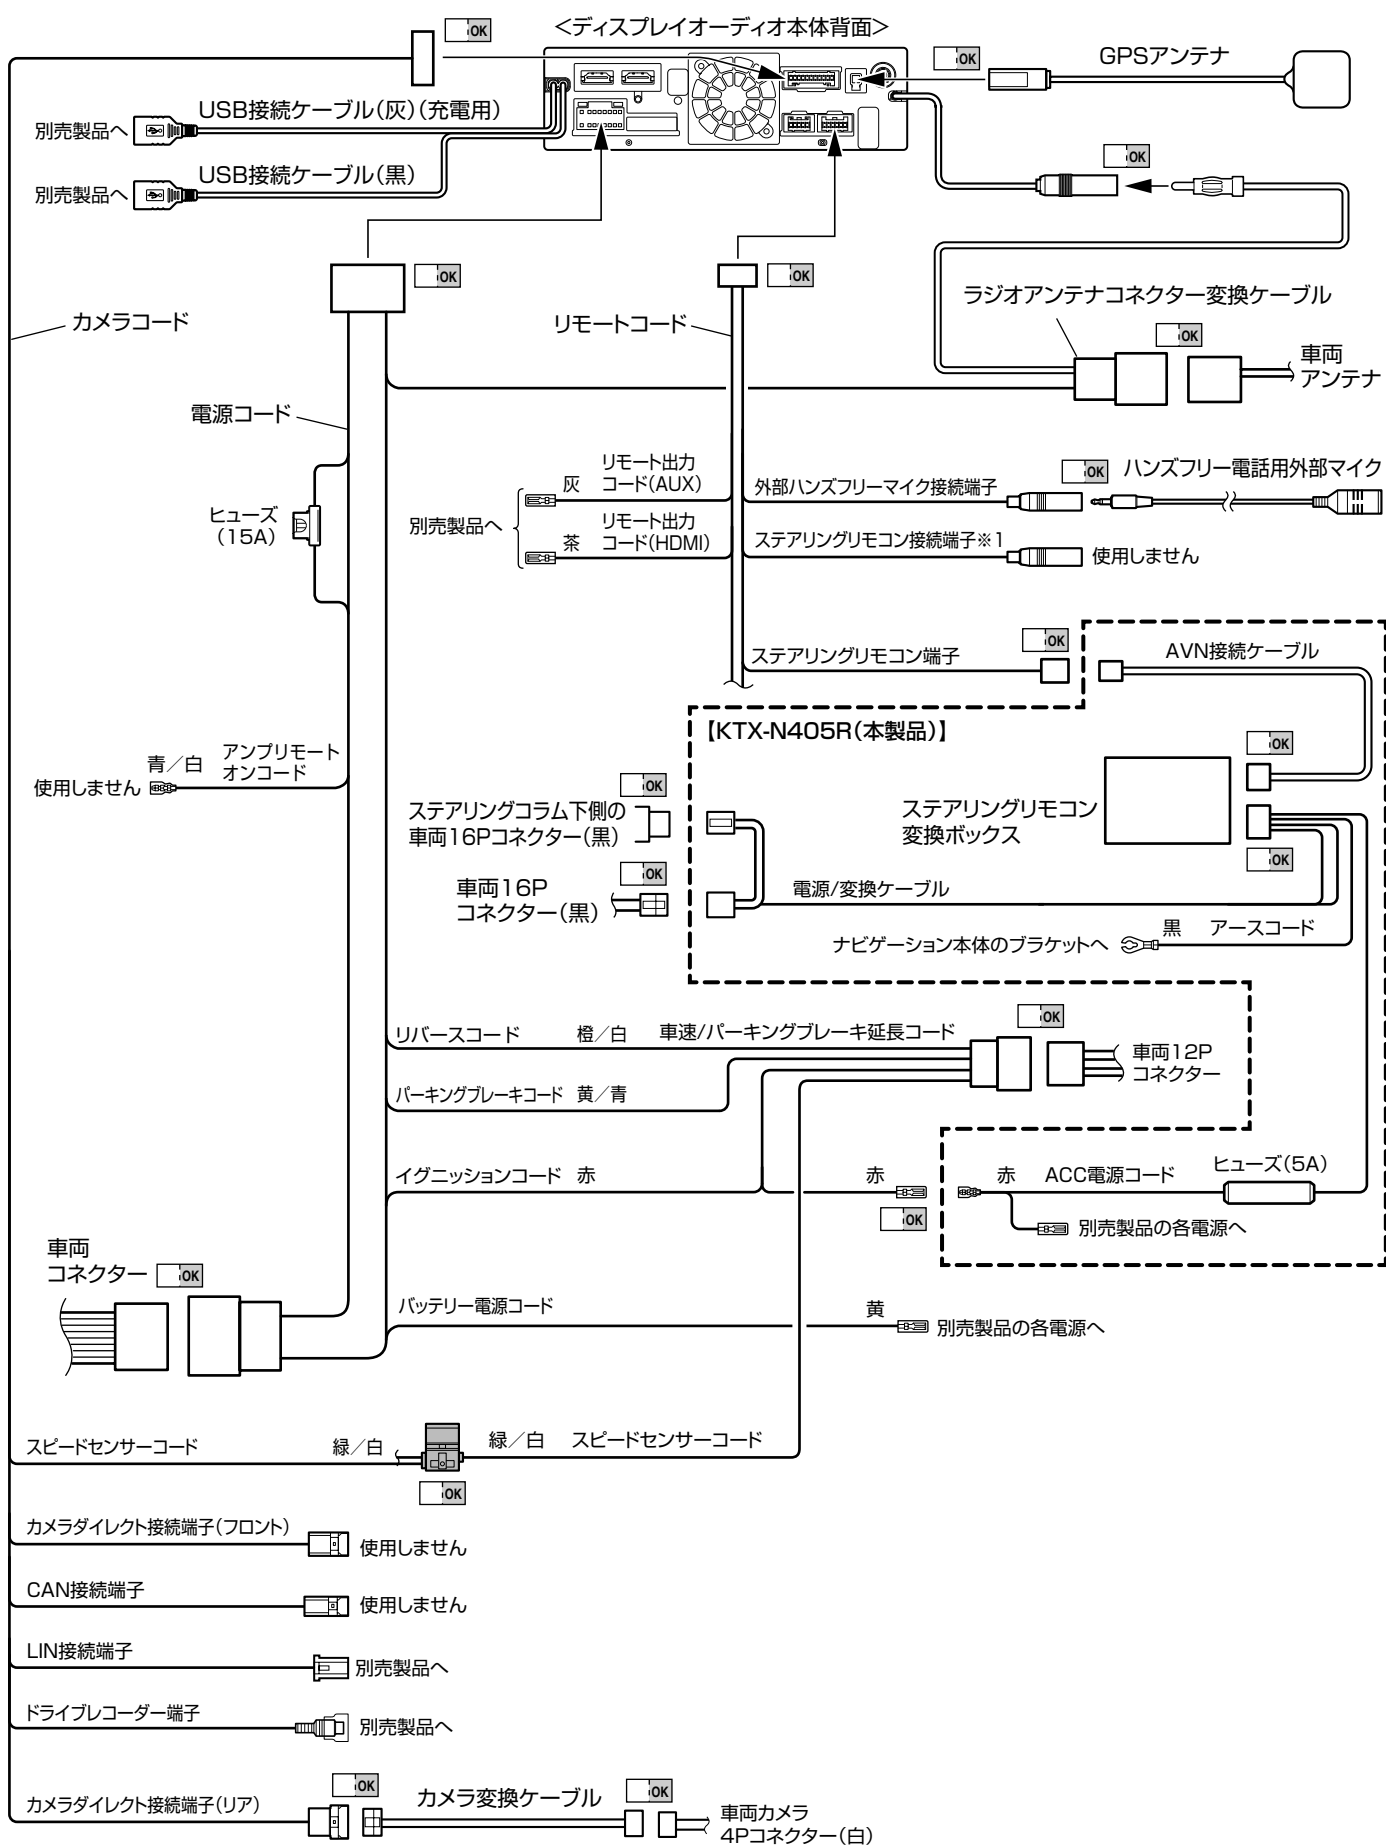

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

1. 車両部品の取り外し

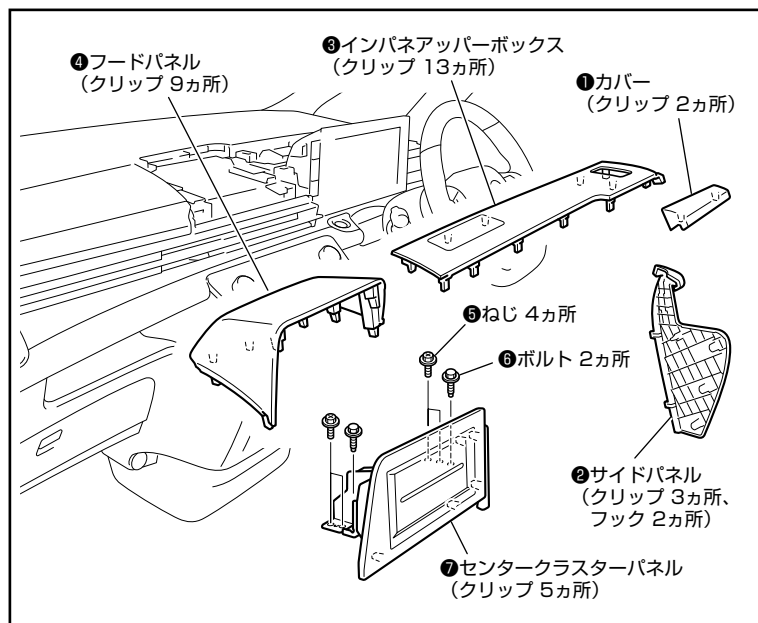

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじなどの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

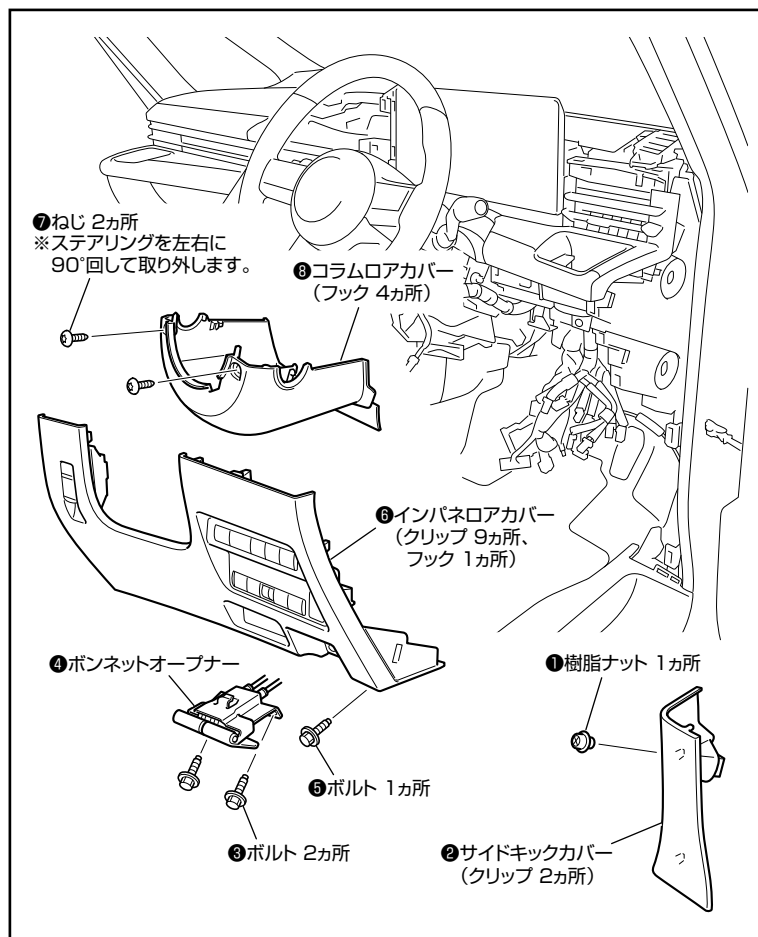

■運転席周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじなどの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. ステアリングリモコンコントロールキットの取り付け

■車両16Pコネクターの加工


1. ステアリングコラム下の車両16Pコネクター（黒）を取り外し、左図位置のリブを切り取ります。




注意

加工の際、保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取り扱いに注意してください。

車両16Pコネクター側面のリブ（2ヵ所）を切り取ります。

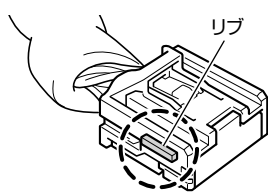

リブ

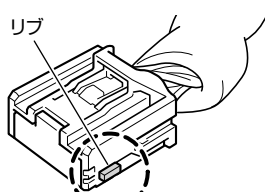


リブ

■電源/変換ケーブルの配線

1. 電源/変換ケーブルを車両16Pコネクターに割り込み接続します。
2. 電源/変換ケーブルのコネクター部を車両ハーネスにタイラップで固定します。


電源/変換ケーブル

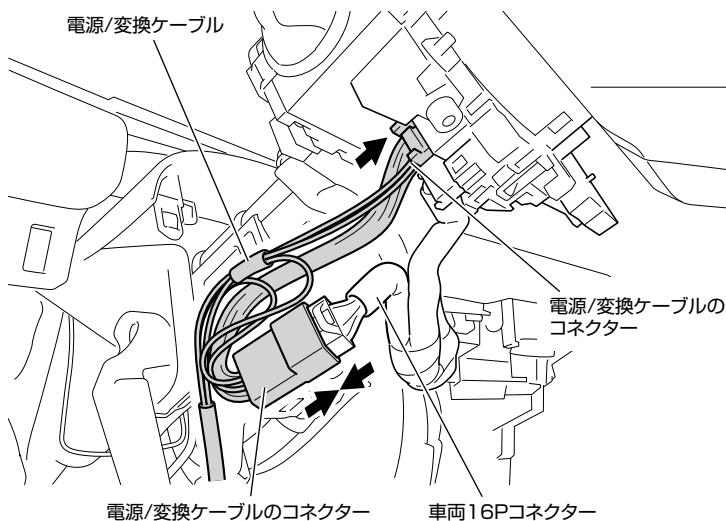

電源/変換ケーブルの
コネクター


電源/変換ケーブルのコネクター

車両16Pコネクター

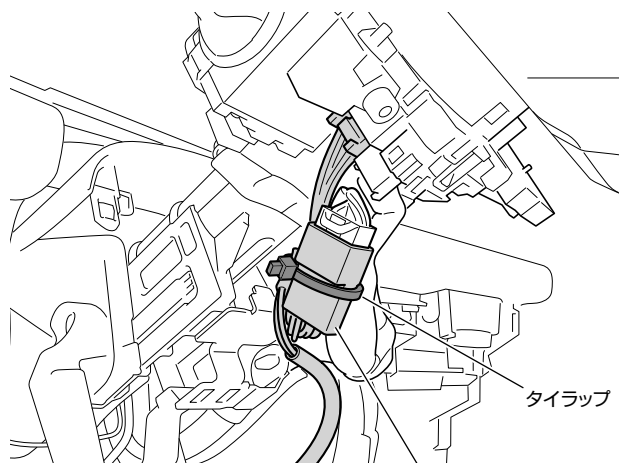


タイラップ

電源/変換ケーブルのコネクター

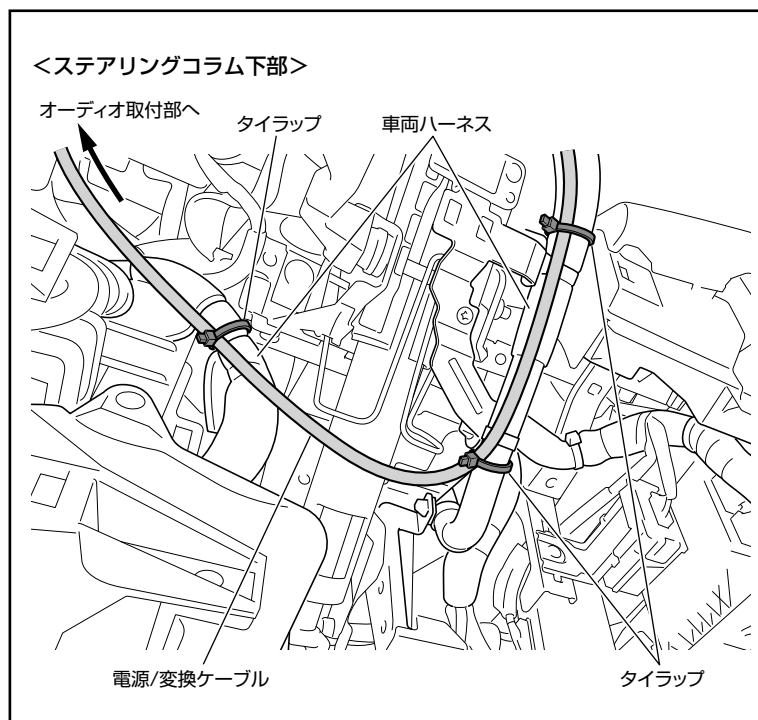


3. 電源/変換ケーブルをステアリングコラム下側の車両ハーネスに沿わせて配線し、タイラップで固定します。

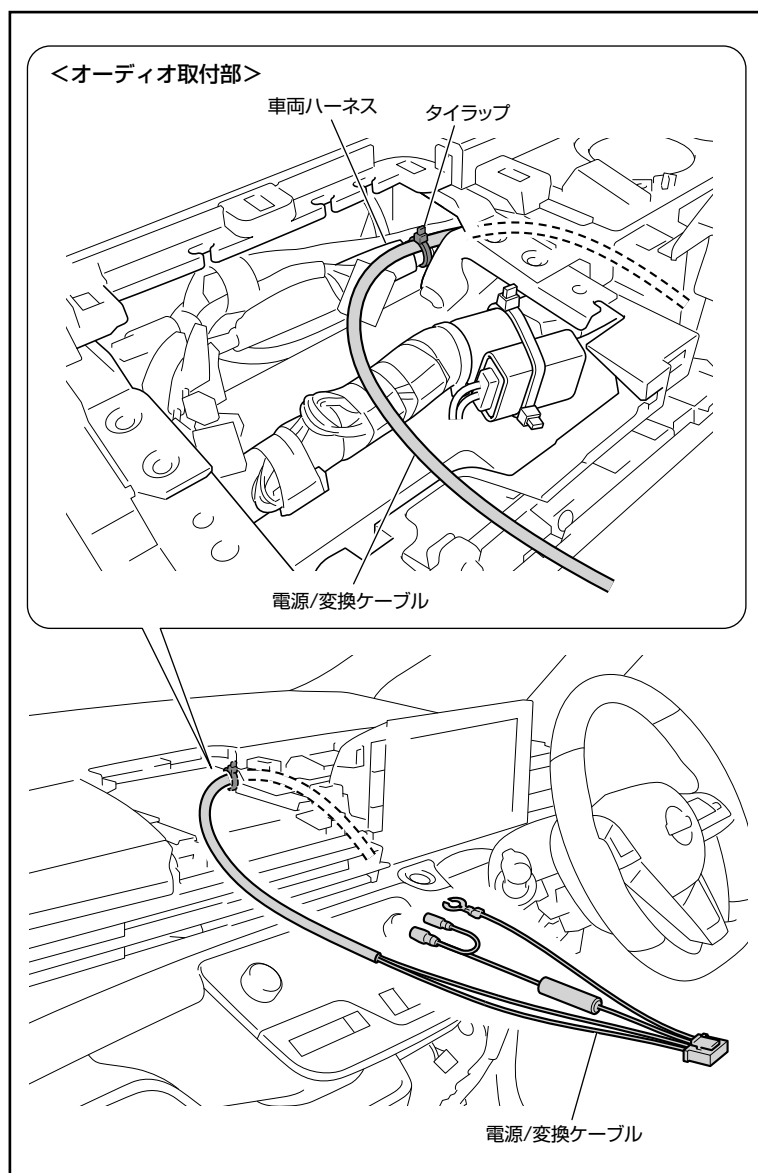

4. 電源/変換ケーブルを車両ハーネスに沿わせてオーディオ取付部まで配線し、タイラップで固定します。

■ステアリングリモコン変換ボックスの取り付け

1. クッションテープ (65mm×135mm) をステアリングリモコン変換ボックスに巻きます。
2. 接続図を参照し、電源/変換ケーブル、AVNケーブルをステアリングリモコン変換ボックスに接続します。

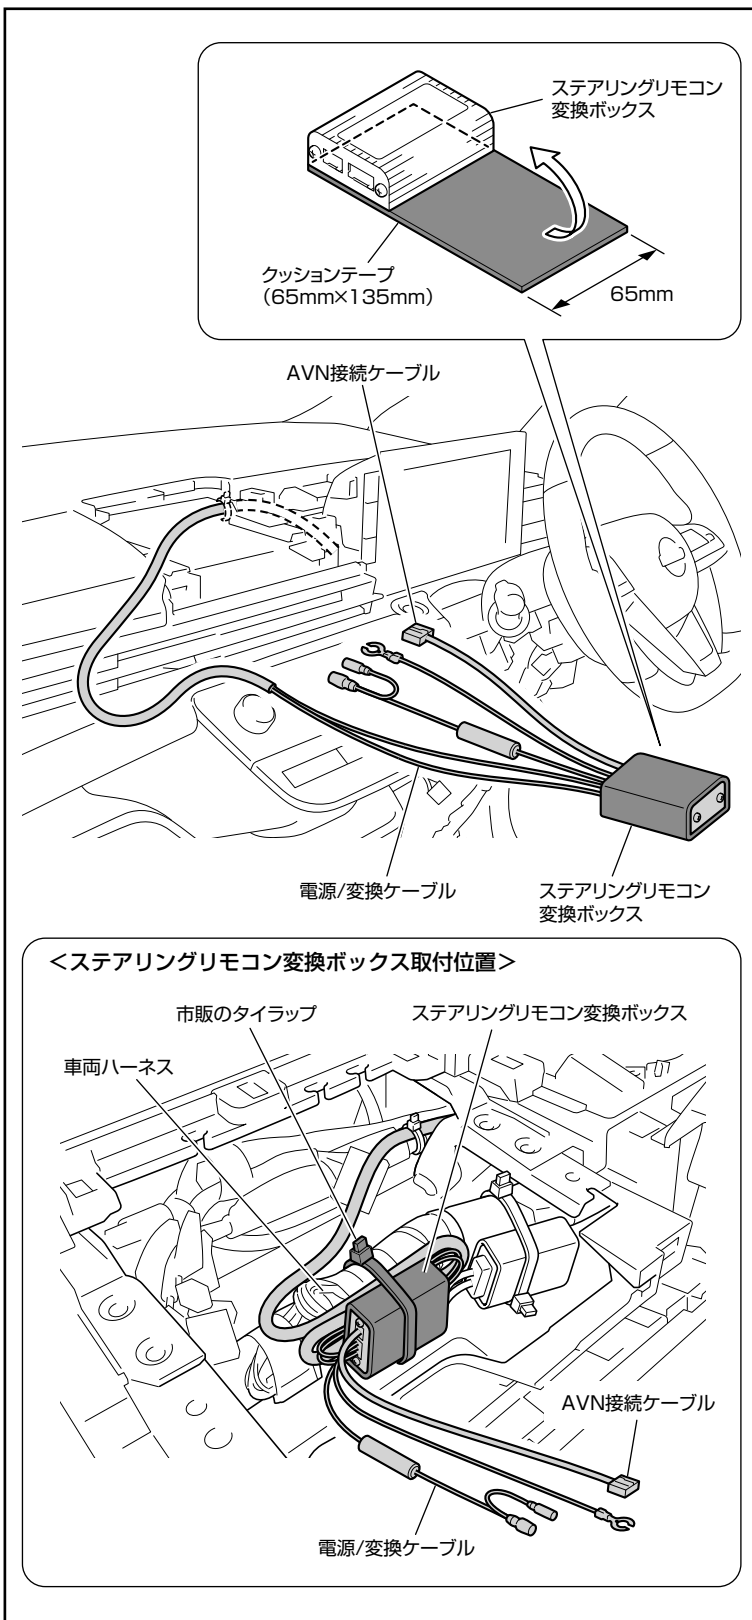

3. ステアリングリモコン変換ボックスを市販のタイラップで、オーディオ取付部の車両ハーネスに電源/変換ケーブルの余長と一緒に固定します。

3. 車両部品の復元

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

【ディスプレイオーディオの場合】

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。詳しい手順はホームページを参照してください。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



【設定手順】

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1. **⏏ (HOME) ▶ 設定 ▶ システム ▶ 情報/更新 ▶ 車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。



システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。

【ナビゲーションの場合】

ナビゲーションの場合、生産時期によって製品に格納されている車種専用データが異なる場合があります。車種専用データが同梱されていない場合は、アルパインホームページからダウンロードしてください。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



■車種専用チューニングの手順

車種 / グレード、組み合わせる製品によって設定が異なります。以下手順にて操作してください。

【操作手順】

製品起動時に「ようこそ」画面が表示された場合は **はじめる** にタッチしてください。(車種専用チューニング画面へ移行します)
「ようこそ」画面が表示されない場合は以下手順で設定を行ってください。



1. **⏏ (メニュー)スイッチ ▶ 設定 ▶ 車種専用チューニング ▶ 車種選択 ▶**
2. **メーカーを選択 ▶ 決定 ▶ 車種を選択 ▶ 決定**
3. **接続機器の設定 ▶ 決定**
 - ・カメラ接続
 - ・インターフェイスボックス リアカメラ接続 : **リアカメラ 純正バックカメラ (アラウンド)**
※バックビューカメラ (別売) を接続する際は、カメラのモデル名を選択してください。
 - ・インターフェイスボックス フロントカメラ接続 : **カメラあり** または **カメラなし**
※インテリジェントアラウンドビュー非装着車の場合は **カメラなし** に設定してください。(初期設定: **カメラあり**)
 - ・インターフェイスボックス サイドカメラ接続 : **カメラなし**
 - ・インターフェイスボックス ルームカメラ接続 : **ルームカメラ なし**
 - ・サブウーファー (※XF11NX2の場合のみ) : **あり** または **なし**
 - ・ステアリングリモコン : **設定する**
 - ・リアビジョン : **あり** または **なし**
※リアビジョン設定がある車種を選択している場合のみ、リアビジョン選択画面が表示されます。
4. **設定内容を確認 ▶ 決定 ▶ メッセージを確認 ▶ はい**
5. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。